

Bu CASIO saatini seçtiğiniz için tebrikler.

Önemli!

- Saatin kadranını mümkün olduğunca ışığa maruz bırakın.
- Bu kılavuz, saatiniz hakkında kısa bir genel bakış sunar.

1

Bu ürün hakkında tam Kullanım Kılavuzu ve SSS bilgileri için aşağıdaki web sitesine gidin.

<http://world.casio.com/manual/wat/>



## İçindekiler

Saati Şarj Etmek .....	4
Uyku durumundan kurtulmak için .....	7
Ana Şehir, Saat ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma .....	8
Ana Şehir, saat ve tarih ayarlarını yapılandırma için .....	8
Mod Seçimi ve İşlemleri .....	12
Hizalanmamış İbrelere .....	16
Özellikler .....	17

2

3

## Saati Şarj Etmek



- Saati takarken, kıyafetinizin saatin yüzeyini (güneş panelini) ışıkla engellememesine dikkat edin. Yüzey (güneş paneli) ışıkla kısmen bile engellenirse, şarj verimliliği azalabilir.



- Saati takmadığınızda, yüzeyinin (güneş panelinin) parlak ışığa maruz kalabileceği bir yere bırakın.
- Sabit bir çalışma sağlamak için, saatin yüzeyini her ay yaklaşık yarım gün doğrudan güneş ışığına maruz bırakın.

Dikkat

- Saati şarj ederken kasa aşırı ısınabilir. Yanık yaralanmalarına karşı dikkatli olun.

4

5

## Enerji Tasarrufu

Açıldığında, Enerji Tasarrufu otomatik olarak bir süre karanlık bir bölgede bırakıldığında uyku moduna geçer.

Karanlıkta Geçen Süre	Dijital Ekranlar	İşlem
60 ila 70 dakika (ekran uyku modu)	Boş	Dijital ekran devre dışı bırakılmıştır, ancak tüm işlevler açıktır.
6 veya 7 gün (fonksiyon uyku modu)	Boş	12:00. Tüm işlevler devre dışı bırakılmıştır, ancak zaman tutma devam eder.

- Saat 06:00 ile 21:59 arasında uyku moduna geçmez. Ancak, saat 06:00 geldiğinde saat zaten uyku modundaydı, uyku modunda kalacaktır.
- Saat, Geri Sayım Zamanlayıcı Modu veya Kronometre Modu'nda olduğu sürece uyku moduna geçmez.

6

7

## Ana Şehir, Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırma

- Önce Ana Şehir ve yaz saati uygulaması ayarlarını yapılandırın. Daha sonra, zaman ve tarih ayarlarını yapın.

Ana Şehir, zaman ve tarih ayarlarını yapılandırmak için


Şehir Kodu



1. Zaman İşleyiş Modu'nda, A düğmesine yaklaşık iki saniye boyunca basılı tutun, ADJ görüntülenene kadar.

8

2. Ayarı seçmek için, aşağıda gösterilen sırayla yanıp söneni seçmek üzere C'ye basın.

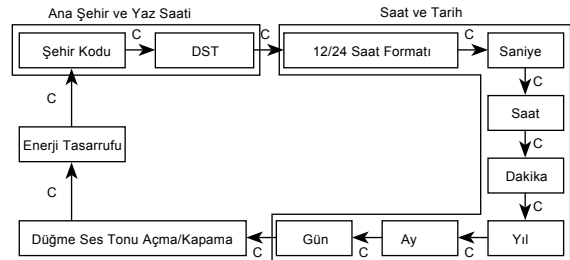

9

3. Seçilen ayarı değiştirmek için B ve D düğmelerini kullanın.

Ekran	Bu ayar özgesi:	İşlem
TYO	Ana Şehir	D (Doğu) ve B (Batı) düğmelerini kullanın.
ON / OFF	Yaz saati uygulaması OFF: Standart zaman ON: Yaz saati uygulaması	D'ye basın.
12H	12 saat (12H) ve 24 saat (24H) zaman tülma arasında geçiş yapın	D'ye basın.
36	Saniyeleri 00 olarak sıfırlayın +30 ila 59 saniye: Dakikaya 1 ekler	D'ye basın.
10:00	Saati veya dakikayı değiştirin	D (+) ve B (-) düğmelerini kullanın.
6:30 20 18	Yılı, ayı veya günü değiştirin	D (+) ve B (-) düğmelerini kullanın.

10


Ekran	Bu ayar özgesi:	İşlem
KEY / MUTE	Düğme ses tonunu açmak ve kapamak KEY: ON (açık) MUTE: OFF (kapalı)	D'ye basın
PERSON / P.SOFF	Enerji tasarrufunu açmak ve kapamak	D'ye basın

4. A'ya basarak ayar ekranından çıkın.

11

### Mod Seçimi ve İşlemler

- Modu değiştirmek için C'ye basın.
- Herhangi bir modda (ayar ekranı açık değilse), saatin yüzeyini aydınlatmak için B'ye basın.

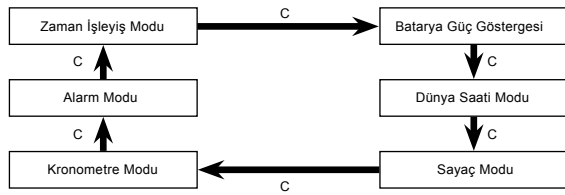


12

### Zaman İşleyiş Modu




- A (iki saniye): Ayar (Ana Şehir, zaman, tarih, vb.) ekranını görüntüler.
- A: Dijital ekran içeriğini değiştirir.  
Ay, gün → saniye → saat, dakika → haftanın günü

### Batarya Güç Göstergesi



- Batarya güç göstergesi, şarj edilebilir bataryanın mevcut güç seviyesini gösterir.


### Dünya Saati Modu

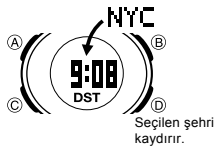

- A + B: Ana Zaman ile Dünya Zamanını değiştirir.
- A'ya yaklaşık iki saniye basılı tutularak yaz saati uygulamasını (DST) açma ve kapama arasında geçiş yapabilirsiniz.


14

### Sayaç Modu

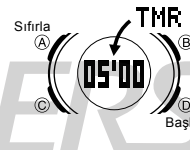


- A (başlangıç zamanı görüntülenirken iki saniye): Zamanlayıcı zaman ayar ekranını görüntüler.  
Seçilen ayarı değiştirmek için B ve D'yi kullanın.
- A: Ayar ekranından çıkar.

### Kronometre Modu

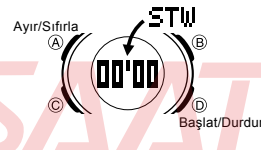

- D → D → A: Başlat → Durdur → Sıfırla

### Alarm Modu

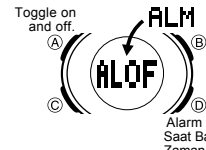

- A (iki saniye): Alarm zamanı ayar ekranını görüntüler.
- C: Saat veya dakikayı seçer.
- B, D: Seçilen ayarı değiştirmek için kullanılır.
- A: Ayar ekranından çıkar.

15

### İbrelere Hizalanmamış Olması

Saat güçlü mıknatıslar, darbe veya diğer anormal koşullara maruz kalırsa, analog ibrelere aşağıda açıklandığı gibi hizalanmayabilir.

- Analog saat ve dijital saat birbirinden farklıysa, CASIO web sitesindeki Kullanım Kılavuzunda "İbre Ana Konum Ayarı" bölümüne bakın ve ibre hizalamasını ayarlayın.

16

### Kronometre:

- Ölçüm birimi: 1/100 saniye
- Ölçüm kapasitesi: 59'59.99"
- Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman, iki bitiş

Alarm: Günlük alarm; Saat Başında Zaman Sinyali

Diğer: Batarya güç göstergesi, Enerji Tasarrufu, Düğme ses tonu açma/kapama, LED ışık (Süper Aydınlatıcı)

Güç Kaynağı: Güneş paneli ve bir şarj edilebilir batarya  
Yaklaşık batarya çalışma süresi: 11 ay, aşağıdaki koşullarda:  
- Ekran açık 18 saat/gün, uyku modu 6 saat/gün  
- Günlük 1 aydınlatma işlemi (1,5 saniye)  
- Günlük 10 saniye alarm çalışması

Aydınlatmanın sık kullanımı bataryayı hızla tüketir.

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

18

### Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: ±30 saniye ayda

Zaman işleyiş: Saat, dakika, saniye, öğleden sonra (P), yıl, ay, gün, hafta günü, alarm geri sayımı

Zaman formatı: 12 saat ve 24 saat

Takvim sistemi: Yıl 2000'den 2099'a kadar programlanmış Tam Otomatik Takvim

Diğer: Ana Şehir kodu (48 şehir kodundan biri atanabilir); Standart Zaman/Yaz Saati Uygulaması (yaz saati)

Dünya Saati: 48 şehir (31 zaman dilimi)

Diğer: Yaz Saati Uygulaması/Standart Zaman

Gerilim Zamanlayıcı:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Gerilim aralığı: 60 dakika

Ayar birimi: 1 dakika

17

### Kronometre:

- Ölçüm birimi: 1/100 saniye
- Ölçüm kapasitesi: 59'59.99"
- Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman, iki bitiş

Alarm: Günlük alarm; Saat Başında Zaman Sinyali

Diğer: Batarya güç göstergesi, Enerji Tasarrufu, Düğme ses tonu açma/kapama, LED ışık (Süper Aydınlatıcı)

Güç Kaynağı: Güneş paneli ve bir şarj edilebilir batarya  
Yaklaşık batarya çalışma süresi: 11 ay, aşağıdaki koşullarda:  
- Ekran açık 18 saat/gün, uyku modu 6 saat/gün  
- Günlük 1 aydınlatma işlemi (1,5 saniye)  
- Günlük 10 saniye alarm çalışması

Aydınlatmanın sık kullanımı bataryayı hızla tüketir.

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

18

## Şehir Kodu Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ofseti/ GMT Farkı
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando De Noronha	-2

2

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ofseti/ GMT Farkı
RAI	Praia	-1
UTC		
LIS	Lisbon	0
LON	London	
MAD	Madrid	
PAR	Paris	
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	
STO	Stockholm	
ATH	Athens	
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	
THR	Tehran	+3.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ofseti/ GMT Farkı
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	
ADL	Adelaide	+9.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ofseti/ GMT Farkı
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

\* Bu tablo, saatin şehir kodlarını gösterir (Temmuz 2017 itibarıyla).

\* Küresel zamanları (UTC ofseti ve GMT farkı) ve yaz saati uygulamasını düzenleyen kurallar her ülke tarafından belirlenir.

3

ERSASAAT