

## İçindekiler

### Başlamadan Önce...

Saatin ekran içerikleri

Modlar Arasında Gezinme

Modlara Genel Bakış

Tepenin Kullanımı olmalı

İbre ve Gün Göstergesi Hareketleri

Solar Şarj

Karanlıkta Saatin Ekranını Görüntüleme

Faydalı Özellikler

### Zaman Ayarı

Zaman Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı

Genel Bakış

Uygun Sinyal Alım Konumu

Zaman Kalibrasyonu Sinyal Alım Aralıkları

Otomatik Zaman Kalibrasyon Sinyali

Manuel Zaman Sinyali Alımı

Sinyal Alım Önlemleri

Zaman Ayarını Yapmak için Saat İşlemlerini Kullanma

Son Zaman Ayarlama Sonucunun Kontrol Edilmesi

Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması

### Mobil Bağlantıyı Cep Telefonu ile Kullanma

Hazırlanmak

Otomatik Zaman Ayarı

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Alarmin Ayarlanması

Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılandırma

İbre ve Gün Göstergesi Hareketlerinin Hizalanması

Telefon Bulucu

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Ana Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirme

Otomatik Kontrol Özelliği

Bağlantı

Bir Telefon ile Bağlanma

Eşleştirme

Başka bir telefon satın alırsanız

### Çift Zaman

Bir Saat Dilimi Seçme

Yaz Saati Ayarının Yapılandırılması (İkili Saat)

Ana Şehir Saati ile İkili Saatin Değiştirilmesi

### Kronometre

Geçen Sürenin Ölçülmesi

### Zamanlayıcı

Başlangıç Zamanının Ayarlanması

Zamanlayıcıyı Kullanma

### Alarm

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Bir Alarmı Kapatma

### İbre ve Gün Göstergesi Hareketleri Hizalamasının Ayarlanması

İbre ve Gün Göstergesi Hareketlerinin Hizalanması

### Diğer Ayarlar

Saat Ayarlarını Sıfırlama

### Uluslararası Seyahat

### Diğer Bilgiler

Şehir (Saat Dilimi) Listesi

Desteklenen Telefonlar

Teknik Özellikler

Mobil Bağlantı Önlemleri

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

### Sorun Giderme


## Başlamadan Önce...

Bu bölüm, saate genel bir bakış sağlar ve kullanılabileceği uygun yolları tanır.

### Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan resimler, açıklamayı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Bir resim, temsil ettiği öğeden biraz farklı olabilir.

## Saat Yüzü Öğeleri

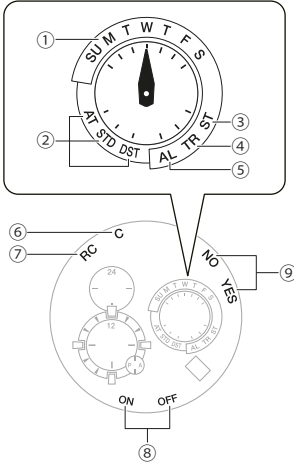

- Haftanın günü  
Takvim Modunda, mod ibresi Ana Şehirdeki haftanın gününü gösterir.
- Yaz saati ayarı  
Mod ibresi geçerli yaz saati ayarını gösterir.
- [ST]  
Kronometre Modunda, mod ibresi [ST]'yi gösterir.
- [TR]  
Zamanlayıcı Modunda, mod ibresi [TR]'yi gösterir.
- [AL]  
Alarm Modunda, mod ibresi [AL]'yi gösterir.
- [C]  
Telefonla bağlantı başladığında, saniye ibresi [C]'yi gösterecektir.
- [RC]  
Zaman kalibrasyon sinyali alımı devam ederken saniye ibresi [RC]'yi gösterir.

- Alarm açma/kapama ayarı  
Alarm Modunda, saniye ibresi alarmın etkin veya devre dışı olduğunu gösterir.  
[ON]: Alarm etkin  
[OFF]: Alarm devre dışı

- Son alım sonucu, telefon bağlantısı durumu, Uçak Modu ayarı

Son sonuç alındı:  
Saat bir telefonla hiç eşleştirilmemişse veya telefon eşleştirme verileri saatte silinmişse saniye ibresi son alma sonucunu gösterir.

[Y(EVET)]: Otomatik zaman ayarı successful  
[N(NO)]: Otomatik zaman ayarı başarısız


Telefon bağlantı durumu:  
Saat bir telefonla eşleştirilmişse saniye ibresi telefon bağlantı durumunu gösterir.  
[Y(YES)]: Saat telefonunuza bağlanır.  
[N(NO)]: Saat telefonunuza bağlı değil.

Uçak Modu ayarı:  
Saniye ibresi otomatik zaman ayarının (Uçak Modu) etkin ya da devre dışı olduğunu gösterir.  
[Y(YES)]: Otomatik zaman ayarı etkin (Uçak Modu devre dışı)  
[N(NO)]: Otomatik zaman ayarı devre dışı (Uçak Modeli etkin)

## Modlar Arasında Gezinme


Modlar arasında geçiş yapmak için (C) düğmesine basın.

- Herhangi bir modda, Takvim Moduna girmek için (C)'yi en az bir saniye basılı tutunuz.

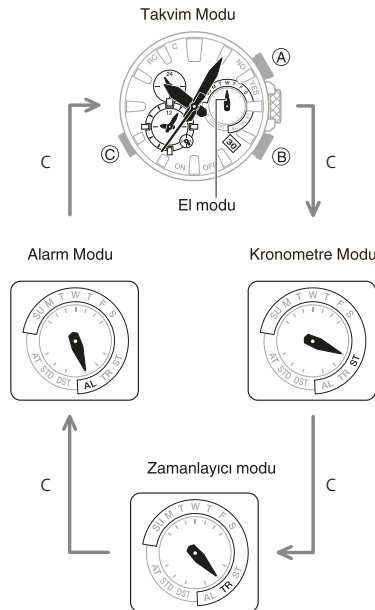

## ● Bir Telefon ile Bağlanma


Saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.

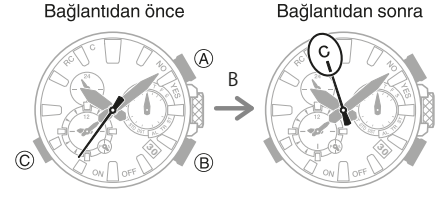

## Modaya Genel Bakış

### ● Takvim Modu

Ana saat, dakika ve saniye ibreleri geçerli saati gösterir.  
Küçük saat ve dakika ibreleri başka bir zamanı gösterir (İkili Zaman).

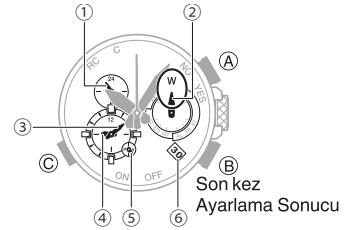

- Geçerli konum zamanı (24 saatlik zaman) Her 24 saatte bir devir.
- Geçerli konumda haftanın günü
- Çift Zamanlı dakika
- Çift Saatli
- Çift Zamanlı saat (24 saat ibresi)  
E, sabah saatleri için A tarafını ve akşam saatleri için P tarafını gösterir.
- Geçerli konum tarihi

### Zaman Kalibrasyon Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı

Saniye ibresi [RC]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.

- Saat bir telefonla eşleştirilmişken manuel zaman kalibrasyonu sinyali alma işlemi gerçekleştirilemez.

### Geçerli Konum Saatini ve İkili Saati Değiştirme

(A) düğmesini en az üç saniye basılı tutun.

### Saatin Saatini Ayarlamak için Eşleştirilmiş Bir Telefonla Bağlantı Kurma

Saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.


### Eşleştirilmiş Bir Telefon Arama

(B) düğmesini en az beş saniye basılı tutun.

## ● Kronometre Modu

Saniye ibresi ile küçük akrep ve yelkovan geçen kronometre süresini gösterir.

- Ana akrep ve yelkovan mevcut saati gösterir.

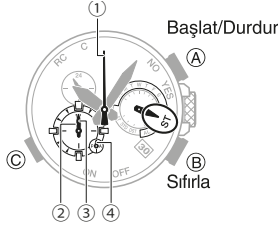


- 1 Kronometre saniye
- 2 Kronometre saatleri
- 3 Kronometre dakikaları
- 4 Kronometre saatleri (24 saatlik zaman)  
İbre 0 ila 12. saatler için A tarafını ve 12 ila 24. saatler için P tarafını gösterir.

## ● Zamanlayıcı modu

Saniye ibresi ile küçük saat ve dakika ibreleri mevcut geri sayım süresini gösterir.

- Ana akrep ve yelkovan mevcut saati gösterir.

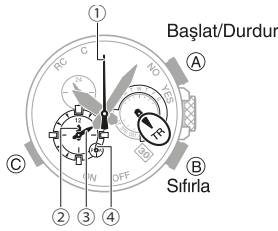


- 1 Zamanlayıcı saniye
- 2 Zamanlayıcı saatleri
- 3 Dakika zamanlayıcı
- 4 Zamanlayıcı saatleri (24 saatlik zaman)  
İbre 0 ila 12. saatler için A tarafını ve 12 ila 24. saatler için P tarafını gösterir.

## ● Alarm Modu

Küçük akrep ve yelkovan alarm zamanını gösterir.  
Saniye ibresi alarmın etkin/devre dışı ayarını gösterir.


- The main hour and minute hands indicate the current time.

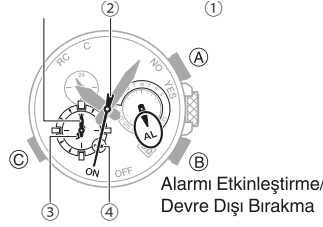

- 1 Alarm dakikası
- 2 Alarm etkin/devre dışı
- 3 Alarm saati
- 4 Alarm saati (24 saatlik zaman)  
El, sabah saatleri için A tarafını ve akşam saatleri için P tarafını gösterir.


## Tacı Kullanma

Saatin kurma kolu vidalı (vidalı kilit) tiptedir. Kurma kolunu kullanmak için, önce onu gevşetmek üzere kendinize doğru (sola doğru) döndürmeniz gerekir.

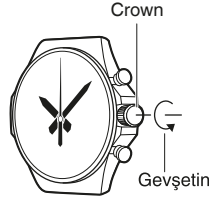


### Önemli!

- Suya dayanıklılık kaybını ve/veya darbeye bağlı hasarı önlemek için, kurma kolunu iterken kendinizden uzağa doğru döndürerek vidaladığınızdan emin olun.

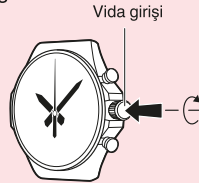

- Kronu geri iterken çok fazla güç uygulamamaya dikkat edin.

## ● Hızlı İleri/Hızlı Geri

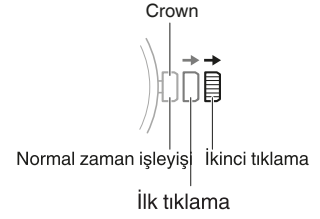

Tepeyi birinci veya ikinci klik sesine kadar çektikten sonra, her iki yönde arka arkaya hızlı bir şekilde döndürmek hızlı ileri veya hızlı geri işlemini başlatacaktır. Bir hızlı ileri işlemi devam ederken, kurma kolunu arka arkaya hızlıca döndürmek hızı daha da artıracaktır.


## ● Hızlı İleri/Hızlı Geri Durdurma

Tepeyi devam eden işlemin tersi yönde döndürün veya herhangi bir düğmeye basın.

### Not

- Kurma kolunu çıkardıktan sonra yaklaşık iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, kurma kolu işlemleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Böyle bir durumda kurma kolunu tekrar içeri itin ve ardından tekrar dışarı çekin.

## El ve Gün Göstergesi Hareketi

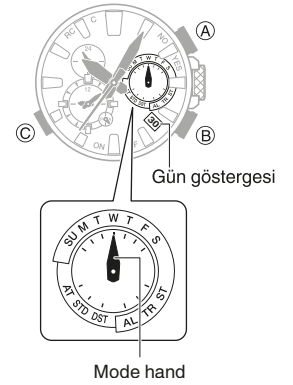

## ● Mod İbresi ve Gün Göstergesi Hareketi

Saatin gün ayarının değiştirilmesi de mod ibresinin hareket etmesine neden olur.

- **Gün**
- Zaman işleyişi gece yarısına ulaştıktan sonra gün göstergesinin değişmesi yaklaşık 10 ila 40 saniye sürebilir. Gün göstergesi değiştiğinde mod ibresi hareket eder.
- Saatin kurma kolu dışarı çekildiğinde gün doğru gösterilmeyebilir.

## Solar Şarj

Bu saat, bir güneş paneli tarafından şarj edilen şarj edilebilir (ikincil) bir pilden sağlanan güçle çalışır. Güneş paneli saatin ön yüzüne entegre edilmiştir ve ön yüz ışığa maruz kaldığında güç üretilir.

### ● Saatin Şarj Edilmesi

Saati takmadığınız zamanlarda, parlak ışığa maruz kalacağı bir yere koyun.



Saati takarken, ön yüzünün (güneş paneli) giysinizin kolu tarafından ışıktan engellenmediğinden emin olun. Saatin yüzü sadece kısmen engellendiğinde bile güç üretim verimliliği azalır.

EVET



HAYIR



### Önemli!

- Işık yoğunluğuna ve yerel koşullara bağlı olarak, saat şarj için ışığa maruz kaldığında dokunulamayacak kadar sıcak olabilir. Şarj ettikten sonra yanık yaralanmalarını önlemek için dikkatli olun. Ayrıca, saati aşağıda açıklananlar gibi yüksek sıcaklık koşulları altında şarj etmekten kaçınınız.
  - Güneş altında park edilmiş bir aracın gösterge panelinde
  - Akkor ampul veya başka bir ısı kaynağının yakınında
  - Doğrudan güneş ışığı altında veya diğer sıcak alanlarda uzun süre

### ● Kalan Şarj ve Bitik Akü

Şarj seviyesinin düşük olup olmadığını el hareketini kontrol ederek belirleyebilirsiniz. Pil gücü azaldıkça işlevler devre dışı kalır.

### Önemli!


- Pilin zayıflaması veya bitmesi durumunda, yüzü (güneş paneli) mümkün olan en kısa sürede ışığa maruz bırakın.

### Not

- Pil bittikten sonra saat kadranının ışığa maruz kalması, saniye 57'de durana kadar saniye ibresinin saat yönünün tersine dönmesine neden olur. Bu, şarj işleminin başladığını gösterir.

### Düşük Pil Gücü


Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla atlar.

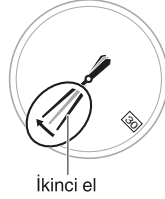

İkinci el

### Bitmiş Akü

Tüm ibreler ve gün göstergesi durdurulur.

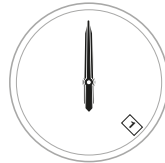

### ● Şarj Süresi Yönergeleri

Aşağıdaki tabloda yaklaşık şarj sürelerine ilişkin yönergeler gösterilmektedir.

### Bir Günlük Çalışma için Gerekli Şarj Süreleri

Işık Yoğunluğu	Yaklaşık Şarj Süresi	
Yüksek	①	8 dakika
	②	30 dakika
Düşük	③	48 dakika
	④	8 saat

### Bir Sonraki Şarj Seviyesine Ulaşmak İçin Gerekli Süreler

Işık Yoğunluğu	Şarj Seviyesi	Yaklaşık Şarj Süresi	
		1	2
Yüksek	①	2 saat	21 saat
	②	5 saat	77 saat
Düşük	③	8 saat	124 saat
	④	76 saat	-

Şarj Seviyesi 1 :

Pilin bitmesinden saatin çalışmaya başlamasına kadar geçen süre.

Şarj Seviyesi 2 :

Saatin çalışmaya başlamasından tam şarj olana kadar geçen süre.

Işık Yoğunluğu

- ① Güneşli gün, dış mekan (50.000 lüks)
- ② Güneşli bir gün, pencere kenarı (10.000 lüks)
- ③ Bulutlu bir gün, pencere kenarı (5.000 lüks)
- ④ İç mekan floresan aydınlatma (500 lüks)

### Not

- Gerçek şarj süresi yerel şarj ortamına bağlıdır.

### ● Güç Tasarrufu

Saat yaklaşık bir saat boyunca hareket ettirilmezse, telefonunuzla olan bağlantı sonlandırılır ve saat Seviye 1 güç tasarrufuna girer.

Ayrıca, saati akşam 9 ile sabah 6 saatleri arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlık bir yerde bırakmak saniye ibresinin durmasına neden olur ve saat 2. Seviye güç tasarrufuna girer. Saat altı ya da yedi gün boyunca bu durumda bırakılırsa tüm ibreler durur ve saat 3. Seviye güç tasarrufuna geçer.

Seviye 1 :

Telefonla iletişim dışında saat fonksiyonları çalışır durumdadır.

Seviye 2 :

Temel zaman tutma işlevleri çalışır durumdadır.

Seviye 3 :

Sadece gün göstergesi çalışır durumdadır.

### Not

- Saat takılıken yüzü kolunuz tarafından ışıktan engellenirse saatin de güç tasarrufu durumuna girebileceğini unutmayın.
- Saat aşağıdaki modlardan birindeyken güç tasarrufuna girecektir.
  - Takvim Modu
  - Kronometre Modu (tüm sıfırlara sıfırlanır)
  - Zamanlayıcı Modu (zamanlayıcı başlangıç zamanı görüntülenir)

### ● Güç Tasarrufu İşleminde Kurtarma

- - Güç tasarrufundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.
  - Herhangi bir düğmeye basın.
  - Bazı taş işlemleri gerçekleştirin.
  - Saati yüzünüze doğru eğin.
- Seviye 2 veya Seviye 3 güç tasarrufundan Seviye 1 güç tasarrufuna geçmek için saati aydınlık bir yere yerleştirin.

### Karanlıkta Ekranı Görüntüleme

Saat, karanlıkta görüntülemek için ekranı yaklaşık üç saniye boyunca aydınlatmak üzere kullanabileceğiniz bir LED ışığa sahiptir. Açıldığında, aydınlatma kademeli olarak daha parlak ve ardından kademeli olarak daha sönük hale gelir.

#### ● Aydınlatmayı Açma

Saatin kadranını aydınlatmak için (A)ya basınız.




- Kronometre Modu ve Zamanlayıcı Modunda yüz aydınlatması devre dışıdır.
- Bir alarm çalmaya başlarsa aydınlatma otomatik olarak kapanacaktır.
- Eller yüksek hızda hareket ederken aydınlatma devre dışı bırakılır.
- Işık açıldığında veya kapandığında titreyebilir.

### Faydalı Özellikler

Saatin telefonunuzla eşleştirilmesi, saatin bazı özelliklerinin kullanımını kolaylaştırır.


#### Otomatik zaman ayarı

🔗 Otomatik Zaman Ayarı

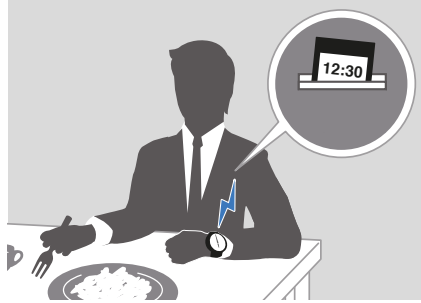

#### 300'den Fazla Dünya Saati Şehrinin Seçimi

🔗 Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

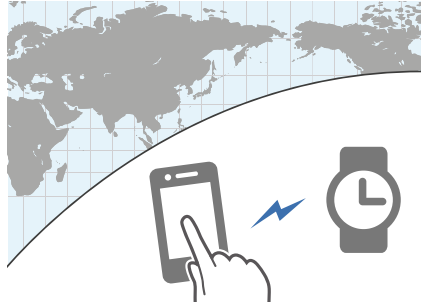

Ayrıca, telefonunuzu kullanarak bir dizi başka saat ayarı da yapılandırılabilir.

Bir saate veri aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saati telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

🔗 Hazırlanmak

- Saat ile eşleştirmek için telefonunuzda CASIO "CASIO WATCHES" uygulamasının yüklü olması gerekir.

## Zaman Ayarı

Saatiniz, bir telefona bağlanarak ve ayarlarını yapmak için kullandığı zaman sinyallerini alarak tarih ve saat bilgilerini alabilir.

### Önemli!

- Uçakta veya radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği başka bir yerdeyseniz, telefonunuzla bağlantıyı devre dışı bırakmak için saatin Uçak Modu özelliğini etkinleştirin.

🔗 Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması

Aşağıdaki bilgilere bakarak, zaman ayarını kendi yaşam tarzınıza uygun yöntemle yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musun?

Cihazınızla bağlantı kurarak zaman ayarlaması telefon tavsiye edilir.

[Otomatik Zaman Ayarı](#)




Bölgenizde zaman sinyali alabiliyor musunuz?

Saatin Ana Zaman Şehri ayarı bir zaman sinyalinin alınabildiği bir ayar olsa da, saatin saat ve gün ayarları sinyale göre ayarlanabilir.

[Zaman Kalibrasyonu Sinyal Alım Aralıkları](#)

[Yaşadığınız Şehrin Saat Dilimini Seçme](#)

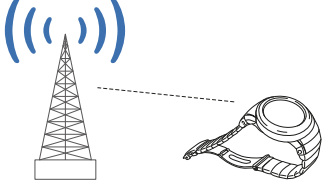

Yukarıdakiler dışında.

Bir telefona bağlanamıyorsanız ve saat sinyali alamıyorsanız, saat ayarını yapmak için saat düğmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

[Zaman Ayarını Yapmak için Saat İşlemlerini Kullanma](#)



## Zaman Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı

### Genel Bakış

Saatın saat ve gün ayarları, alınan bir zaman kalibrasyonu sinyaline göre yapılandırılabilir.

### Önemli

- Halihazırdaki zaman ayarının zaman kalibrasyonu sinyali alınmasına göre doğru şekilde ayarlanmasını mümkün kılmak için saati kullandığınız zaman dilimini belirtmeniz gerekir.
- Bir telefonla bağlantı kullanılırken saat bir önceki gün zaman ayarı için bir kez bile bir telefona bağlanamadıysa, otomatik olarak bir zaman ayarlama sinyali almaya çalışacaktır.
- Uçakta veya radyo sinyallerinin sorun yaratabileceği başka bir yerdeyseniz, telefonunuzla bağlantıyı devre dışı bırakmak için saatin Uçak Modu özelliğini etkinleştirin.

[Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

### Not

- Zaman kalibrasyonu sinyali alımının desteklediği alanlar sınırlıdır. Saat, zaman kalibrasyonu sinyali alımının mümkün olmadığı bir alandıysa, saat ve gün ayarlarını yapmak için bir telefona bağlanın.

[Zaman Kalibrasyonu Sinyal Alım Aralıkları](#)


- Saat bir zaman kalibrasyonu sinyali aldıktan sonra bile doğru zamanı göstermiyorsa, akrep ve yelkovan konumlarını düzeltin.

[Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

## Uygun Sinyal Alım Konumu

Saat bir pencerenin yakınındayken bir zaman kalibrasyonu sinyali alınabilir.

- Saati, saat 12 yönü pencereye bakacak şekilde konumlandırın.
- Metal nesnelere saatten uzak tutun.
- Saati hareket ettirmeyin.
- Saat üzerinde herhangi bir işlem yapmayın.

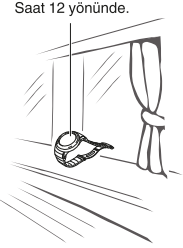

### Not

- Aşağıda açıklanan alanlarda zaman kalibrasyonu sinyali alımı sorunları yaşayabilirsiniz.
  - Binaların arasında veya yakınında
  - Bir araç içindeyken
  - Ev aletlerinin, ofis makinelerinin, cep telefonlarının vb. yakınında.
  - Bir inşaat sahasında, bir havaalanında veya radyo dalgası parazitinin meydana geldiği başka bir yerde
  - Yüksek gerilim hatlarının yakınında
  - Dağlık alanlarda veya bir dağın arkasında

## Zaman Kalibrasyonu Sinyal Alım Aralıkları

### ● Japonya (JJY)

Japonya zaman sinyali radyo istasyonları Fukushima'daki Otakadoya Dağı ve Fukuoka/Saga'daki Hagane Dağı'nda bulunmaktadır. Japon zaman sinyallerinin alım menzili her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.000 km'dir.

### ● Çin (BPC)

Çin zaman sinyali radyo istasyonu Shangqiu, Henan Eyaleti, Çin'de bulunmaktadır. Çin zaman sinyalinin alım aralığı iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

### ● Birleşik Devletler (WWVB)

Amerika Birleşik Devletleri zaman sinyali radyo istasyonu Fort Collins, Colorado'da bulunmaktadır.

ABD zaman sinyalinin alım aralığı iletim istasyonundan yaklaşık 3.000 km'dir.

### ● Birleşik Krallık (MSF)/Almanya (DCF77)

Birleşik Krallık zaman sinyali radyo istasyonu Anthorn, Cumbria'da bulunmaktadır. Alman zaman sinyali radyo istasyonu Frankfurt'un güneydoğusundaki Mainflingen'de bulunmaktadır. Birleşik Krallık ve Almanya zaman sinyallerinin alım menzili her bir iletim istasyonundan yaklaşık 1.500 km'dir.

## Not

- Bir zaman kalibrasyon sinyalinin normal alım aralığında olsanız bile, alım aşağıdaki faktörler nedeniyle imkansız hale gelebilir: coğrafi konturlar, hava durumu, mevsim, günün saati, kablolu gürültü.

## Otomatik Zaman Kalibrasyonu Sinyal Alımı

Otomatik zaman kalibrasyonu sinyal alma işlemi gerçekleştirilir ve saat ve gün ayarları gece yarısı ile sabah 5:00 arasında ayarlanır. Bir sinyal alma işlemi başarılı olduğunda, o gün başka otomatik alma işlemi gerçekleştirilmez.

## Önemli!

- Saat otomatik zaman ayarı için bir telefonla eşleştirildiğinde zaman kalibrasyon sinyali otomatik alımı devre dışı bırakılır. Ancak, saat ve telefon arasında bir günden uzun süredir bağlantıya dayalı otomatik zaman ayarı yapılmamışsa otomatik zaman sinyali alımı gerçekleştirilir.

1. Saati bir pencerenin yakınına veya sinyal alımı için uygun başka bir yere yerleştirin.

- Alma işlemi devam ederken ikinci ibre [RC]'yi gösterir.
- Alma işlemi başarılı olduğunda, saat ve gün ayarları otomatik olarak ayarlanacaktır.

## Not


- Alım yaklaşık iki dakika ile yaklaşık 10 dakika arasında sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar uzayabilir.

## Manuel Zaman Sinyali Alımı

## Önemli!

- Saat bir telefonla eşleştirilmişken manuel zaman kalibrasyonu sinyali alma işlemi gerçekleştirilemez. Manuel zaman kalibrasyonu sinyali alma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde, saatin telefonunuzla eşleşmesini kaldırın.  
[Eşleştirmeyi Kaldırma](#)

1. Saati bir pencerenin yakınına veya zaman sinyali alımı için uygun başka bir yere yerleştirin.
2. Takvim Modu'na girin.  
[Modlar Arasında Gezinme](#)
3. Saniye ibresi [RC]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun. Bu, alma işleminin başladığını gösterir. Alma işlemi tamamlandıktan sonra, saatin saat ve gün ayarları buna göre ayarlanacaktır.

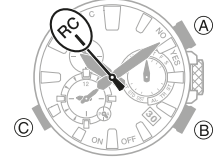

## Not

- Alma işlemi yaklaşık iki dakika ile yaklaşık 10 dakika arasında sürer. Bu süre 20 dakikaya kadar çıkabilir.
- Zaman kalibrasyonu sinyal alımı geceleri gündüze göre daha iyidir.
- Ev Şehriniz olarak seçilen şehir sinyal alımını desteklemeyen bir şehir ise zaman kalibrasyon sinyali alınmaz.

## Sinyal Alım Önlemleri

- Saat herhangi bir nedenle zamanını bir kalibrasyon sinyaline göre ayarlamadığında, ortalama zaman tutma doğruluğu ayda  $\pm 15$  saniye içindedir.
- Saatin bir sinyal aldıktan sonra gerçekleştirdiği dahili kod çözme işleminin zaman ayarının biraz sapmasına (bir saniyeden daha az) neden olabileceğini unutmayın.
- Zaman kalibrasyon sinyali alımı aşağıda açıklanan koşullar altında mümkün değildir.
  - Pil gücü düşükken
  - Takvim Modu dışında herhangi bir modda
  - Saat 3. Seviye güç tasarrufundayken
  - Kuron dışarı çekilirken
  - Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ederken
  - Ev Şehri ayarı, zaman sinyali alınımın mümkün olmadığı bir zaman dilimi iken
  - Saat, zaman sinyali alım aralığının dışındayken
  - Uçak Modu etkin durumdayken
- Alma işlemi başarılı olduğunda, saat ve/veya gün ayarları otomatik olarak ayarlanacaktır. Aşağıda açıklanan durumda yaz saati doğru şekilde uygulanmayacaktır.
  - Yaz saati başlangıç tarihi ve saati, bitiş tarihi ve saati veya diğer kurallar yetkililer tarafından değiştirildiğinde
- Saatiniz bir telefona bağlıysa, CASIO WATCHES'ın konum bilgilerini alabilmesi için ayarların yapılandırılması gerekir. Bir zaman sinyalinin alım aralığında olan bir alanda olsanız bile, ayarlar sinyali alımını imkansız kılacak şekilde yapılandırılırsa alım gerçekleştirilmez.
- Ocak 2020 itibarıyla Çin'de yaz saati uygulaması bulunmamaktadır. Çin gelecekte yaz saati uygulamasına geçerse saatin Çin için gösterdiği zaman doğru olmayabilir.

## Zaman Ayarını Yapmak için Saat İşlemlerini Kullanma

Saatiniz herhangi bir nedenle bir telefona bağlanamazsa, tarih ve saat ayarlarını yapmak için saat işlemlerini kullanabilirsiniz.

### Yaşadığınız Şehrin Saat Dilimini Seçme


Ana Şehriniz olarak kullanmak istediğiniz şehrin saat dilimini seçmek için bu bölümdeki prosedürü kullanın.

### Önemli!

- Saati kullandığınız zaman dilimini belirtmezseniz, bir zaman kalibrasyon sinyaline göre ayarlandıktan sonra geçerli zaman ayarı doğru olmayacaktır.

1. Tepeyi gevşetin ve ardından ikinci klik sesine kadar dışarı çekin. Saniye ibresi o anda seçili olan saat dilimini gösterirken, mod ibresi geçerli yaz saati ayarını gösterir.
  - Saat dilimi zaman kayması olarak gösterilir. Saniye ibresi saat 12 yönündeyken  $\pm 0$  saat gösterilir, saat 12 yönünün solunda ve sağında olduğunda diğer ofsetler gösterilir. Saat dilimi konumları hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme gidin.
    - 🔗 [Şehir \(Saat Dilimi\) Listesi](#)


### Tokyo (+9 ofset)

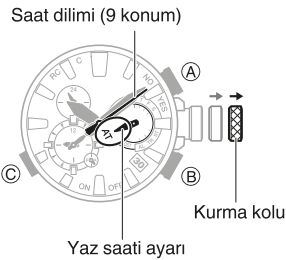

2. Saat dilimini değiştirmek için kurma kolunu döndürün.
3. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.


### Saat ve Gün Ayarının Yapılması

1. Tepeyi gevşetin ve ardından ikinci klik sesine kadar dışarı çekin. Saniye ibresi o anda seçili olan saat dilimini gösterecektir.
  - Mod ibresi o anda seçili olan Ev Şehri için yaz saati ayarını gösterecektir.

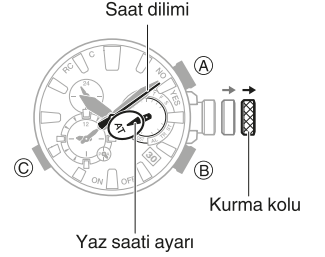

2. (C) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Bu, saniye ibresinin saat 12 yönüne hareket etmesine neden olur ve dakika ayarı işlemini etkinleştirir.
3. Dakika ayarını değiştirmek için kurma kolunu döndürün.
4. (C) tuşuna basın. Saat ibresi hafifçe hareket ederek saat ayarı işleminin etkin olduğunu gösterir.
5. Saat ayarını değiştirmek için kurma kolunu döndürün.
6. (C) tuşuna basın. Bu, onuncu yılın basamak ayar işlemini etkinleştirir.
7. Saniye ibresini onuncu yıl basamağı için istenen ayara getirmek üzere kurma kolunu döndürün.

Yıl (10'lu basamak)

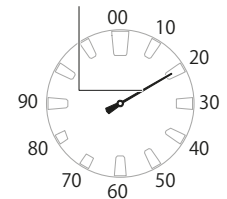


8. (C) tuşuna basın. Bu, birinci yılın rakam ayarlama işlemini etkinleştirir.



9. Saniye ibresini yılın bir rakamı için istenen ayara getirmek üzere kurma kolunu döndürün.


Yıl (bir basamaklı)

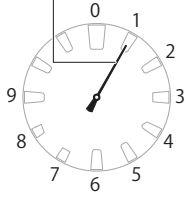

10. (C) tuşuna basın.

Bu, ay ayarlama işlemini etkinleştirir.

11. Ayı değiştirmek için kurma kolunu döndürün.

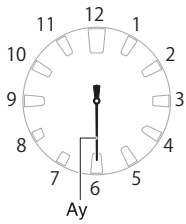


12. (C) tuşuna basın.

Mod ibresi hafifçe hareket ederek gün ayarı işleminin etkin olduğunu gösterir.

- Gün ayarının değiştirilmesi mod ibresinin tekrar tekrar dönmesine neden olur.

🔗 [El ve Gün Göstergesi Hareketi](#)

13. Günü değiştirmek için kurma kolunu döndürün.

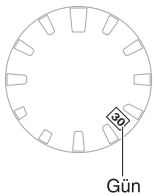

14. Bir dakikanın başındaki bir zaman sinyalinde kurma kolunu geri itin ve kilitleyin.

## • Yaz Saati Ayarının Yapılandırılması (Bulduğunuz Şehir)

Saatın mevcut zaman ayarı gerektiğinde yaz saatine değiştirilebilir.

[STD]: Saat her zaman standart zamanı gösterir.


[DST]: Saat her zaman yaz saatini gösterir.

### Önemli!

- Ana Şehir zaman dilimi, zaman kalibrasyon sinyali alınımının mümkün olduğu bir alansa, yaz saati ayarı için [AT] (Otomatik) seçebilirsiniz. Yaz saati ayarı olarak [AT] belirlenmişken, Ana Şehir yaz saati uygulamasına girdikten sonraki ilk zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi saatin zaman ayarının yaz saatine geçmesine neden olur. Yaz saati uygulamasının sonuna ulaşıldıktan sonraki ilk kalibrasyon sinyali alma işlemi saatin zaman ayarının standart saate geçmesine neden olur. Zaman ayarlama sinyallerinin alınabileceği alanlar hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme bakınız.

🔗 [Şehir \(Saat Dilimi\) Listesi](#)

1. Tepeyi gevşetin ve ardından ikinci klik sesine kadar dışarı çekin. Saniye ibresi o anda seçili olan saat dilimini gösterecektir.
  - Mod ibresi o anda seçili olan Ev Şehri için yaz saati ayarını gösterecektir.
2. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. (A)'yı en az bir saniye boyunca her basılı tuttuğunuzda, yaz saati ayarı bir sonraki kullanılabilir seçeneğe geçecektir.

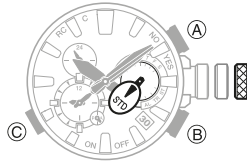


3. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

## Son Zaman Ayarlama Sonucunun Kontrol Edilmesi

1. Takvim Moduna girin.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)

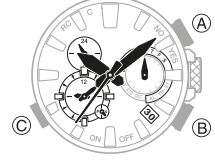


2. (B) tuşuna basın.

Saniye ibresi son zaman ayarlama işlemi sonucunu gösterecektir. Dokuz ya da on saniye boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız saat ibreleri geçerli saati göstermeye geri dönecektir.

[E(EVET)]: Son zaman ayarlama işlemi başarılı.

[H(HAYIR)]: Son ayarlama işlemi başarısız oldu.

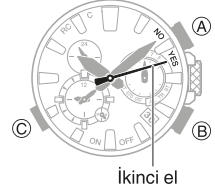

İkinci el

### Not

- Başarılı bir zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi veya bir telefonla bağlantı olsa bile, saat ve/veya tarih ayarını manuel olarak ayarladıysanız saniye ibresi [H(HAYIR)]'yu gösterecektir.
- Saat bir telefonla eşleştirildikten sonra zaman kalibrasyon sinyali alma sonucu gösterilmeyecektir.

## Saatın Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması

Hastanede, uçakta veya otomatik saat sinyali alınımın ya da telefon bağlantısının sorun yaratabileceği başka bir yerdeyseniz saatin Uçak Modunu etkinleştirin. Saatın Uçak Modunu devre dışı bırakmak için aynı işlemi tekrar gerçekleştirin.


1. Takvim Modu'na girin.

🔍 **Modlar Arasında Gezinme**



2. (B) tuşuna basın.

Dokuz ya da on saniye boyunca Saniye ibresi son alımı gösterecektir

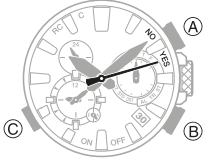

3. 2. adımdaki işlemi gerçekleştirdikten sonra 10 saniye içinde kurma kolunu gevşetin ve ardından ilk klik sesine kadar dışarı çekin.


- 10 saniyeden fazla süre geçerse adım 2'deki işlemi gerçekleştirdikten sonra kurma kolunu çektiğinizde, saniye ibresi saniyeleri göstermeye geri dönecektir. Bu durumda 2. adımı tekrar uygulayın.

4. Uçak özelliğini etkinleştirmek için kurma kolunu döndürün

Mod.

[E(EVET)]: Uçak Modu devre dışı (Otomatik zaman ayarı etkin)

[H(HAYIR)]: Uçak Modu etkin (Otomatik zaman ayarı devre dışı)

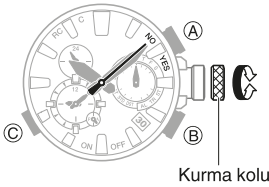

5. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

## Cep Telefonu ile Mobil Bağlantı Kullanımı

Saat ve telefon arasında Bluetooth bağlantısı varken saatin zaman ayarı otomatik olarak yapılır. Saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

### Not

- Bu işlem yalnızca telefonda CASIO WATCHES çalışırken kullanılabilir.
- Bu bölümde saat ve telefon işlemleri açıklanmaktadır.
- 🕒 : Saat işlemi
- 📱 : Telefon işlemi

### Hazırlık

Saatinizi bir telefonla birlikte kullanmak için önce onları eşleştirmeniz gerekir. Saati bir telefonla eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

- ① **Gerekli uygulamayı telefonunuza yükleyin.**

Google Play veya App Store'da CASIO "CASIO WATCHES" uygulamasını arayın ve telefonunuza yükleyin.

- ② **Bluetooth ayarlarını yapılandırın.**

Telefonun Bluetooth'unu etkinleştirin.

### Not

- Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun belgelerine bakın.


- ③ **Saati bir telefon ile eşleştirin.**

Saati bir telefonla birlikte kullanabilmemiz için önce eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştirilecek telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
2. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
- + simgesine "Saatlerim" sekmesinde dokunun. Ardından, geçerli ürün adını seçin.
3. 🕒 Saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 2,5 saniye basılı tutun.

4. 📱 Eşleştirilecek telefonun ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Saat ve telefon arasında bir bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [C] konumuna geçer.

- Eşleştirme herhangi bir nedenle başarısız olursa, saat bu prosedürün 1. adımındaki duruma geri döner. Eşleştirme prosedürünü en baştan tekrar gerçekleştirin.

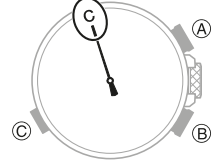

### Not

- CASIO WATCHES'ı ilk kez başlattığınızda, telefonunuzda konum bilgisi alınımını etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görüntülenecektir. Konum bilgilerinin arka planda kullanılmasına izin vermek için ayarları yapılandırın.

## Otomatik Zaman Ayarı

Saatiniz, saatin zaman ayarını yapmak için telefonunuzla bağlantı kurabilir. Saati Takvim Modunda bırakırsanız, siz günlük hayatınıza devam ederken (resimde gösterildiği gibi) sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan ayarlama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.



### Önemli!

- Saat, aşağıda açıklanan koşullar altında otomatik zaman ayarı yapamayabilir.
  - Saat eşleştirildiği telefonda çok uzaktayken.
  - Radyo paraziti vb. nedenlerle iletişim mümkün değilken.
  - Telefon sistemini güncellerken.
  - CASIO WATCHES telefonda çalışmıyorken.
  - Saat yaklaşık bir saat kullanılmadığında güç tasarrufu durumundayken.

**Not**

- Bir telefona bağlanabildiği halde saat doğru zamanı göstermiyorsa, akrep ve yelkovan konumlarını ayarlayın.

🔗 [El ve Gün Göstergesi Hizalamasının Ayarlanması](#)

- Belirtilen bir Dünya Saati Şehri varsa

CASIO WATCHES ile saati de otomatik olarak ayarlanacaktır.

- Otomatik zaman ayarı aşağıda açıklanan zamanlarda gerçekleştirilir.
  - Telefonunuzun saat dilimi veya yaz saati ayarı değiştirildikten sonra
  - Bluetooth bağlantısı kullanılarak yapılan son ayarlamamın üzerinden 24 saat veya daha fazla zaman geçtikten sonra CASIO kullanarak şehir değiştirmenin üzerinden 24 saat veya daha fazla süre geçtikten sonra
  - SAATLER veya saat işletimi Saat işletimi kullanılarak yapılan son şehir değişikliği veya saat ayarının üzerinden 24 saat veya daha fazla zaman geçtikten sonra
- Telefonunuza bağlıyken bile saat işlemi gerçekleştirilebilir.

**• Anında Zaman Ayarlamasının Tetiklenmesi**

Saat ile bir telefon arasında bağlantı kurduğunuzda saatin zaman ayarı otomatik olarak ayarlanacaktır.

Anında zaman ayarlamasını tetiklemek istediğinizde, bir telefona bağlanmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
2. 📱 Takvim Moduna girin.  
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
3. 🕒 (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun ikinci ibre [C]'yi gösterene kadar. Saniye ibresi [C]'yi gösterdiğinde düğmeyi bırakın.


Saat bir telefona bağlandığında, saniye ibresi normalde [E(EVET)] konumuna hareket eder ve ardından saatin zaman ayarı yapılır.

**Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma**

CASIO WATCHES ile bir Dünya Saatleri Şehri belirtmek, saatin Dünya Saatleri Şehrinin buna göre değişmesine neden olur. Dünya Saatlerinin standart saat/yaz saati ayarı sizin herhangi bir saat işlemi yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak ayarlanacaktır.

- Takvim Moduna girip (B)ye basınız. Sonra, saniye ibresinin [Y(EVET)]'i gösterdiğinden emin olunuz.
- Saniye ibresi aşağıdakileri göstermiyorsa [E(EVET)], aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.


🔗 [Bir Telefon ile Bağlanma](#)

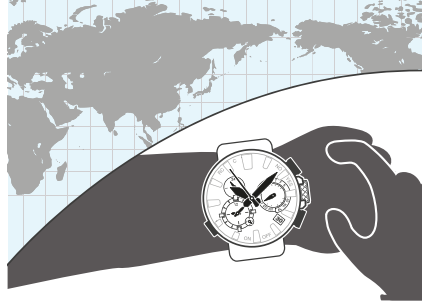**Not**

- CASIO WATCHES Dünya Saati sağlar Dünya Saati Şehri olarak yaklaşık 300 şehir arasından seçim yaparsınız.

**• Bir Dünya Saati Şehri Seçme**

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 🕒 üzerinde gösterilen işlemi gerçekleştirin. telefon ekranı. Dünya Saati ayarı saate yansıtılacaktır.
  - Bir Dünya Saatinin a.m. mi yoksa p.m. mi olduğunu 24 saatlik küçük ibrenin konumunu kontrol ederek belirleyebilirsiniz.

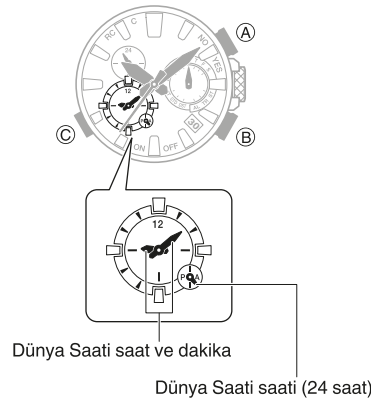**• Yaz Saati Ayarının Yapılandırılması**

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 🕒 Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
  - "Otomatik"  
Saat, standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
  - "KAPALI"  
Saat her zaman standart zamanı gösterir.
  - "AÇIK"  
Saat her zaman yaz saatini gösterir.


**Not**

- Yaz saati ayarı ise
- "Otomatik", saat standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapacaktır. Standart saat ve yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanıza gerek yoktur. Yaz saati uygulamasının olmadığı bir bölgede olsanız bile saatin yaz saati ayarını "Otomatik" olarak bırakabilirsiniz.
- Saat ayarının bir saat işlemi ile manuel olarak değiştirilmesi otomatik standart saat/yaz saati geçişini iptal edecektir.
- CASIO WATCHES ekranı yaz dönemleri hakkında bilgi gösterir.

**• Dünya Saatinizi ve Bulduğunuz Şehir Saati ile Değiştirme**

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 🕒 üzerinde gösterilen işlemi gerçekleştirin. Ana Saatinizi Dünya Saatinizle değiştirmek için telefon ekranını açın. Örneğin, Ana Şehriniz Tokyo ve Dünya Saati Şehriniz New York ise, bunlar aşağıda gösterildiği gibi değiştirilecektir.

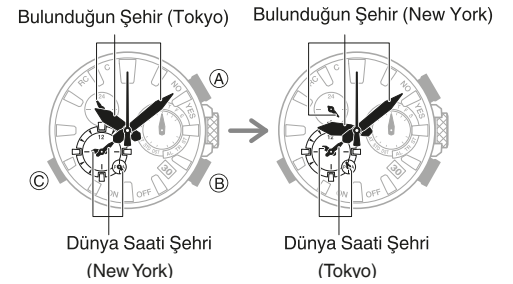

Değiştirmeden önce Değiştirdikten sonra




**Not**

- Otomatik zaman ayarı, Ev Saati ve Dünya Saati değiştirildikten sonra 24 saat boyunca çalışmaz.

**Alarmin Ayarlanması**

- Takvim Moduna girip (B)ye basınız. Sonra, saniye ibresinin [Y(EVET)]'i gösterdiğinden emin olunuz.
- Saniye ibresi aşağıdakileri göstermiyorsa
- [Y(EVET)], aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.  
[Bir Telefon ile Bağlanma](#)
-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  üzerinde gösterilen işlemi gerçekleştirin. Alarm zamanı ayarlarını yapılandırmak için telefon ekranı.
  - Alarm ayarını kapalıdan açığa değiştirin.
  - Alarm saatinin saatini ve dakikasını ayarlayın.



**Zamanlayıcı Ayarlarını Yapılandırma**

- Takvim Moduna girip (B)ye basınız. Sonra, saniye ibresinin [Y(EVET)]'i gösterdiğinden emin olunuz.
- Saniye ibresi aşağıdakileri göstermiyorsa
- [Y(EVET)], aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.  
[Bir Telefon ile Bağlanma](#)
-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  Zamanlayıcı zaman ayarını yapılandırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
  - Zamanlayıcı başlangıç zamanının saat ve dakikalarını ayarlayın.

**İbre ve Gün Göstergesi Hareketlerinin Hizalanması**

Otomatik zaman ayarı yapılmasına rağmen ibreler ve/veya gün göstergesi hizalanmamışsa, bunları ayarlamak için CASIO WATCHES'ı kullanın.

- Takvim Moduna girin ve ardından (B). Ardından, saniye ibresinin [Y(EVET)]'i gösterdiğinden emin olmak için kontrol edin.
- Saniye ibresi aşağıdakileri göstermiyorsa [Y(EVET)], aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.  
[Bir Telefon ile Bağlanma](#)



1.  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2.  El ve gün göstergesi hizalamasını düzeltmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


**Telefon Bulucu**


Bulmayı kolaylaştırmak için telefonda bir tonu tetiklemek için telefon bulucuyu kullanabilirsiniz. Telefon titreşim modunda olsa bile ton sesi duyulmaya zorlanır.

**Önemli!**

- Telefonda CASIO WATCHES çalışmadığı sürece telefon bulucu ses çıkarmayacaktır.
- Bu işlevi telefon arama seslerinin kısıtlı olduğu alanlarda kullanmayın.
- Ton sesi yüksek bir ses seviyesinde duyulur. Telefon çıkışını kulaklıkla dinlerken bu işlevi kullanmayın.

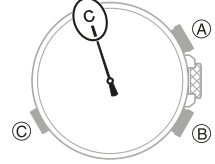

1.  (C) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. Bu, saatin Takvim Moduna girmesine neden olur.
2.  İkinci ibre [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. Saat ve telefon arasında bir bağlantı kurulacak ve ardından telefonun zil sesi duyulacaktır.
  - Telefon sesinin duyulması birkaç saniye sürecektir.



3.  Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
  - Telefon sesini durdurmak için herhangi bir saat düğmesine basabilirsiniz, ancak yalnızca ses başladıktan sonraki ilk 30 saniye boyunca.

**Saat Ayarlarını Yapılandırma**

Saat ile telefon arasında bir bağlantı kurduktan sonra, saat ayarlarını yapılandırmak ve saat tarafından alınan bilgileri görüntülemek için CASIO WATCHES'i kullanabilirsiniz.

- Takvim Moduna girip (B)ye basınız. Sonra, saniye ibresinin [Y(EVET)]'i gösterdiğinden emin olunuz.
- Saniye ibresi aşağıdakileri göstermiyorsa
- [Y(EVET)], aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.  
[Bir Telefon ile Bağlanma](#)
-  "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
-  Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

## Ana Şehir Yaz Saati Ayarını Değiştirme

- Takvim Moduna girin ve ardından (B). Ardından, saniye ibresinin [Y(EVET)]'i gösterdiğinden emin olmak için kontrol edin.
- Saniye ibresi aşağıdakileri göstermiyorsa [Y(EVET)], aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.  
[Bir Telefon ile Bağlanma](#)

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 📱 Ev Şehri yaz saati ayarınızı değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

## Otomatik Kontrol Özelliği

CASIO WATCHES, saat fonksiyonlarının normal çalışıp çalışmadığını belirlemek için günde bir kez otomatik olarak bir otomatik kontrol işlemi gerçekleştirir.

### Not

- Bir otomatik kontrol işlemi manuel olarak da tetikleyebilirsiniz.
- Kendi kendine kontrol prosedür günlüğünü görüntülemek için CASIO WATCHES'ı kullanabilirsiniz.
- Otomatik kontrol işlemi saat tarafından değil CASIO WATCHES tarafından gerçekleştirilir.

## Bağlantı

### Bir Telefon ile Bağlanma

Saatiniz, kendisiyle eşleştirilmiş bir telefonla bağlantı kurabilir.

- Saat telefon ile eşleştirilmemişse ile bağlantı kurmak istiyorsanız, aşağıdaki bilgilere bakın ve onları eşleştirin.  
[Saati bir telefon ile eşleştirin.](#)


### • Telefonunuzla Bağlantıyı Kontrol Etme

1. 📱 Takvim Moduna girin.  
[Modlar Arasında Gezinme](#)


2. 📱 (B) tuşuna basın.

Bu, saniye ibresinin bağlantı durumunu göstermesine neden olacaktır.

- Saat telefonunuza bağlıyken saniye ibresi [Y(EVET)]'i gösterir.

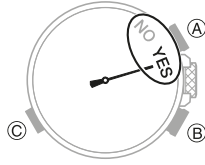

- Saat telefonunuza bağlı değilken saniye ibresi [H(HAYIR)]'yu gösterir.

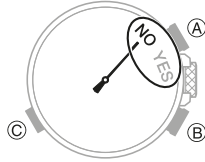

Saat telefonunuza bağlı değilse, bağlamak için aşağıdaki bağlantıda yer alan prosedürü uygulayın.

[Bir Telefon ile Bağlanma](#)

### • Bir Telefon ile Bağlanma

1. Telefonu saatin yakınına (bir metre yakınına) getirin.
2. 📱 Saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun. Bu, saat ile telefon arasında bir bağlantı kurar.  
• Saat ve telefon bağlandıktan sonra bağlantı korunur.



### Önemli!

- Bağlantı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bu CASIO WATCHES'in telefonunuzda çalışmadığı anlamına gelebilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Uygulama başladıktan sonra, saatin (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutun.

### Eşleştirme

Saatın bir telefondan eşleştirmesinin kaldırılması için hem CASIO WATCHES hem de saat işlemleri gerekir.

### Not


- Bir iPhone kullanıyorsanız, telefonda kayıtlı eşleştirme bilgilerini de silin.

### • Eşleştirme Bilgilerini Silme CASIO SAATLER

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 📱 Eşleştirmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


### • Eşleştirme Bilgilerini Saatten Silme

1. 📱 Takvim Moduna girmek için (C)'yi en az bir saniye basılı tutunuz.
2. 📱 Tepeyi gevşetin ve ardından ikinci klik sesine kadar dışarı çekin. Saniye ibresi o anda seçili olan saat dilimini gösterecektir.  
• Mod ibresi o anda seçili olan Ana şehir için yaz saati ayarını gösterecektir.

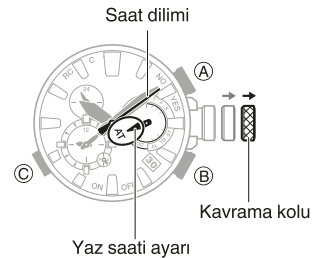

3. (B) düğmesini en az 10 saniye basılı tutun.

Bu, eşleştirme bilgilerini siler. Saniye ibresi [C]'yi gösterecektir.

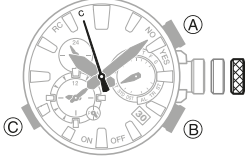

4. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

#### ● Sadece iPhone için

##### Telefonun eşleştirme bilgilerini silme

Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun belgelerine bakın.

“Ayarlar” → “Bluetooth” → Saatin cihaz kaydını iptal edin.

#### ▮ Başka bir telefon satın alırsanız


Bir telefonla ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde eşleştirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

🔗 [Eşleştirme Bilgilerinin Saatten Silinmesi](#)

🔗 ③ [Saati bir telefon ile eşleştirin.](#)

## Çift Zaman

Çift Zamanlı dünyanın çeşitli zaman dilimlerinde geçerli saate bakmanızı sağlar.

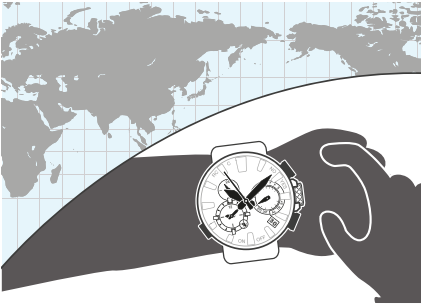

### Bir Saat Dilimi Seçme

İkili Saat için saatini kullanmak istediğiniz şehrin bulunduğu saat dilimini belirtmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

1. Takvim Moduna girin.

🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Tepeyi gevşetin ve ardından ilk klik sesine kadar dışarı çekin.


Saniye ibresi geçerli İkili Zaman dilimini gösterirken, mod ibresi geçerli İkili Zaman yaz saati ayarını gösterir.

- Saat dilimi zaman kayması olarak gösterilir. Saniye ibresi saat 12 yönündeyken  $\pm 0$  saat gösterilir, saat 12 yönünün solunda ve sağında olduğunda diğer ofsetler gösterilir. Saat dilimi konumları hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme gidin.

🔗 [Şehir \(Saat Dilimi\) Listesi](#)


#### New York (-5 offset)

Saat dilimi (55 konum)

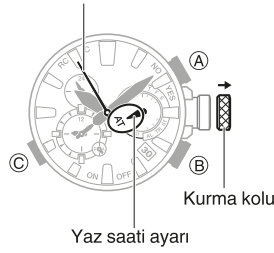

Yaz saati ayarı

3. Saat dilimini değiştirmek için kurma kolunu döndürün. Çift Zamanlı akrep ve yelkovan seçilen zaman dilimindeki geçerli saati gösterir.

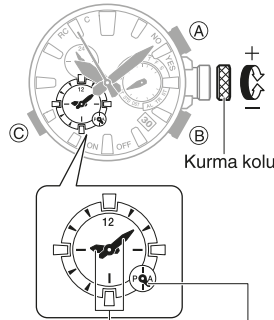

Kurma kolu

Çift Saatli saat ve dakika

Çift Zamanlı 24 Saat

4. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

### Yaz Saati Ayarını Yapılandırma (Çift Zaman)

Saatin mevcut zaman ayarı gerektiğinde yaz saatine değiştirilebilir.

[STD]: Saat her zaman standart zamanı gösterir.

[DST]: Saat her zaman yaz saatini gösterir.

#### Önemli

- İkili Zaman dilimi, zaman kalibrasyon sinyali alınımının mümkün olduğu bir alansa, yaz saati ayarı için [AT] (Otomatik) seçeneğini belirleyebilirsiniz. [AT] yaz saati ayarı olarak belirlenmişken, yaz saati dönemine girilmeden önce veya sonra ilk zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi Çift Zaman ayarının otomatik olarak yaz saati ve standart saat arasında geçiş yapmasına neden olacaktır. Zaman kalibrasyon sinyallerinin alınabileceği alanlar hakkında bilgi için aşağıdaki bölüme gidin.

🔗 [Şehir \(Saat Dilimi\) Listesi](#)

1. Takvim Moduna girin.


🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)

2. Tepeyi gevşetin ve ardından ilk klik sesine kadar dışarı çekin.

Saniye ibresi o anda seçili olan saat dilimini gösterecektir.

- Mod ibresi İkili Saatin yaz saati ayarını gösterecektir.

3. (A) düğmesini en az bir saniye basılı tutun. (A)'yı en az bir saniye boyunca her basılı tuttuğunuzda, yaz saati ayarı bir sonraki kullanılabilir seçeneğe geçecektir.

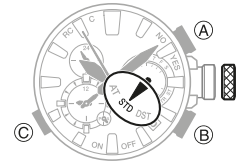


4. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

#### Not

- Şehir olarak [UTC] seçiliyken, yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.

## Ana Şehir Saati ile İkili Saatin Değiştirilmesi

Takvim Modunda (A)'yı en az üç saniye basılı tutarak Bulduğunuz Şehir saatini İkili Saatinizle değiştirebilirsiniz.

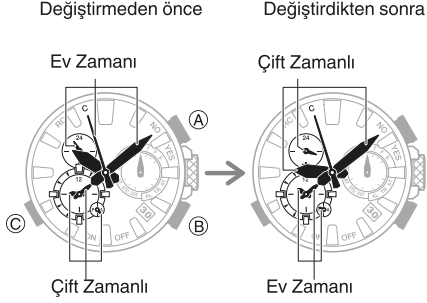


- Bir değiştirme işlemi gün göstergesi ayarında bir değişikliğe neden olursa, mod ibresi tekrar tekrar dönecektir.
- 🔗 [El ve Gün Göstergesi Hareketi](#)

### Not


- Bu işlem, başka bir saat dilimine geçmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılar için aşağıdaki bölüme gidin.
- 🔗 [Uluslararası Seyahat](#)

## Kronometre

Kronometre, geçen süreyi 23 saat, 59 dakika, 59 saniyeye (24 saat) kadar bir saniyelik birimler halinde ölçer.

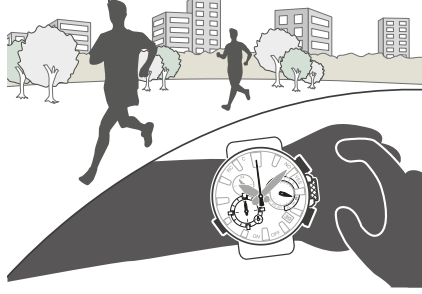

## Geçen Sürenin Ölçülmesi

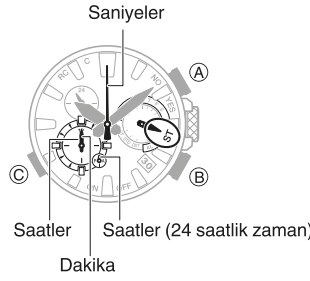


1. Kronometre Moduna girin.  
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
  - ⓐ Başlangıç
  - ↓
  - ⓐ Dur
  - ↓
  - ⓐ Özgeçmiş
  - ↓
  - ⓐ Dur
3. Geçen süreyi sıfırlamak için (B) düğmesine basın.

## Zamanlayıcı


Zamanlayıcı sizin belirlediğiniz bir başlangıç zamanından itibaren geri sayar. Geri sayımın sonuna ulaşıldığında bir bip sesi duyulur.

- Pil gücü düşük olduğunda bip sesi kapatılır.

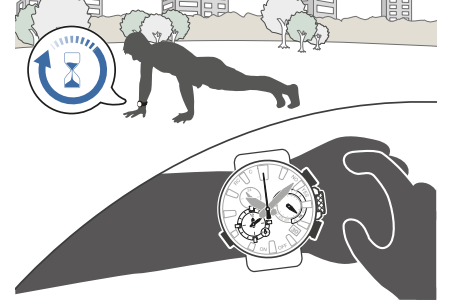

## Başlangıç Zamanının Ayarlanması

1. Zamanlayıcı Moduna girin.  
🔗 [Modlar Arasında Gezinme](#)
2. Tepeyi gevşetin ve ardından ilk klik sesine kadar dışarı çekin.
3. Geri sayım başlangıç zamanı ayarını değiştirmek için kurma kolunu döndürün.
  - Geri sayım başlangıç zamanı 24 saate kadar 1 dakikalık birimler.

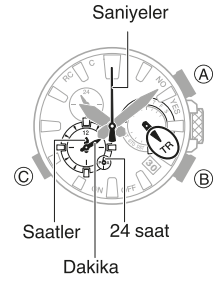


4. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

### Not

- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat olarak belirlemek için, küçük saat ve dakika ibrelerini saat 12 yönünde hizalayın, böylece küçük 24 saat ibresi 24 ile hizalanır.
- Zamanlayıcı ayarlarını yapılandırmak için CASIO WATCHES'ı da kullanabilirsiniz.

## Zamanlayıcıyı Kullanma

1. Zamanlayıcı Moduna girin.  
🔍 **Modlar Arasında Gezinme**  
 Geri sayımı başlatmak için (A) düğmesine basın.

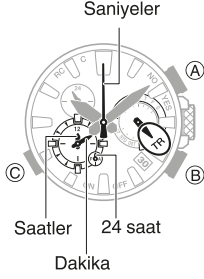

Geri sayımın sonuna ulaşıldığında 10 saniye boyunca bir bip sesi duyulur.

- Devam eden bir geri sayımı duraklatmak için (A)ya basın. Duraklatılmış bir geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlamak için (B) ye basınız.
3. Sesi durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

## Alarm


Alarm zamanına ulaşıldığında saat bip sesi çıkaracaktır

- Aşağıda açıklanan durumlarda bip sesi kapatılır.
  - Pil gücü düşük olduğunda
  - Saat 3. Seviye güç tasarrufundayken🔍 **Güç Tasarrufu**



## Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.  
🔍 **Modlar Arasında Gezinme**
2. Kurma kolunu gevşetin ve ardından ilk klik sesine kadar dışarı çekin.  
 Bu, alarmı çalıştırır.
3. Alarm zamanı ayarını değiştirmek için kurma kolunu döndürün.

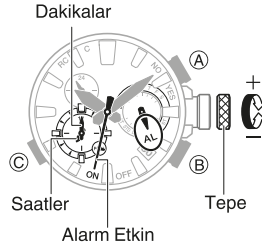

4. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

### • Alarmı durdurmak için

Bir alarm zamanına ulaşıldığında alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.


### Not

- Aşağıdaki durumlarda 10 saniye boyunca bir bip sesi duyulur bir alarm zamanına ulaşıldığında.
- Alarm zamanı ayarlarını yapılandırmak için CASIO WATCHES'ı da kullanabilirsiniz.

## Bir Alarmı Kapatma

Alarmın çalmasını durdurmak için aşağıdaki adımları uygulayarak alarmı kapatın.

- Alarmın tekrar çalmasını sağlamak için, alarmı açın.
1. Alarm Moduna girin.  
🔍 **Modlar Arasında Gezinme**
  2. Saniye ibresini KAPALI konumuna getirmek için (B)ye basınız.
    - (B) düğmesine her basıldığında AÇIK ve KAPALI arasında geçiş yapılır.

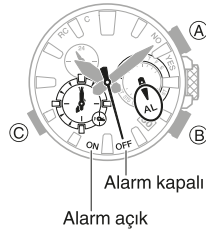

## İbre ve Gün Göstergesi Hareketlerinin Hizalanması


Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin ve/veya gün göstergesinin hizadan çıkmasına neden olabilir. Bu durumda, ibrelerin ve gün göstergesinin hizasını ayarlayın.

- Saat, akrep, yelkovan ve saniye ibresinin hizalanmasını otomatik olarak gerçekleştirir.

## El ve Gün Göstergesi Hizalanmasının Ayarlanması

1. Kurma kolunu gevşetin ve ardından ikinci klik sesine kadar dışarı çekin.
2. Saniye ibresi saat 12 yönünü gösterene kadar (B) düğmesini en az beş saniye basılı tutun. Saniye ibresi saat 12 yönüne ulaştığında düğmeyi bırakın. Bu, akrep, yelkovan, saniye ibresi ve 24 saat ibresinin otomatik hizalanmasını başlatacaktır.

- Otomatik hizalama tamamlandıktan sonra ibreler aşağıda gösterilen konumlarda olmalıdır.

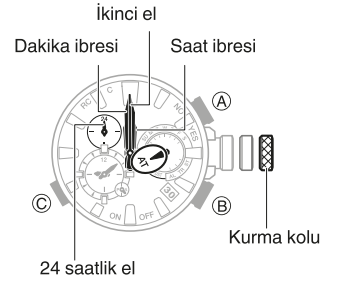

3. (C) tuşuna basın.

Küçük akrep ve yelkovanın ve küçük 24 saat ibresinin saat 12 yönünde durduğunu teyit edin.




4. Küçük akrep ve yelkovan ile küçük 24 saat ibresi saat 12 yönünde değilse, kurma kolunu döndürerek saat 12 yönünde hizalayın.



## 5. (C) tuşuna basın.

Mod ibresinin saat 12 yönünde durduğunu onaylayın ve günün doğru gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.

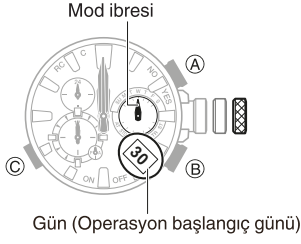


## 6. Mod ibresi ve/veya gün göstergesi aynı hizada değilse, kurma kolunu döndürerek mod ibresini saat 12 yönüne ve günü de gösterge penceresinin ortasına getirin.

- kurma kolunu döndürdüğünüzde mod ibresi ve gün göstergesinin hareket aralığı sınırlıdır. Mod ibresinin maksimum sol-sağ hareketi her iki yönde 180 derecedir. Gün göstergesi sadece hafifçe hareket eder.
- Mod ibresi ve gün göstergesi istediğiniz konumlara geldikten sonra, bu prosedürün 9. adımına ilerleyin. İsteddiğiniz ayarlamaları yapamazsanız, adım 7'ye gidin.

## 7. (C) tuşuna basın.

Gün göstergesinin "1" gösterdiğini onaylayın.

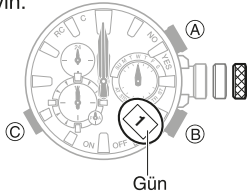

- Tarih ayarının değiştirilmesi mod ibresinin tekrar tekrar dönmesine neden olur. Bazı durumlarda, mod ibresi yaklaşık 5 dakika boyunca dönmeye devam edebilir. [El ve Gün Göstergesi Hareketi](#)
8. Gün için "1" gösterilmiyorsa, gün için "1" gösterilinceye kadar kurma kolunu döndürün.
- Mod ibresi kurma kolu dönüşü ile birlikte hareket eder. Mod ibresini saat 12 yönüne getirin.
9. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

## Not

- Kurma kolunu herhangi bir işlem yapmadan yaklaşık 30 dakikadan fazla dışarıda bırakmak, ayarlama işleminin otomatik olarak devre dışı kalmasına neden olacaktır. Bu durumda kurma kolunu normal konumuna geri itin ve ardından prosedürü baştan başlatmak için tekrar dışarı çekin. Ayarlama prosedürünün bir kısmında kurma kolunun normal konumuna itilmesi ibrelerin normal konumuna dönmesine neden olacaktır. O noktaya kadar yaptığınız tüm hizalama işlemleri uygulanacaktır.

## Diğer Ayarlar

Bu bölümde yapılabileceğiniz diğer saat ayarları açıklanmaktadır.

## Saat Ayarlarını Sıfırlama

Bu bölümde, aşağıdaki saat ayarlarının ilk fabrika varsayılanlarına nasıl döndürüleceği açıklanmaktadır.


- Saat Ayarları
- Kronometre
- Zamanlayıcı
- Alarm

## 1. Takvim Moduna girin.

[Modlar Arasında Gezinme](#)

## 2. Tepeyi gevşetin ve ardından ikinci klik sesine kadar dışarı çekin.

## 3. Saniye ibresi iki kez saat 12 yönünü gösterene kadar (C) düğmesini en az beş saniye basılı tutun.

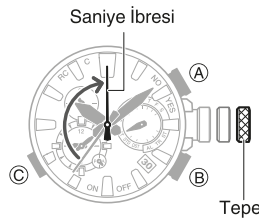

## 4. Tepeyi tekrar içeri itin ve ardından kilitleyin.

## Uluslararası Seyahat

Başka bir saat dilimine girdiğinizde saat, saat ayarını telefonunuzun saat dilimine göre geçerli konunuza göre ayarlayacaktır. Hedefinize ulaştığınızda, saatin Uçak Modunu devre dışı bırakın.



## 1. Hedefinize ulaştığınızda, saat ile telefonunuz arasında bir bağlantı kurun.

[Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

Saatın Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, saat ayarını bulduğunuz konumdaki saate göre ayarlayacaktır.

- Anında zaman ayarlamasını tetiklemek istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgilere bakın.

[Anında Zaman](#)

[Ayarlamasının Tetiklenmesi](#)

## Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri de sağlar. Gerektiğinde bu bilgilere başvurun.

### Şehir (Saat Dilimi) Listesi

Zaman farkı	Saniye Kolu Yeri	Temsilci Şehir	Alınabilir Verici
±0*	0	London, Dublin	MSF, DCF77
+1*	1	Paris, Rome	
+2*	2	Athens, Cairo	
+3	3	Jeddah, Moscow	-
+4	4	Dubai, Abu Dhabi	-
+5	5	Karachi	-
+6	6	Dhaka	-
+7	7	Bangkok, Jakarta	-
+8*	8	Hong Kong, Singapore	BPC
+9*	9	Tokyo, Seoul	JJY
+10	10	Sydney, Guam	-
+11	11	Noumea, Port Vila	-
+12	12	Wellington, Christchurch	-
+13	13	Nuku'alofa	-
+14	14	Kiritimati	-
-12	48	Baker Island	-
-11	49	Pago Pago	-
-10	50	Honolulu, Papeete	-
-9	51	Anchorage, Nome	-
-8*	52	Los Angeles, Vancouver	WWVB
-7*	53	Denver, Edmonton	
-6*	54	Chicago, Mexico City	
-5*	55	New York, Montreal	
-4*	56	Halifax, Caracas	-
-3	57	Rio de Janeiro, Buenos Aires	-
-2	58	Fernando de Noronha	-
-1	59	Praia	-

\* Zaman kalibrasyon sinyali alımının mümkün olduğu zaman dilimleri.

- Telefonunuzu, yukarıdaki tabloda saat kayması bulunmayan bir şehri belirtmek için kullandıysanız saniye ibresi konumu 45 (saat 9) olacaktır.
- Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler Ocak 2020 itibarıyla günceldir.

### Desteklenen Telefonlar

Saat ile bağlantı kurabilen telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

### Teknik Özellikler

#### Normal sıcaklıkta doğruluk :

Zaman kalibrasyon sinyali alımı veya bir telefonla iletişim yoluyla zaman ayarlaması mümkün olmadığında aylık ortalama ±15 saniye.

#### Zaman Yönetimi :

Saat, dakika (5 saniyelik hareket), saniye, gün, haftanın günü, Tam Otomatik Takvim (2000 ila 2099)

#### Sinyal Alma İşlevleri :

Otomatik alma, manuel alma  
Otomatik verici seçimi (JJY, MSF/DCF77 için)  
Alacak Çağrı İşaretleri  
JJY (40kHz/60kHz), BPC (68,5kHz), WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77 (77,5kHz)  
KAPALI: Sinyal alımı devre dışı

#### Çift Zamanlı :

Saat, dakika, 24 saat  
27 zaman dilimi  
Otomatik yaz saati ayarı  
Ev Şehri/Dünya Saati Şehri değişimi

#### Kronometre :

Ölçüm birimi: 1 saniye  
Ölçüm kapasitesi: 23:59'59" (24 saat)

#### Zamanlayıcı :

Ayar birimi: 1 dakika  
Geri sayım aralığı: 24 saat  
Ölçüm birimi: 1 saniye  
Geri sayımın sonuna ulaştığında 10 saniyelik bip sesi

#### Alarm:

Ayar birimleri: Saat, dakika  
Bip sesi: 10 saniye

### Mobil Bağlantı :

Otomatik Zaman Düzeltme

Telefon bulucu

Saat işlemi telefonun uyarı sesini çalar.  
Dünya Saati

Yaklaşık 300 şehirden oluşan bir seçki için güncel saat  
Ev Saati/Dünya Saati değişimi  
Otomatik yaz saati ayarı  
Standart saat ve yaz saati arasında otomatik geçiş.  
Zamanlayıcı Ayarları  
Alarm Ayarları  
El hizalama düzeltmesi  
Veri İletişim Özellikleri  
Bluetooth®  
Frekans Bandı: 2400MHz ila 2480MHz  
Maksimum İletim: 0 dBm (1 mW) İletişim aralığı: 2 metreye kadar (ortama göre değişir)

### Diğer :

LED ışık (Super Illuminator, afterglow)  
Güç Tasarrufu  
Otomatik el hizalama düzeltmesi

### Güç Kaynağı :

Güneş paneli ve bir adet şarj edilebilir pil

### Yaklaşık Pili Ömrü :

Yaklaşık 5 ay  
Koşullar  
Aşağıdaki koşullar altında ışığa maruz bırakılmamalıdır.

- Bluetooth bağlantı süresi: 10 saat/gün
- Alarm: Bir kez (10 saniye)/gün
- Aydınlatma: Bir kez (3 saniye)/gün
- İkinci el uykusu: 6 saat/gün

Pil çalışma süresinin aydınlatma koşulları ve Bluetooth bağlantı süresine bağlı olarak azaldığını unutmayın.\*

\* Bluetooth bağlantı süresi

- Günde 16 saat: Yaklaşık 4 ay
- Günde 18 saat: Yaklaşık 3 ay

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Mobil Bağlantı Önlemleri

### ● Yasal Önlemler

- Bu saat çeşitli ülkelerin ve coğrafi bölgelerin telsiz yasalarına uygundur veya bu yasalar uyarınca onay almıştır. Bu saatin geçerli telsiz yasalarına uygun olmadığı veya bu yasalar uyarınca onay olmadığı bir bölgede kullanılması cezai bir suç teşkil edebilir. Ayrıntılar için CASIO Web sitesini ziyaret edin.  
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içinde kullanımı her ülkenin havacılık kanunlarına göre kısıtlanmıştır. Hava yolu personelinin talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

### ● Mobile Link kullanırken alınacak önlemler

- Bu saati bir telefonla birlikte kullanırken, saati ve telefonu birbirine yakın tutun. Kılavuz olarak iki metrelik bir aralık önerilir, ancak yerel ortam (duvarlar, mobilyalar, vb.), bir binanın yapısı ve diğer faktörler çok daha yakın bir aralık gerektirebilir.
- Bu saat diğer cihazlardan etkilenebilir (elektrikli cihazlar, görsel-işitsel ekipman, ofis ekipmanları, vb. Yakınlarda bir mikrodalga fırın çalışıyorsa saat bir telefonla normal şekilde iletişim kuramayabilir. Tersine, bu saat radyo alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde gürültüye neden olabilir. Bu saatin
- Bluetooth özelliği, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların bu saatin yakınında kullanılması radyo parazitine, daha düşük iletişim hızlarına ve saat ile kablosuz LAN cihazı için gürültüye ve hatta iletişim arızasına neden olabilir.

\*\*\* Translated with www.DeepL.com/  
Translator (free version) \*\*\*

### ● Saatle Radyo Dalgası Emisyonunu Durdurma

Saat, bir telefonla eşleştirildiğinde radyo dalgaları yayar. Bir hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanımına izin verilmeyen başka bir alanda, radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemi kullanın.

- Saatin Uçak Modu'nu etkinleştirin  
🔍 [Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

## Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

- Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların CASIO Computer Co., Ltd. tarafından kullanımı lisans kapsamındadır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
- iOS bir ticari marka veya tescilli ticari markadır  
of Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google PlayTM, Google LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Burada kullanılan diğer şirket adları ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

## Sorun Giderme

### Sinyal Alımı (Zaman Kalibrasyon Sinyali)

**Q1** Saat bir alma işlemi gerçekleştiremez.

Saatin pili şarj edilmiş mi?

Pil gücü düşüken sinyal alımı mümkün değildir. Yeterince şarj olana kadar saati işığa maruz tutun.

🔍 [Solar Şarj](#)

Saat Takvim Modunda mı?

Uçak Modu devredeyken ya da saat Takvim Modu dışında bir moddayken saat zaman kalibrasyon sinyallerini alamaz. Takvim Moduna geri dönün.

🔍 [Modlar Arasında Gezinme](#)  
🔍 [Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

Bulduğunuz yer için saat dilimi ayarınız doğru mu?

Saat dilimi ayarı yanlışsa saat doğru zamanı göstermeyecektir. Bulduğunuz yer için doğru olması için saat dilimi ayarınızı değiştirin.

🔍 [Yaşadığınız Şehrin Saat Dilimini Seçme](#)

Saat bir telefonla eşleştirildi mi?

Saat bir telefonla eşleştirilmişken zaman kalibrasyon sinyali otomatik alma işlemi gerçekleştirilmez. (Ancak, saat ve telefon arasında bir günden uzun süredir bağlantıya bağlı olarak zaman ayarı yapılmamışsa otomatik zaman sinyali alma işlemi gerçekleştirilir). Ayrıca, saat bir telefonla eşleştirilmişken manuel zaman kalibrasyon sinyali alma işlemi gerçekleştirilemez. Bir telefon kullanmadan zaman kalibrasyonu sinyal alımını etkinleştirmek istediğinizde, saatin telefonunuzla eşleşmesini kaldırın.

\*\*\* Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) \*\*\*

🔍 [Eşleştirme](#)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra, saat hala bir alma işlemi gerçekleştiremez.

Zaman kalibrasyon sinyali alımı aşağıda açıklanan koşullar altında mümkün değildir.

- Saat 3. Seviye güç tasarrufundayken
- Kuron dışarı çekildiğinde
- Zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor

Herhangi bir nedenle başarılı bir alım mümkün değilse, saat ve gün ayarlarını manuel olarak yapabilirsiniz.

**Q2** Sinyal alma işlemi her zaman başarısız.

Saat sinyali için uygun bir yerde mi?

Etrafınızı kontrol edin ve saati sinyal alımının daha iyi olduğu bir yere taşıyın.

🔗 [Uygun Sinyal Alım Konumu](#)

Alım işlemi devam ederken saate dokunmaktan kaçındınız mı?

Saatin hareketini en aza indirin ve bir alma işlemi devam ederken herhangi bir saat işlemi gerçekleştirmeyin.

Sinyal alma işleminin gerçekleştirildiği dönemde çalacak şekilde yapılandırılmış bir alarm var mı?

Bu işlem gerçekleştirilirken bir alarm işlemi başlarsa alım durur. Alarmı devre dışı bırakın.

🔗 [Bir Alarmı Kapatma](#)

Bölgenizdeki sinyal vericisi bir sinyal ilemiyor mu?

Zaman kalibrasyonunun vericisi bir sinyal ilemiyor olabilir. Daha sonra tekrar deneyin.

**Q3** Sinyal alımı başarılı olmalıdır, ancak saatin saati ve/veya günü yanlış.

Belirtilen süre bir saat mi yoksa 30 dakika mı eksik?

Saat yanlış zaman ofsetini kullanıyor olabilir. Saati kullandığınız zaman dilimini doğru şekilde belirtin.

🔗 [Yaşadığınız Şehrin Saat Dilimini Seçme](#)

Gösterilen saat ve/veya dakika yanlış mı?

Akrep ve/veya yelkovan aynı hizada olmayabilir. Akrep ve yelkovan hizalamasını otomatik olarak ayarlamak için "Akrep ve Yelkovan Hizalamasının Ayarlanması" altındaki prosedürü uygulayın.

🔗 [İbre ve Gün Göstergesi](#)

[Hizalamasının Ayarlanması](#)

Haftanın belirtilen günü yanlış mı?

Haftanın günü el yapımı (made hand) uyumsuzluk olabilir. Gerçekleştirmek "elin Ayarlanması" altındaki prosedür ve Modu ayarlamak için "Gün Göstergesi Hizalaması ibre hizalaması".

🔗 [İbre ve Gün Göstergesi](#)

[Hizalamasının Ayarlanması](#)

Gösterilen İkili Saat ve/veya alarm saati yanlış mı?

İkili Saat ve/veya alarm saati ibreleri (küçük akrep, küçük yelkovan) aynı hizada olmayabilir. Küçük saat ibresi ve küçük dakika ibresi hizalamasını ayarlamak için "İbrelerin ve Gün Göstergesi Hizalamasının Ayarlanması" altındaki prosedürü uygulayın.

🔗 [El ve Gün Göstergesi](#)

[Hizalamasının Ayarlanması](#)

Yukarıdakileri kontrol ettikten sonra, saat ve/veya gün ayarları hala yanlış.

Saat ve gün ayarlarını manuel olarak yapın.

🔗 [Zaman Ayarını Yapmak için Saat İşlemlerini Kullanma](#)

**Saati bir telefonla eşleştiremiyorum.**

**Q1** Saat ve telefon arasında hiçbir zaman (eşleştirme) bağlantısı kuramadım.

Desteklenen bir telefon mu kullanıyorsunuz?

Telefon modelinin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO Web sitesini ziyaret edin.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Telefonunuza CASIO WATCHES yüklediniz mi?

Saat ile bağlantı kurabilmek için CASIO WATCHES'in telefonunuza yüklenmiş olması gerekir.

🔗 [Gerekli uygulamayı telefonunuza yükleyin.](#)

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru yapılandırılmış mı?

Telefonun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayar prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için telefonunuzun belgelerine bakın.

**iPhone Users**

- "Ayarlar" → "Bluetooth" → Açık
- "Ayarlar" → "Gizlilik" → "Bluetooth Paylaşımı" → "CASIO WATCHES" → Açık

**Android Users**

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakiler dışında.

CASIO WATCHES'ı kullanmak için bazı telefonlarda BT Smart'ın devre dışı bırakılması gerekir. Ayar prosedürleri hakkında ayrıntılar için telefonunuzun belgelerine bakın.

Ana Ekranda, üzerine dokunun: "Menü" → "Ayarlar" → "Bluetooth" → "Menü" → "BT Akıllı ayarları" → "Devre dışı bırak".

## Saati ve telefonu yeniden bağlayamıyorum.

**Q1** Saat, bağlantı kesildikten sonra telefonla yeniden bağlantı kurmayacaktır.

CASIO WATCHES çalışıyor mu?

CASIO WATCHES telefonda çalışmadığı sürece saat telefonunuzla yeniden bağlantı kuramaz. Telefonun Ana Ekranında, "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz.



Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonu kapatıp tekrar açınız ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz.




Bir zamanlayıcı geri sayım işlemi devam ediyor mu?

Bir geri sayım sayacı işlemi 30 saniye veya daha az süre kalmışken bir telefonla bağlantı mümkün değildir. Telefona bağlanmadan önce geri sayım işlemi durdurunuz.

**Q2** Telefonum Uçak Modundayken bağlanamıyorum.

Telefonun Uçak Modu etkin durumdayken saatle bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonun Uçak Modunu devre dışı bıraktıktan sonra, telefonun Ana Ekranına gidiniz ve "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz.

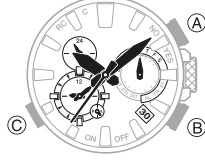

**Q3** Telefonun Bluetooth'unu etkin konumdan devre dışı konuma getirdim ve artık bağlanamıyorum.

Telefonda, Bluetooth'u kapatıp tekrar açınız ve ardından Ana Ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz.



**Q4** Telefonu kapattıktan sonra bağlanamıyorum.

Telefonu açınız ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz.




## Telefon-Saat Bağlantısı

**Q1** Telefon ve saat arasında bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonu kapatıp tekrar açınız ve ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Ardından, saatte, saniye ibresi [C]'yi gösterene kadar (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutunuz.

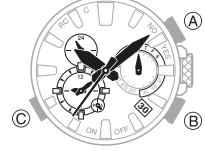

Saatin Uçak Modu etkin mi?

Saatin Uçak Modu etkin durumdayken telefonunuzla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuzu bağlanmak için Uçak Modu'nu devre dışı bırakınız.  
[Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

Saat telefon ile yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES ve telefonunuzdan (yalnızca iPhone) eşleştirme bilgilerini siliniz ve ardından yeniden eşleştiriniz.  
[CASIO WATCHES'tan Eşleştirme Bilgilerini Silme](#)  
[iSadece Telefon Telefonun eşleştirme bilgilerini silme](#)  
[③ Saati bir telefon ile eşleştirin.](#)

Eğer bir bağlantı kuramıyorsanız...

Eşleştirme bilgilerini saatten sildikten sonra, saati telefonunuzla yeniden eşleştiriniz.  
[Eşleştirme Bilgilerinin Saatten Silinmesi](#)  
[③ Saati bir telefon ile eşleştirin.](#)

## Farklı Bir Telefon Modeline Geçme

**Q1** Saatimi farklı bir telefona nasıl bağlayabilirim?

Eşleştirme bilgilerini saatinizden siliniz ve ardından bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştiriniz.  
[Başka bir telefon satın alırsanız](#)

## Bluetooth Bağlantısı ile Otomatik Zaman Ayarı (Zaman Ayarı)

### Q1 Saat zamanını ne zaman ayarlıyordunuz?

Saatini, zaman ayarını yapmak için eşleştirilmiş bir telefona bağlanabilir. Otomatik zaman ayarı aşağıda açıklanan zamanlarda gerçekleştirilir.

- Telefonunuzun saat dilimi veya yaz saati ayarı değiştirildikten sonra
- Bluetooth bağlantısı kullanılarak yapılan son ayarlamadan 24 saat veya daha fazla zaman geçtikten sonra
- CASIO WATCHES kullanarak şehir değiştirmenin veya saatin çalıştırılmasının üzerinden 24 saat veya daha fazla süre geçtikten sonra
- Son ana şehir değişikliğinin veya saat kullanılarak yapılan saat ayarının üzerinden 24 saat veya daha fazla zaman geçtikten sonra

### Q2 Otomatik zaman ayarı doğru değil.

Saat ile telefonunuz arasında Bluetooth bağlantısı var mı?

Pil gücünü korumak için saat, bağlantının yaklaşık bir saat boyunca kullanılmadığını tespit ederse telefonunuzla Bluetooth bağlantısını otomatik olarak geçici olarak sonlandırır. Bağlantı yokken Otomatik Zaman Ayarı devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak için herhangi bir saat düğmesine basın veya saati yüzünüze doğru çevirin.

Bluetooth bağlantısını kullanarak son ayarlamadan bu yana 24 saat veya daha fazla zaman geçti mi?

Bluetooth bağlantısı kullanılarak zaman ayarı her 24 saatte bir gerçekleştirilir. Otomatik zaman ayarı, son zaman ayarı işleminden bu yana 24 saat veya daha fazla süre geçtiğinde gerçekleştirilecektir.

Son manuel zaman ayarı, şehir değiştirme veya şehir değiştirme işleminden bu yana 24 saat veya daha fazla süre geçti mi?

Otomatik zaman ayarı, manuel zaman ayarı, şehir değiştirme veya şehir değiştirme işleminden sonra 24 saat boyunca gerçekleştirilmez. Yukarıdaki işlemlerden herhangi biri gerçekleştirildikten sonra 24 saat veya daha uzun bir süre geçtikten sonra otomatik zaman ayarı devam edecektir.

Saatini Uçak Modu etkin mi?

Saatini Uçak Modu etkin durumdayken telefonunuzla bağlantı kurmak mümkün değildir. Telefonunuza bağlanmak için Uçak Modunu devre dışı bırakın.

☞ [Saatin Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanılması](#)

Saati bir süre kullanılmadan mı bıraktınız?

Saatini bir süre kullanılmadan bırakılması güç tasarrufu durumuna girmesine neden olur. Böyle bir durumda saat, otomatik zaman ayarı için Bluetooth aracılığıyla telefonunuza bağlanmaz. Saatini güç tasarrufu durumundan çıkarın.

☞ [Güç Tasarrufu İşleminde Kurtarma](#)

**Q3** (B) düğmesini en az 0,5 saniye basılı tutsam bile saat, zaman ayarını telefonumla senkronize etmiyor.

Saatini Uçak Modu etkinken telefonunuzla bağlantı mümkün değildir. Telefonunuzla bağlantı kurmak için Uçak Modunu devre dışı bırakın.

☞ [Saati Tıbbi Bir Tesiste veya Uçakta Kullanma](#)

### Q4 Saat doğru görüntülenmiyor.

Telefonunuz, servis aralığının dışında olduğunuz için veya başka bir nedenle sinyal alamıyorsa, saat doğru zamanı gösteremeyebilir. Bu durumda, telefonu şebekesine bağlayın ve ardından saat ayarını yapın.

**Q5** Saat bir telefona bağlıyken zaman sinyali alımı gerçekleştirilmez.

Saat, bir telefona bağlıyken zaman düzeltmesi için bir zaman sinyali almaz. Ancak, saat ve telefon arasındaki bağlantıya bağlı olarak bir günden uzun süredir otomatik zaman ayarlaması yapılmadıysa otomatik zaman sinyali alımı gerçekleştirilir.

## Alarm

### Q1 Alarm çalmıyor.

Saatini pili şarj edilmiş mi?

Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz tutun.

☞ [Solar Şarj](#)

Kurma kolu çıkarıldı.

Kurma kolu çekiliyken alarm çalmaz. Kurma kolunu normal konumuna geri itin.

Alarm etkin mi?

Alarmı etkinleştirin.


☞ [Alarm Ayarlarını Yapılandırma](#)

## İbre Hareketi ve Endikasyonları

**Q1** Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mod elinin konumunu kontrol ederek geçerli modu belirleyebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) düğmesini kullanın.

☞ [Modlar Arasında Gezinme](#)

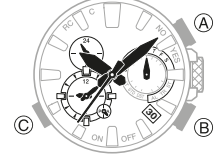

**Q2** Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla atlar.

Pil gücü düşük. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz tutun.

☞ [Solar Şarj](#)

**Q3** Tüm ibreler durdurulur ve düğmeler çalışmıyor.

Akü bitmiş. Yeterince şarj olana kadar saati ışığa maruz tutun.

☞ [Solar Şarj](#)

**Q4** İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başladı.

Bu, aşağıdaki nedenden (veya nedenlerden birinden) kaynaklanmaktadır ve arıza olduğunu göstermez. Normal el hareketi yeniden başlayana kadar beklemeniz yeterlidir.

- Saat bir güç tasarrufu durumundan kurtarılıyor.

☞ [Güç Tasarrufu](#)

- Bir zaman kalibrasyon sinyali alınıyor ve zaman ayarı yapılıyor.

☞ [Zaman Sinyali Kullanarak Zaman Ayarı](#)

- Saat, zaman ayarını yapmak için bir telefona bağlanır.

☞ [Otomatik Zaman Ayarı](#)

**Q5** İbreler durdu ve düğmeler çalışmıyor.

Saat şarj kurtarma modundadır. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar bekleyin (yaklaşık 15 dakika). Saati aydınlık bir yere koyarsanız saat daha çabuk kendine gelecektir.

**Q6** Saatin gösterdiği mevcut zaman neden belirli bir süre (dokuz saat, üç saat ve 15 dakika, vb.) sapıyor?

Şehir ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.

☞ [Yaşadığınız Şehrin Saat Dilimini Seçme](#)

**Q7** Saat tarafından gösterilen geçerli saat bir saat veya 30 dakika sapmıştır.

Yaz saati ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçiniz.

[Yaşadığınız Şehrin Saat Dilimini Seçme](#)

**Q8** İbre ve/veya gün göstergesi doğru hizalanmamıştır.

Güçlü manyetizma veya darbe ibrelerin ve/veya göstergenin hizadan çıkmasına neden olabilir. İbrelerin ve/veya gün göstergesinin hizasını ayarlayın.

[El ve Gün Göstergesi](#)

[Hizalamasının Ayarlanması](#)

- İbrelerin ve/veya gün göstergesinin manuel olarak nasıl hizalanacağını öğrenmek için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

[El ve Gün Göstergesi Hizalamasının Ayarlanması](#)

## Kurma Kolu Opsiyonları

**Q1** Kurma kolunu döndürdüğümde hiçbir şey olmuyor.

Kurma kolunu çıkardıktan sonra yaklaşık iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız (ibre ve gün göstergesi hizalaması durumunda yaklaşık 30 dakika), kurma kolu işlemleri otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Kurma kolunu normal konumuna geri itin ve ardından kurma kolu işlemlerini yeniden etkinleştirmek için tekrar dışarı çekin.

[Kurma Kolunu Kullanma](#)

## Diğer

**Q1** İhtiyacım olan bilgiyi burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>