

İşlem prosedürleri hakkında bilgileri CASIO web sitesinde de bulabilirsiniz.

<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5696/>



1

Bu Kılavuz Hakkında



- Sizin saatinizin modeline bağlı olarak, ekran metni ya açık bir arka plan üzerinde koyu rakamlar olarak ya da koyu bir arka plan üzerinde açık rakamlar olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık bir arka plan üzerinde koyu rakamlar kullanılarak gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri, görselde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her modda işlemleri gerçekleştirmeniz için gereken bilgileri sağlar.
- Bu kılavuzdaki ürün görsellerinin yalnızca referans amaçlı olduğunu ve bu nedenle gerçek ürünün, görsellerde gösterilenden biraz farklı görünebileceğini unutmayın.

2

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında.....	2
Saat Özellikleri.....	5
Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak.....	6
Dijital zaman ayarlarını yapılandırmak için.....	6
Tarih ayarlarını yapılandırmak için.....	8
Analog saati ayarını ayarlamak için.....	9
Bir Mod Seçmek için.....	10
Alarm.....	12
Alarm ve saatlik zaman sinyali ayarlarını yapılandırmak için.....	12
Alarmı durdurmak için.....	15
Alarmı test etmek için.....	15
Çift Zaman.....	16
Çift Zaman ayarlarını yapılandırmak için.....	6

3

Kronometre.....	19
Geçen zamanı ölçmek için.....	19
Ana Göstergeler.....	20
Özellikler.....	21

Saat Özellikleri

- ◆ Çift Zaman
Çift Zaman, mevcut konumunuzdaki zamanı takip etmenin yanı sıra başka bir saat dilimindeki mevcut zamanı da takip etmenizi sağlar.
- ◆ Alarm
- ◆ Kronometre

İşlem prosedürleri hakkında bilgileri CASIO web sitesinde de bulabilirsiniz.



<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5696/>

4

5

Zaman ve Tarih Ayarlarını Yapılandırmak


Dijital zaman ayarlarını yapılandırmak için



PM Göstergesi

1. Zaman Modu'nda, A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bu, saniyelerin ekranda yanıp sönmeye başlar.


2. A düğmesine basarak aşağıda gösterilen sıraya göre yanıp söneni hareket ettirin ve bir ayar seçin.



6

7

Tarih ayarlarını yapılandırmak için

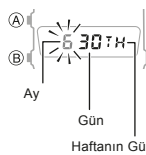


Ay

Gün

Haftanın Günü

1. Tarih Modu'nda, A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bu, ayın yanıp sönmeye başlar.
2. Değiştirmek istediğiniz ayar öğesini seçmek için A düğmesini kullanın.



3. B düğmesine basarak seçili ayarı değiştirin.
• B düğmesini basılı tutmak, ayarı yüksek hızda kaydırır.

8

9

3. B düğmesini basılı tutmak, ayarı yüksek hızda kaydırır.

Ekran	Bu ayar öğesi:
36	Saniyeyi 00 olarak sıfırlayın • 30 ila 59 saniye: Dakikalara 1 ekler
10:08	Saati veya dakikayı değiştirin • B düğmesini basılı tutmak, mevcut seçimi yüksek hızda değiştirir.
12 H	12-saat (12H) ve 24-saat (24H) zaman tutma arasında geçiş yaparın.

4. A düğmesine basarak Zaman Modu'na geri dönün. Ekran yanıp sönmeyi durdurduğunda ayar işlemi tamamlanmış olur.

- Ayar ekranında bir veya iki dakika boyunca hiçbir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman Modu'na geri döner.

4. A düğmesine basarak Tarih Modu'na geri dönün. Ekran yanıp sönmeyi durdurduğunda ayar işlemi tamamlanmış olur.

- Bir veya iki dakika boyunca hiçbir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman Modu'na döner.

- Otomatik Takvim, farklı uzunluktaki ayları otomatik olarak ayırır eder. Artık ayar yapmanıza gerekmez, sadece artık yıllarda veya saatin bataryasını değiştirdikten sonra.

Analog zaman ayarını yapmak için




Herhangi bir modda, zamanı 20 saniye ileri almak için C düğmesine basın.

- C düğmesini basılı tutmak, ayarı yüksek hızda ilerletir.

Bir Mod Seçmek İçin

- Modu değiştirmek için B düğmesine basın.

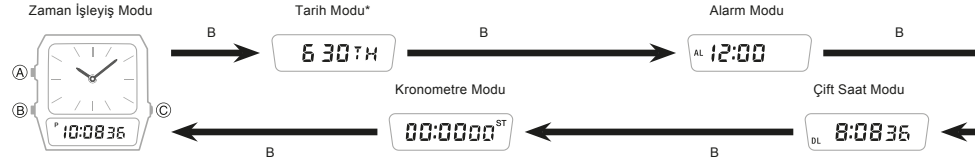

* SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Salı WE: Çarşamba TH: Perşembe FR: Cuma SA: Cumartesi

10

İşlem prosedürleri hakkında bilgileri CASIO web sitesinde de bulabilirsiniz.



<https://support.casio.com/global/en/wat/model/5696/>

11

Alarm

Günlük Alarm açıldığında, alarm her gün belirlenen saatte 20 saniye boyunca çalar. Saatlik Zaman Sinyali açıldığında, saat her saat başında bip sesi çıkarır.

- Günlük Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali'nin dijital zaman ayarına göre çalıştığını unutmayın.
- Alarm Modu'nda bir veya iki dakika boyunca hiçbir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman Modu'na döner.


Alarm ve saatlik zaman sinyali ayarlarını yapılandırmak için

1. Alarm Modu'nda, A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bu, alarm saat rakamlarının yanıp sönmelerini sağlar.



12

2. Değiştirmek istediğiniz ayar öğesini seçmek için A düğmesini kullanın.

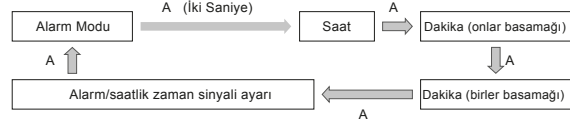


3. Seçili ayarı değiştirmek için B düğmesine basın.

- B düğmesini basılı tutmak, ayarı yüksek hızda kaydırır.



13

- Alarm/saatlik zaman sinyali ayarı seçili olduğunda, B düğmesine her başışınız ayarı aşağıda gösterilen sırada döndürür.



4. Alarm Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın. Ekran yanıp sönmeyi durdurduğunda ayar işlemi tamamlanmış olur.

Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra alarmı durdurmak için A veya B düğmesine basın.

Alarmı test etmek için,
Herhangi bir modda B düğmesini basılı tutun.

14

15


Çift Saat

Çift Zaman, mevcut saat diliminizden farklı bir saat diliminde mevcut zamanı ayarlanmasını sağlar.

- Bu, saatinizin üç farklı zamanı gösterecek şekilde ayarlanabileceği anlamına gelir: dijital zaman, analog zaman ve Çift Zaman.
- Çift Zaman'ın saniye sayacı, dijital zamanın saniyeleriyle senkronizedir.


Çift Zaman ayarlarını yapılandırmak için

1. Çift Zaman Modu'nda, A düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bu, saat rakamlarının yanıp sönmelerini sağlar.

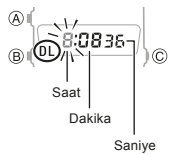

16

2. Değiştirmek istediğiniz ayar öğesini seçmek için A düğmesini kullanın.

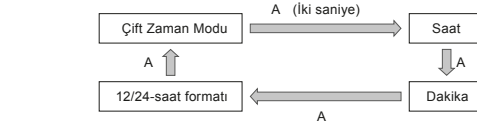

3. Seçili ayarı değiştirmek için B düğmesine basın.

- B düğmesini basılı tutmak, ayarı yüksek hızda kaydırır.



17



- 12/24-saat zaman ekranı görüntülenirken, 12 ve 24 arasında geçiş yapmak için B düğmesine basın.


4. Çift Zaman Modu'na geri dönmek için A düğmesine basın. Ekran yanıp sönmeyi durdurduğunda ayar işlemi tamamlanmış olur.

- Bir veya iki dakika boyunca hiçbir düğme işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman Modu'na döner.

18

Kronometre

Kronometre Modu, geçen zamanı ölçmenizi sağlar. Kronometrenin aralığı 59 dakika 59,99 saniyedir.

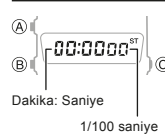

Dakika: Saniye


1/100 saniye

Geçen zamanı ölçmek için



19

Ana göstergeler

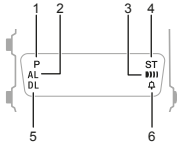

Numara	İsim	Bknz.
1	PM göstergesi	EN-6
2	Alarm Modu	EN-12
3	Alarm açık göstergesi	EN-14
4	Kronometre Modu	EN-14
5	Çift Saat Modu	EN-16
6	Saatlik sinyal açık göstergesi	EN-14

Özellikler

Doğruluk:

±30 saniye, aylık ortalama

Analog Zaman Tutma:

Saat, dakika (her 20 saniyede bir hareket eder)

Dijital Zaman Tutma:

- Zaman: Saat, dakika, saniye, 12-saat ve 24-saat formatları arasında geçiş yapılabilir
- Tarih: Ay, gün, haftanın günü (otomatik takvim)

Alarm:

- Ayar birimleri: Saat, dakika

- Bip süresi: 20 saniye

- Saatlik zaman sinyali: Saat her saat başında bip sesi çıkarır

Çift Zaman:

- Saat, dakika, saniye, 12-saat ve 24-saat formatları arasında geçiş yapılabilir

20

21

Kronometre:

- Ölçüm birimleri: 1/100 saniye
- Ölçüm kapasitesi: 59 dakika, 59.99 saniye (60 dakika)
- Ölçüm modları: Geçen zaman, toplu geçen zaman

Diğer:

- Zaman Modu'na otomatik dönüş; Alarm testi

Pil:

- SR920W x 1
- Pil ömrü: Yaklaşık 3 yıl
- Koşullar:

- Alarm: Günde bir kez (20 saniye)

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

22

ERSASAAT