

İçindekiler

Önlemler

Kullanıcı İçin Uyarılar

Bakım Önerileri

Pil

Mobil Link İşleviyle İlgili Önlemler

Başlamadan Önce...

Genel Rehber

Saat Kadranı ve Ekran Göstergeleri

Modlar Arası Geçiş Yapma

Zaman İşleyiş Modu Ekranını Değiştirme

İbrelere Geçici Olarak Hareket Ettirme

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Faydalı Bilgiler

Telefona ile Eşleme

Hazırlık

Otomatik Zaman Ayarı

Anımsatıcı Ayarlarını Yapılandırma

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

İbre Hizalarının Ayarlanması

Telefonun Yerini Bulma

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Bulduğunuz Şehir İçin Yaz Saati Uygulaması Ayarları

Saat Şarjı Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut Konumu Kaydetme (Tarih ve Lokasyon)

Bağlantı

- Telefona Bağlanma
- Telefonun Bağlantısını Kesme
- Eşleştirmeyi Kaldırma
- Yeni Bir Telefona Geçerken

Zaman Ayarı

Saat Üzerinden Zamanı Ayarlama

Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Dünya Saati

Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Dünya Saatinin Görüntülenmesi

Şehirler İçin Dünya Saati Ayarları

Bulduğunuz Zaman ile Dünya Saati Arasında Geçiş Yapma

Alarm

Alarm Ayarlarını CASIO WATCHES Uygulaması Üzerinden Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Alarm veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş

Kronometre

Ayrık Zaman ve Tur Süresi Ölçümü

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zaman Ölçümü

Tur Süresi Ölçümü

Sayaç

Sayaç Ayarlarını CASIO WATCHES Uygulaması Üzerinden Yapılandırma

Geri Sayım Başlangıç Süresinin Belirlenmesi

Sayacı Kullanma

Anımsatıcı

Anımsatıcı Oluşturma

Anımsatıcı Detaylarını İnceleme

İbrelere Hızasını Düzeltme

İbrelere Hızasını CASIO WATCHES Uygulaması Üzerinden Düzeltme

İbre Hizalarının Ayarlanması

Diğer Ayarlar

Tarih Biçimini Değiştirme

Gün Adı İçin Uygun Dilin Seçilmesi

Tuş İşlemi Tonunu Etkinleştirme

Güç Tasarrufu İşlevi Ayarlarını Yapılandırma

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Diğer Bilgiler

Şehir Tablosu

Yaz Saati Tablosu

Desteklenen Telefonlar

Teknik Özellikler

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Giderme

Önlemler

Kullanıcı İçin Uyarılar

• Su Geçirmezlik

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazılı saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Su Direnci

Saatin önünde veya arka kapağına işaretleme	BAR işareti yok
---	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Aletsiz dalma	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Su Direnci

5 Atmosfer

Saatin önünde veya arka kapağına işaretleme	5 BAR
---	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Aletsiz dalma	Hayır

10 Atmosfer

Saatin önünde veya arka kapağına işaretleme	10 BAR
---	--------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Aletsiz dalma	Evet

20 Atmosfer

Saatin önünde veya arka kapağına işaretleme	20 BAR
---	--------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Aletsiz dalma	Evet

- Saatinizi tüplü dalış veya hava tankı gerektiren diğer dalış türleri için kullanmayın.

- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler ter etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati büyük miktarlarda tere veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçrayacak koşullarda kullanmaktan kaçının.

- Saat suya dayanıklı olsa bile aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanım su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.

- Saatinizi suya daldırılmış veya ıslakken kurma kolunu veya tuşları kullanmayınız.
- Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının.
- Saatinizi ısıtmalı yüzme havuzunda, saunada veya başka herhangi bir yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamda takmayın.
- Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer herhangi bir işi yaparken saatinizi takmayın.

- Deniz suyuna daldırıldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri temiz su ile durulayın.

- Su geçirmezliği korumak için, saatinizin contalarını periyodik olarak değiştirin (yaklaşık her iki veya üç yılda bir).

- Eğitimli bir teknisyen, pilini değiştirdiğinizde saatinizi uygun su geçirmezlik açısından da inceleyecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman pil değişimini orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talep edin.

- Bazı suya dayanıklı saatler modaya uygun deri kayışlarla birlikte gelir. Yüzmekten, yıkanmaktan veya deri kayışın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saatiniz ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde ortadan kalkarsa sorun ifade etmez.

- Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri, (yazın klimalı bir odaya girip bir klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) camın buğulanmasının düzelmesinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Camın buğulanması düzelmezse veya camın içinde nem olduğunu fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.

- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization - ISO) düzenlemelerine göre test edilmiştir.

• Kayış/Kordon

- Kordonu çok sıkı bağlamak terlemenize ve kordonun altından hava geçişini zorlaştırarak ciltte tahrişe neden olabilir. Kordonu çok sıkı bağlamayın. Kordon ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabilmeniz için yeterli boşluk olmalıdır.

- Bozulma, paslanma ve diğer koşullar kordonun kırılmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kordon pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşme ve kaybolma riskini oluşturur ve ayrıca kişisel yaralanma riski oluşturur. Kordonunuza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.

- Şunlardan herhangi birini fark ettiğinizde hemen kordonu kullanmayı bırakın: kordon esnekliği kaybı, kordon çatlakları, kordon renk bozulması, kordon gevşekliği, kordon bağlantı piminin yerinden çıkması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi inceleme ve onarım (bunun için ücretlendirileceksiniz) veya kordonun değiştirilmesi (bunun için ücretlendirileceksiniz) için orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön paneli üzerinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatini çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin geri kalmasına veya ileri gitmesine, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.
- Saatinizi +60 °C'den (140 °F) daha sıcak bir alanda uzun süre bırakmak LCD'sinde sorunlara yol açabilir. 0 °C 'den (32 °F) düşük ve +40 °C 'den (104 °F) yüksek sıcaklıklarda LCD'nin okunması zor olabilir.

• Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve top atıp yakalama, tenis oynamak, vb. gibi hafif aktiviteler sırasında ortaya çıkan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, saatini düşürmek veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmak arızaya neden olabilir. Şoka dayanıklı tasarımlara sahip (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) saatlerin, bir motorlu testere kullanılırken veya güçlü titreşim oluşturan başka faaliyetlerde bulunurken veya ağır spor faaliyetlerinde (motokros, vb.) kullanılabileceğini unutmayın.

• Manyetizma

- Analog ve kombinasyon (analog-dijital) saatlerin ibreleri, manyetik kuvvet kullanan bir motor tarafından hareket ettirilir. Böyle bir saat güçlü manyetizma yayan bir cihaza (hoparlörler, manyetik kolye, cep telefonu vb.) yakın olduğunda, manyetizma zaman işleyişinin yavaşlamasına, hızlanmasına veya durmasına neden olarak zamanın yanlış görüntülenmesine neden olabilir.
- Saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerde arızaya ve hasara neden olabileceği için çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalması, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.
- Elektrostatik yük, ekranın geçici olarak kararmasına veya ekranda bir gökkuşağı etkisine neden olabilir.

• Kimyasal Maddeler

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, sıvı yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren herhangi bir temizleyici, yapıştırıcı, boya, ilaç veya kozmetik ile temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak resin kasa, resin kordon, deri ve diğer parçalarda renk kaybına veya hasara neden olabilir.

• Depolama

- Saatini uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, kir, ter ve nemden arındırarak, serin ve kuru bir yerde saklayınız.

• Resin Bileşenler

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun bir süre diğer eşyalarla birlikte saklamak resin bileşenlerin üzerindeki rengin diğer eşyalara veya diğer eşyaların üzerindeki rengin saatinizin resin bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce iyice kurulayın ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
 - Saatini uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacak bir yerde bırakmak veya saatini temizliğini uzun süre yapmamanız renginin bozulmasına neden olabilir.
 - Belirli koşulların neden olduğu sürtünme (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.), boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
 - Kordon üzerinde basılı şekiller varsa, baskılı alanda güçlü sürtünme renk bozulmasına neden olabilir.
 - Saatini uzun süre ıslak bırakmak, floresan rengin solmasına neden olabilir. Saati ıslandıktan sonra en kısa sürede kurulayınız.
 - Yarı saydam resin parçaları, ter ve kirden dolayı veya uzun süre yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kaldıklarında renk değiştirebilir.
 - Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanma şekli resin bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.
- ## • Deri Kayış
- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak deri kayış üzerindeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların üzerindeki rengin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatini saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kurulayın ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
 - Deri kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacak bir yerde bırakmak veya deri kayışın temizliğini uzun süre yapmamanız renginin bozulmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünme veya kire maruz kalması, renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerden kirin temizlenmemesi, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif nötr bir deterjanla veya sabunlu suyla ovalamak amacıyla yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve ardından yumuşak emici bir bezle kurulayın. Metal parçaları yıkarken, saat kasasını, deterjan veya sabunla temas etmemesi için mutfak plastik sargısı ile sarın.

• Bakteri ve Kokuya Karşı Dayanıklı Kordon

- Bakteri ve kokuya karşı dayanıklı kordon, terden bakteri oluşumunun neden olduğu kokuya karşı koruma sağlayarak konfor ve hijyen sağlar. Azami bakteri ve koku direnci sağlamak için kordonu temiz tutun. Kordonu kir, ter ve nemden temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanarak iyice silin. Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, organizma ve bakteri oluşumunu baskılar. Alerjik reaksiyon vb. gibi nedenlerden dolayı kızarıklığa karşı koruma sağlamaz.

• Likit Kristal Ekran

- Bazı açılardan bakıldığında ekrandaki görsellerin okunması zor olabilir.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin kullanımından veya arızasından kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

Bakım Önerileri

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi cildinizin üzerine taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede performans göstermesini sağlamak amacıyla, saatinizi ve kordonunuzu kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, saf ve temiz suyla durulayın.
- Metal kordon veya metal parçalara sahip resin kordonu zayıf bir nötr deterjan veya sabunlu su çözeltisi kullanarak diş fırçası veya benzeri bir alet ile ovalayın. Ardından kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, saat kasasını deterjan veya sabunla temas etmemesi için mutfak plastik sargısı ile sarın.
- Resin kordonları, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Resin kordon yüzeyinde bazen leke benzeri bir desen görünebileceğini unutmayın. Bunun cildiniz veya giysileriniz üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayıştan suyu ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Saat kurma kollarının, tuşların veya döner çerçevenin hiç çalıştırılmıyor olması, daha sonra bunların çalışmasıyla ilgili sorunlara sebebiyet verebilir. Düzgün çalışmayı sürdürmek için, periyodik olarak kurma kolunu ve döner çerçeveyi çevirin ve tuşlara basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

Paslanma

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı son derece dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temas etmesini imkansız hale getirebilir, bu da metal yüzeydeki oksidasyon tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalarda keskin bölgelerin oluşmasına neden olabilir ve kordon pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir problem fark ederseniz derhal saatinizi kullanmayı bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürünüz.
- Metalin yüzeyi temiz görünse bile çatlaklardaki ter ve pas, giysilerin kollarını kirlitebilir, ciltte tahrişe neden olabilir ve hatta saat performansını etkileyebilir.

Özensiz Kullanım

- Resin kordon veya çerçeve üzerine ter veya su bırakmak yada saatinizi yüksek neme maruz kalmış bir alanda saklamak, erken aşınma, kesilme ve kopmalara neden olabilir.

Cilt Tahrişi

- Hassas bir cilde sahip olan veya fiziksel olarak iyi durumda olmayan bireylerin cildinde saat takmasına bağlı olarak tahriş görünebilir. Bu tür kişiler deri kayışlarını veya resin kordonlarını özellikle temiz tutmalıdırlar. Kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, hemen saatinizi çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanına başvurun.

Pil

- Saatiniz tarafından kullanılan özel şarj edilebilir pilin, sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pilin kullanılması saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığa maruz kaldığında şarj edilir, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli değiştirilmesi gerekli değildir. Bununla birlikte, uzun kullanım veya çalışma koşullarının, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, orijinal satıcınızla veya CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Link İşleviyle İlgili Önlemler

• Yasal Önlemler


- Bu saat çeşitli ülkelerde ve coğrafi alanlarda geçerli olan telsiz iletişim yasalarına uygundur veya onaylanmıştır. Bu saatin, geçerli telsiz iletişim yasalarına uyumlu olmadığı veya bu yasalar kapsamında onaylanmadığı alanlarda kullanılması suç olabilir. Ayrıntılar için CASIO web sitesini ziyaret edin.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içerisinde kullanımı her bir ülkenin havacılık yasalarıyla kısıtlanmıştır. Uçak personelinin talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

• Mobil Link Kullanılırken Alınacak Önlemler

- Bu saat bir telefonla birlikte kullanılırken, saati ve telefonu birbirine yakın tutun. Yönerge olarak ürünler arasında iki metrelik bir mesafe bulunması önerilir, ancak yerel ortam (duvarlar, mobilya vb.), binanın yapısı ve diğer faktörler daha yakın bir mesafeyi gerektirebilir.
- Bu saat diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel işitsel ekipman, ofis ekipmanı vb.) etkilenmesi olasıdır. Özellikle, mikrodalga fırınların çalışmasından etkilenmesi olasıdır. Saat, çalışmakta olan bir mikrodalga fırının yakınındayken telefonla normal bir şekilde iletişim kuramayabilir. Bu durumun tersine saat, telsiz sinyali alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth işlevi, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saatin yakınında kullanılması sinyal alımında kesintiye, daha yavaş iletişim hızlarına ve saat ile kablosuz LAN cihazında parazite veya iletişim hatasına neden olabilir.


• Saatin Radyo Dalgası Emisyonunu Durdurma

Mod ibresi  işaretini gösterirken saat radyo dalgaları yayar.

Buna ek olarak, saat zaman ayarını yapmak için günde dört kez otomatik olarak telefona bağlanır.

Hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanılmasına izin verilmeyen diğer alanlarda radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

- Radyo Dalgası Üretimini Durdurma Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir tuşa basın.

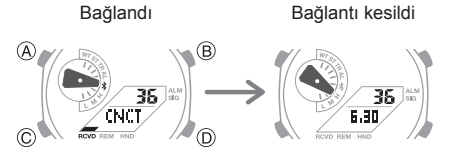

• Otomatik Zaman Ayarı Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Saat ve telefon arasında yapılan otomatik zaman ayarını devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES uygulamasındaki ayarları yapılandırın.

• Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Başlamadan Önce...

Bu bölümde, saatle ilgili genel bir bakış sunulur ve saatin kullanımına ilişkin faydalı yöntemler yer alır.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat Bluetooth özellikli bir telefona bağlantı ve iletişimi destekler.

• Dünya Saati

Şu anki zamanı dünya çapında 38 zaman diliminden* birinde görüntüleyin.

* Telefona bağlanıldığında güncellenebilir.

• Alarm

Belirlediğiniz bir zamana ulaşıldığında alarm çalar.

• Kronometre

Kronometre, geçen zamanı ilk saat için 1/100 saniyelik birimlerle, sonraki 24 saate kadar olan zaman dilimi içinse 1 saniyelik birimlerle ölçer.


• Sayaç

Belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Not

- Bu kullanım kılavuzunda yer alan çizimler açıklamaya yardımcı olmaları için kullanılmıştır. Çizimler temsil ettikleri öğelerden farklı olabilirler.

Genel Rehber

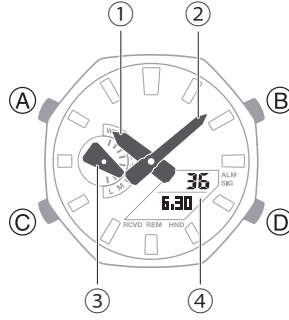

- ① Akrep
- ② Yelkovan
- ③ Mod göstergesi (ibresi)
Geçerli modu belirtir.
Zaman İşleyiş Modunda bu gösterge mevcut şarj seviyesini gösterir.
- ④ LCD

A tuşu

Zaman İşleyiş Modundayken bu tuşa basıldığında ekranlar arasında geçiş yapılır.

B tuşu

Aydınlatmayı açmak için basın.


C tuşu

Tuşa her bastığınızda saat modları arasında geçiş yapılır. Herhangi bir modda Zaman İşleyiş Moduna dönmek için bu tuşu en az bir saniye basılı tutun.

D tuşu

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu tuşa basıldığında ayar değişir.

Saat Kadranı ve Ekran Göstergeleri

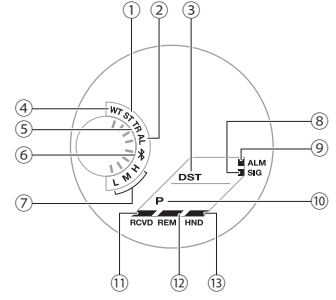


- ① Kronometre Modunda mod ibresi [ST] işaretini gösterir.
- ② Alarm Modunda mod ibresi [AL]'yi gösterir.
- ③ Saat yaz saatini gösterirken görüntülenir.
- ④ Dünya Saati Modunda mod ibresi [WT]'yi gösterir.
- ⑤ Sayaç Modunda mod ibresi [TR]'yi gösterir.
- ⑥ Saat, bir telefona bağlıyken mod ibresi ☒ işaretini gösterir.
- ⑦ Pil Düzeyi
Zaman İşleyiş Modundayken mevcut şarj seviyesi mod ibresinde gösterilir.
- ⑧ Saatlik Zaman Sinyali etkinken gösterilir.
- ⑨ Bir alarm kuruluyken gösterilir.
- ⑩ 12 saatlik zaman işleyişi kullanılırken öğleden sonra saatlerinde görüntülenir.
- ⑪ Saat başarılı şekilde telefona bağlanıp zaman ayarını gerçekleştirdiğinde görüntülenir.
- ⑫ CASIO WATCHES uygulaması kullanılarak oluşturulan bir yıl dönümü ve/veya randevu anımsatıcısı olduğunda görüntülenir. Bu gösterge, yıl dönümü veya randevu gününde yanıp söner.
- ⑬ Daha kolay okuma için ibreler hareket ettirildiğinde bu gösterge yanıp söner.

Modlar Arası Geçiş Yapma

(C) tuşuna her bastığımızda saat modları arasında geçiş yapılır.


- Herhangi bir moddan Zaman İşleyiş Moduna dönmek için en az bir saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.

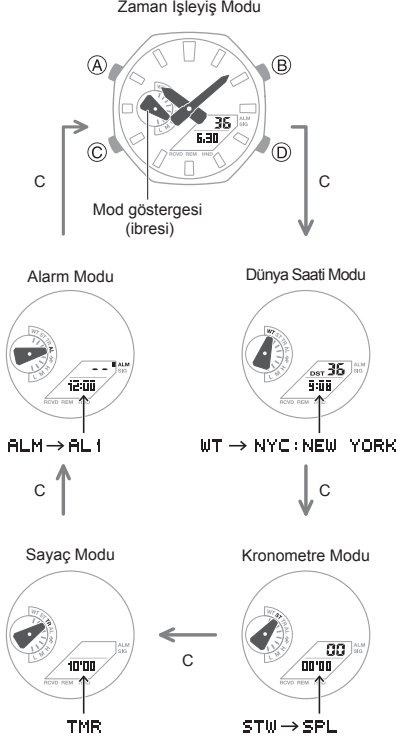

• Telefona Bağlanma

Telefonla bağlantı kurmak için en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.


- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir tuşa basın.

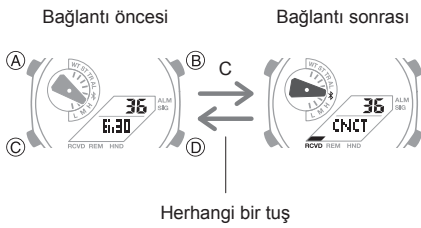


Zaman İşleyiş Modu Ekranını Değiştirme

Zaman İşleyiş Modunda (A) tuşuna her basıldığında, ekran aşağıda verilen bilgiler arasında gezinir.

• Saat bir telefonla eşleştirilmediğinde

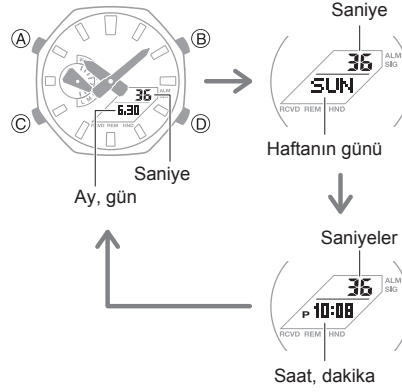

• Saat bir telefonla eşleştirildiğinde

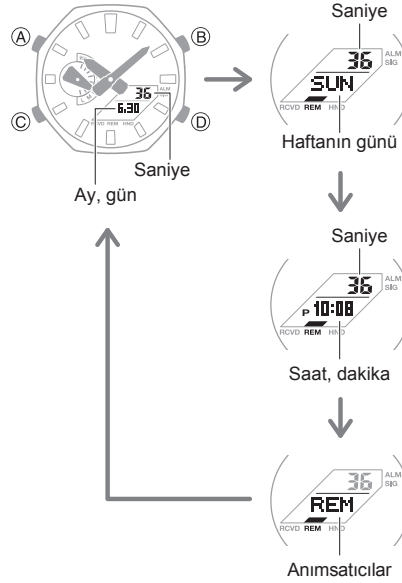

İbrelere Geçici Olarak Hareket Ettirme

İbre kaydırma işlevi, ekrandaki bilgileri okumayı kolaylaştırmak için ibrelere uzaklaştırır.

- (B) tuşunu basılı tutarken (C) tuşuna basın.

- Bu işlem, dijital ekran bilgilerinin görüntülenmesini kolaylaştırmak için analog ibrelere kaydırır.



- İbrelere normal zaman işleyiş konumlarına döndürmek için (B) tuşunu basılı tutarken yeniden (C) tuşuna basın ya da (C) tuşuna basarak başka bir moda geçin.

Not

- Saatin ibrelere değiştirilmiş halde bırakılarak bir saat boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı durumda ibrelere otomatik olarak normal zaman işleyiş konumlarına döner.

Şarj Etme


Bu saat, solar panel tarafından şarj edilen bir şarj edilebilir (ikincil) pilden güç alarak çalışır. Solar panel saatin ön yüzüne entegredir ve saatin ön yüzü ışık alırken güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda parlak ışık alacağı bir yere koyun.



Saati takarken giysinizin kolunun saatin ön yüzünü (solar paneli) kapatarak ışık almasını engellemediğinden emin olun. Saatin ön yüzü kısmen kapansa bile güç üretme verimliliği düşer.

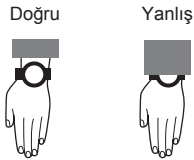


Önemli Uyarı!

- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar şarj sırasında saatin aşırı derecede ısınmasına neden olabilir, bu da cilt yanıkları ve saatin dahili bileşenlerinin zarar görmesi riski oluşturur. Sıcaklığın 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği aşağıda açıklanan ortamlarda saati şarj etmekten kaçınınız.
 - Güneş ışığı altında park edilmiş bir aracın ön paneli üzerinde
 - Akkor lambaların, set ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
 - Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalıp aşırı ısınan yerlerde ve diğer sıcak yerlerde

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Zaman İşleyiş Modundayken mevcut şarj seviyesi mod ibresinde gösterilir.

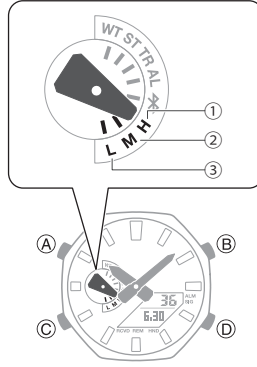


- ① İyi (yüksek seviye şarj)
- ② İyi (orta seviye şarj)
- ③ Düşük Pil


• Düşük Pil

Pil seviyesi düşük olduğunda [LOW] göstergesi yanıp söner ve aşağıdaki işlevler devre dışı bırakılır.

- Aydınlatma
- Sesler (alarmlar vb.)
- Telefonla bağlantı kurma

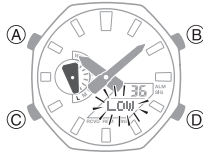

Şarj seviyesi daha da azalırsa [CHG] göstergesi yanıp söner ve akrep ile yelkovan 12'de durur. Bu durumda tüm işlevler devre dışı bırakılır.

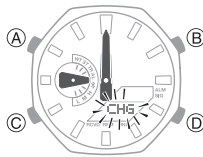

• Bitik Pil

Pil biterse dijital ekran kararır. Bellek verileri kaybolur ve saat ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürülür.

Önemli Uyarı!

- Pil azaldığında veya bittiğinde ön yüzü (solar panel) mümkün olduğunca çabuk ışığa tutun.
- Pil bitmişken saat ışığa tutulursa [CHG] göstergesi yanıp sönmeye başlar. Zaman İşleyiş Modu ekranı tekrar görüntülenene kadar saati şarj etmek için ışığa tutun.

Not

- [R] göstergesinin yanıp sönməsi, pil tüketimi geçici olarak çok yüksek olduğundan zaman işleyişi hariç tüm işlevlerin devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.

⦿ [R] göstergesinin yanıp sönməsi



• Şarj Süresi Genel Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yaklaşık şarj süreleri için genel bilgiler gösterilmektedir.

1 Günlük Kullanım İçin Gereken Şarj Süresi

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50.000	8 dakika
10.000	30 dakika
5.000	48 dakika
500	8 saat

Bir Sonraki Şarj Seviyesine Ulaşmak İçin Gereken Süre

- Güneşli hava, açık alan (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	3 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	24 saat
Yüksek seviye şarj → Tam şarj	7 saat

- Güneşli hava, pencere kenarı (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	7 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	92 saat
Yüksek seviye şarj → Tam şarj	25 saat

- Kapalı hava, pencere kenarı (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	11 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	149 saat
Yüksek seviye şarj → Tam şarj	40 saat

- Kapalı alanda floresan aydınlatma ile (500 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	148 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	-
Yüksek seviye şarj → Tam şarj	-

Not

- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına, ve diğer etkenlere bağlı olarak değişir.

• Güç Tasarrufu İşlevi

Saat 22:00 - 06:00 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlıkta bırakılırsa ekran kararır ve saat 1. Seviye güç tasarrufu moduna girer. Saat bu durumda altı veya yedi gün bırakılırsa 2. Seviye güç tasarrufu durumuna girer.

1. Seviye Güç Tasarrufu:

Dijital ekran güç tasarrufu için kararır. Bu aşamada saat ile telefon arasında bağlantı kurulabilir.

2. Seviye Güç Tasarrufu:

Tüm ibreler durur ve dijital ekranlar güç tasarrufu yapmak üzere boş duruma gelir. Tüm işlevler devre dışı kalır.

Güç Tasarrufu Durumundan Çıkma

Güç tasarrufundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir tuşa basın.
- Saati aydınlık bir konuma götürün.

Not

- Güç Tasarrufunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- Güç Tasarrufu İşlevi Ayarlarını Yapılandırma
- Saat bileğinizdeyken giysinizin kolunun saatin kadrana ışık gelmesini engellemesi durumunda da saat güç tasarrufuna girebilir.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saat, karanlıkta bakmak için açabileceğiniz bir LED ışığa sahiptir.

• Aydınlatmayı Açma

Kadranı ve dijital ekranı aydınlatmak için (B) tuşuna basın.



- Alarm çalmaya başladığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- İbreler yüksek hızda hareket ederken aydınlatma devre dışı kalır.
- Işık açıldığında veya kapandığında titretiler yanabilir.

• Aydınlatma Süresini Belirleme


Aydınlatma süresi olarak 1,5 veya üç saniye seçeneğini belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.


• Modlar Arası Geçiş Yapma

2. Seçilmiş olan Bulduğunuz Şehir görüntülenene kadar en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.

- Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

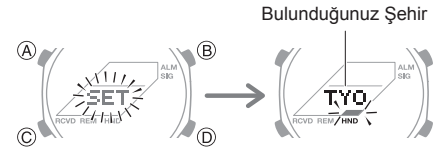


3. [LIGHT] öğesini görüntülemek için (C) tuşuna 12 kez basın.



4. Aydınlatma süresi seçmek için (D) tuşuna basın.

[LT1]: 1,5 saniye aydınlatma
[LT3]: 3 saniye aydınlatma

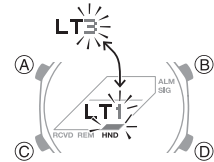

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.

Faydalı Bilgiler

Saati telefonunuzla eşleştirmek saatin pek çok özelliğini kullanmayı daha kolay hale getirir.


Otomatik Zaman Ayarı

🔍 Otomatik Zaman Ayarı

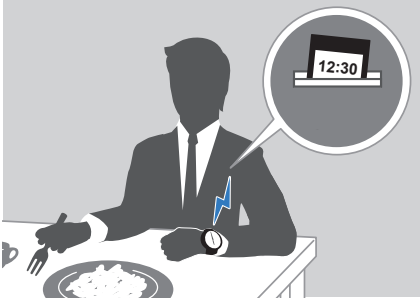

300'den Fazla Dünya Saati Şehri Seçeneği

🔍 Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

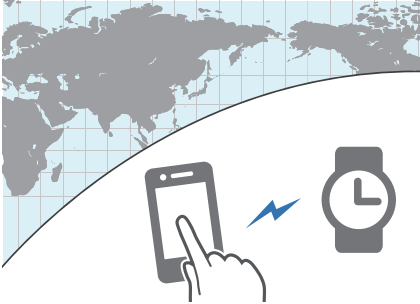

Yıl Dönümü ve Randevuları Kaydetme

🔍 Anımsatıcı Ayarlarını Yapılandırma



Telefonunuz aracılığıyla, bunlara ek olarak başka pek çok ayarı yapılandırabilirsiniz.

Verileri bir saate aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saatinizi telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

🔍 Hazırlık

- Saate eşleşmenin sağlanabilmesi için telefonunuzda CASIO WATCHES uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefona ile Eşleme

Saat ve telefon arasında Bluetooth bağlantısı kurulduğunda (Mobil Link) saatin şu anki zaman ayarı otomatik olarak ayarlanır. Saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlev yalnızca CASIO WATCHES uygulaması telefonda açıkken kullanılabilir.
- Bu bölümde, saat ve telefon işlemleri açıklanmaktadır.
- 🔍: Saat işlemleri
- 📱: Telefon işlemleri

Hazırlık

Saati bir telefonla birlikte kullanabilmeniz için öncelikle cihazları birbiriyle eşleştirmeniz gerekir. Saati bir telefon ile eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

① Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Google Play veya App Store'da CASIO WATCHES uygulamasını aratarak telefonunuza yükleyin.

② Bluetooth ayarlarını yapılandırın.

Telefonun Bluetooth işlevini etkinleştirin.


Not

- Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefonunuzun kılavuzuna bakın.

③ Saati telefonla eşleştirme.

Saati bir telefonla birlikte kullanabilmeniz için öncelikle birbirleri ile eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştirilecek telefonu saatin bir metreden yakınına getirin.
2. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. 📱 "My Watch" sekmesindeki + simgesine dokunun.
4. 📱 Saati CASIO WATCHES uygulamasına kaydetmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
5. 🕒 Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi 🔄 konumuna geldiğinde Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmesi durur.
 - Eşleştirme herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür ve ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner. Eşleştirmeyi baştan bir kere daha deneyin.

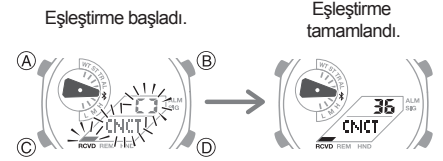

Not


- CASIO WATCHES uygulamasını ilk başlattığınızda telefonunuzda konum bilgilerini paylaşma özelliğini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Ayarları, konum bilgilerinin arka planda kullanılmasına izin verecek şekilde yapılandırın.

Otomatik Zaman Ayarı

Saatiniz her gün belirli saatlerde telefona bağlanacak ve zaman ayarlarını otomatik olarak yapacaktır.

Bu İşlevin Kullanımı

Saatiniz önceden belirlenmiş bir programa göre günde dört kez zaman ayarı yapar. Saatini Zaman İşleyiş Modunda bırakırsanız ayarlama işlemi siz günlük hayatınıza devam ederken otomatik olarak gerçekleştirilir. Bunun için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

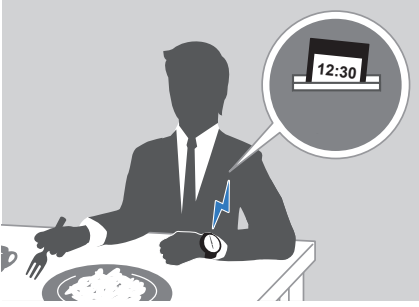

Önemli Uyarı!

- Saat aşağıda açıklanan koşullar altında otomatik zaman ayarını gerçekleştiremeyebilir.
 - Saat, eşleştirildiği telefondan fazla uzakta olduğunda
 - Radyo paraziti gibi nedenlerle iletişim mümkün olmadığında
 - Telefon sistemini güncellerken
 - Telefonda CASIO WATCHES uygulaması çalışmadığında

Not

- Saat, telefona bağlanmasına rağmen doğru zamanı göstermiyorsa ibre konumlarını ayarlayın.
 - İbre Hizalarının Ayarlanması
- CASIO WATCHES uygulamasında belirlenmiş bir Dünya Saati Şehri varsa zaman ayarı da otomatik olarak senkronize edilir.
- Saat şu zamanlarda telefona bağlanır ve otomatik zaman ayarını gerçekleştirir: 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30. Bağlantı, otomatik zaman ayarı tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.


Zaman Ayarlamasının Tetiklenmesi

Saat ile telefon arasında her bağlantı kurulduğunda saatin zaman ayarı otomatik olarak yapılacaktır. Zaman ayarını tetiklemek istediğinizde telefon ile bağlantı kurmak için aşağıdaki prosedürü takip edin.

- Zaman İşleyiş Moduna girin.
 - Modlar Arası Geçiş Yapma
- Telefonu saatin bir metreden yakınına getirin.
- (D) tuşuna basın.

[TIME] göstergesi yanıp sönerken saatin bağlantı işlemini başlattığını belirtir. Saat ve telefon arasında bağlantı kurulduğunda [OK] göstergesi görünür, ardından saat telefondan aldığı bilgiler doğrultusunda zaman ayarını yapar.

 - Bu aşamada bulunduğunuz lokasyon telefonunuza kaydedilir.

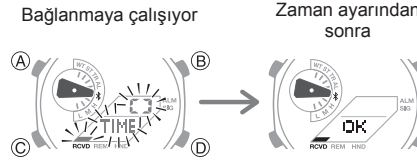

Not


- Bağlantı, zaman ayarı tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.
- Zaman ayarı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olduysa ekranda [ERR] görünür.
- Alma işlemi başladığında [RCVD] göstergesi yanıp söner, işlem tamamlandığında [RCVD] göstergesi sürekli olarak görüntülenir.

Anımsatıcı Ayarlarını Yapılandırma

Randevu, yıl dönümü veya hatırlamanız gereken diğer etkinlikler için anımsatıcı oluşturmak amacıyla CASIO WATCHES uygulamasını kullandıktan sonra bunları saat üzerinden inceleyebilirsiniz.

- Beş adede kadar anımsatıcı kaydedebilirsiniz.

- "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
- Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye bpyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmeye durur.
 - Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

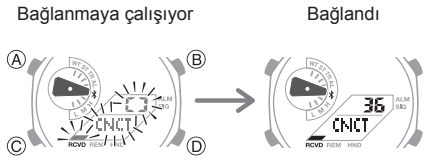

- Anımsatıcı ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Anımsatıcı başlığı için en fazla 18 karakter uzunluğunda ad girebilirsiniz.

Not

- Randevuların saatte görünmesini önlemek için anımsatıcı ayarını kapatmak üzere CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES uygulamasında Dünya Saati Şehri belirlemek, saatte kullanılan Dünya Saati Şehrinin değişmesini de sağlar. Ayarlar, Dünya Saati Şehri için otomatik yaz saati değişimi uygulamak amacıyla yapılandırılabilir.




Not

- CASIO WATCHES Dünya Saati, Dünya Saati Şehri olarak yaklaşık 300 şehir arasından seçim yapmanıza olanak tanır.
- Saatin Dünya Saati Şehirleri belleğinde bulunmayan kullanıcıya özel şehirlerin ayarlarını yapılandırırken CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz. Dünya Saati Şehriniz olarak kullanıcıya özel bir şehir seçmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

• Dünya Saati Şehri Seçme


1. 📱 “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.
2. 🕒 Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi 🔄 konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmesi durur.
 - Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

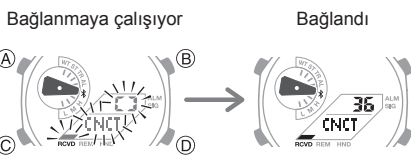

3. 📱 Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı, saatte uygulanacaktır

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1. 📱 “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.
2. 🕒 Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi 🔄 konumuna geldiğinde geldiğinde tuşu serbest bırakın. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmesi durur.
 - Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

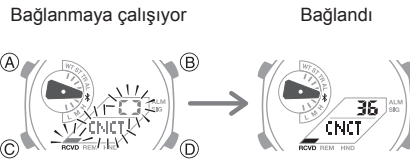

3. 📱 Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


- “Auto”
Saat, standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak değişiklik yapar.
- “OFF”
Saat, her zaman standart saati gösterir.
- “ON”
Saat, her zaman yaz saatini gösterir.

Not

- Yaz saati ayarı “Auto” olduğunda, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart saat ve yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanız gerekmez. Yaz saatinin uygulanmadığı bir konumda olsanız bile, saatin yaz saati ayarını “Auto” olarak bırakabilirsiniz.
- Yaz saati dönemleri hakkında bilgi almak için bkz. “Yaz Saati Tablosu” veya CASIO WATCHES.
🕒 Yaz Saati Tablosu

• Dünya Saati ile Bulduğunuz Zamanı Arasında Geçiş Yapma

1. 📱 “CASIO WATCHES” simgesine dokunun.
2. 🕒 Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi 🔄 konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın. Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmesi durur.
 - Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

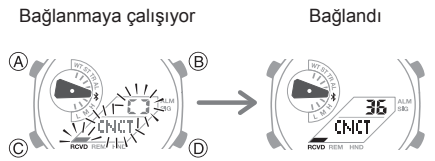

3. 📱 Bulduğunuz Zaman ile Dünya Saatiniz arasında geçiş yapmak için telefon ekranındaki işlemleri gerçekleştirin.


Not

- Otomatik zaman ayarı, Bulduğunuz Zaman ile Dünya Saati arası geçiş yapıldıktan sonra 24 saat boyunca çalışmaz.

İbre Hizalarının Ayarlanması

Otomatik zaman ayarı gerçekleştirildiği halde saat ibrelerinin hizalaması bozursa CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak saat ibrelerini ayarlayın.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi ✂ konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın.
Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmeye durur.
• Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

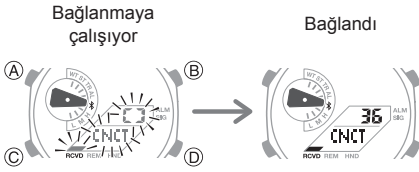

3. İbre hizalamasını düzeltmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


Telefonun Yerini Bulma

Telefonu bulmayı kolaylaştırmak amacıyla telefonda bir zil sesini tetiklemek için telefon bulucuyu kullanabilirsiniz. Telefon titreşim modunda olsa bile zil sesini çıkarmaya zorlanır.


Önemli Uyarı!

- Bu işlevi, telefon çağrı zil seslerinin kısıtlandığı alanlarda kullanmayın.
- Zil sesi, yüksek bir düzeyde çalar. Bu işlevi, telefon çıkışı kulaklık üzerinden dinlerken kullanmayın.

1. Saat bir telefona bağlıysa bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir tuşa basın.

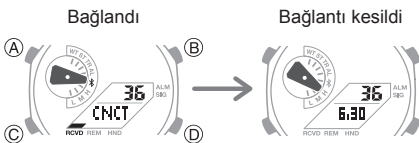

2. Saat, Zaman İşleyiş Modu dışında bir moddaysa, Zaman İşleyiş Moduna girmek için en az bir saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.
3. En az üç saniye boyunca (D) tuşunu basılı tutun. [FIND] simgesi düşük hızda yanıp sönmeye başladığında tuşa basmayı bırakın.
Saatle bağlantı kurulduğunda telefon sesli uyarı verir.
• Telefonun sesli uyarı vermesi birkaç saniye alır.

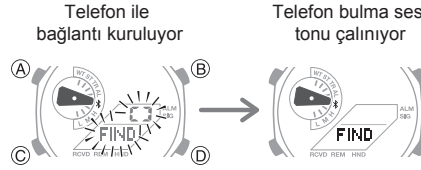


4. Zil sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
• Telefon zil sesini durdurmak için herhangi bir saat tuşuna yalnızca zil sesi çalınmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye içinde basabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

CASIO WATCHES uygulaması kullanılarak alarm saati, sayaç başlangıç süresi ve diğer ayarlar da yapılandırılabilir.


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi ✂ konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın.
Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmeye durur.
• Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

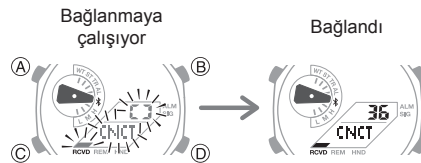

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından, telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulduğunuz Şehir için Yaz Saati Uygulaması Ayarları

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi ✂ konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın.
Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmeye durur.
• Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

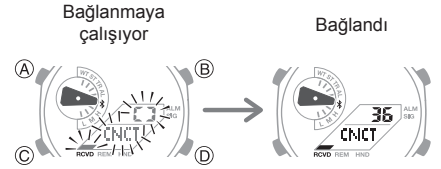


3. Bulduğunuz Şehir yaz saati ayarınızı değiştirmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Saat Şarj Seviyesini Kontrol Etme

CASIO WATCHES uygulaması ile mevcut şarj seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi ✂ konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın.
Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmeye durur.
• Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

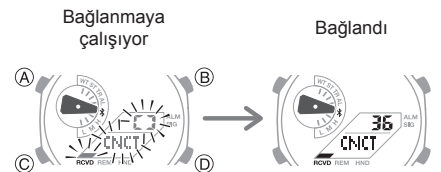

3. Şarj seviyesini kontrol etmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

Mevcut Konumu Kaydetme (Tarih ve Lokasyon)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken telefonda tarih ve saat ile birlikte mevcut konumunuzu kaydetmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Saatiniz telefonunuza bağlıyken kayıtlı konum bilgileri CASIO WATCHES uygulaması haritasında görüntülenebilir.

• Mevcut Konumunuzu Kaydetme

1. 🕒 Zaman İşleyiş Moduna girin.
🔄 Modlar Arası Geçiş Yapma
2. 📍 Kaydetmek istediğiniz konumda olduğunuzda (D) tuşuna basın.
Tuşa bastığınızda bulunduğunuz konumun enlem ve boylam bilgileri, tarih ve saat ile birlikte telefonun belleğine kaydedilir.
 - Kayıt tamamlandığında [OK] görüntülenir. Kayıt başarısız olduğunda [ERR] görüntülenir.
 - Bu aşamada, telefonunuzun saat ayarları saatiniz ile eşlenir.

• Haritada Kayıtlı Bir Konumu Görüntüleme

1. 📍 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 📍 Kayıtlı konum bilgilerini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kayıtlı konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı


Telefona Bağlanma

Saatiniz eşleştirilmiş bir telefona bağlanabilir.

- Saat bağlanmak istediğiniz telefon ile eşleştirilememiş ise aşağıdaki bilgilere başvurup eşleştirme işlemi tamamlayın.
🔗 ③ Saati telefonla eşleştirin.

• Telefona Bağlanma

1. Telefonu saate yaklaştırmak için (B) tuşuna basarak (C) tuşuna basılı tutun.
2. 📍 Saat üzerinde [CNCT] simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun. Mod ibresi 🔄 konumuna geldiğinde tuşu serbest bırakın.
Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda [CNCT] simgesinin yanıp sönmesi durur.
 - Bağlantı herhangi bir nedenden dolayı başarısız olursa ekranda geçici olarak [ERR] görünür, ardından saat Zaman İşleyiş Moduna döner.

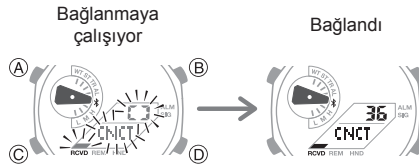

Önemli Uyarı!


- Bağlantı kurma konusunda sorun yaşamanız, telefonunuzda CASIO WATCHES uygulamasının çalışmadığının göstergesi olabilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama başlatıldıktan sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.

Not

- Saatte veya telefonda belirli bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse bağlantı sonlandırılır. Bağlantı sınırı süresini belirlemek için CASIO WATCHES uygulamasıyla şu işlemi gerçekleştirin: "Watch settings" → "Connection time with the app". Daha sonra 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarlarından birini seçin.

Telefonun Bağlantısını Kesme

Herhangi bir tuşa basıldığında Bluetooth bağlantısı sonlandırılır ve Zaman İşleyiş Moduna geri döner.

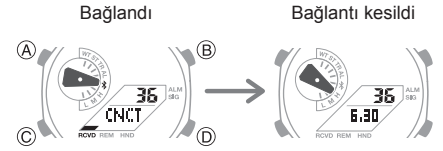

Eşleştirmeyi Kaldırma


Saatini bir telefona eşleşmesini kaldırmak için hem CASIO WATCHES uygulaması hem de saat işlemleri gerekir.

• Eşleşme Bilgilerini CASIO WATCHES Uygulamasından Silme

1. 📍 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 📍 Eşleştirmeyi kaldırmak için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

• Eşleşme Bilgilerini Saatten Silme

1. 🕒 Zaman İşleyiş Moduna girmek için en az bir saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.
2. 📍 En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutunuz. Ekranda mevcut olarak seçili bulunduğunuz şehir adı görüldüğünde tuşa basmayı bırakınız.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

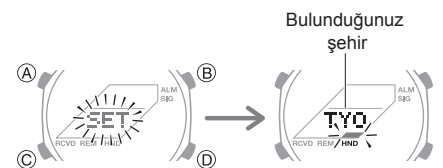


3. (C) tuşuna iki kez basın.
Bu, saniyenin yanıp sönmesine neden olur.



4. En az üç saniye boyunca (B) tuşunu basılı tutun. Bu işlem, ekranda [PAIR] ve [CLR] göstergelerinin sırayla görüntülenmesine neden olur. Tuşa basmayı yalnızca [CLR] görüntülendiğinde bırakın.

Bu işlemle, saatteki eşleştirme bilgileri silinir ve zaman işleyiş ekranına döndülür.



5. Zaman İşleyiş Moduna dönmek için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.

Yeni Bir Telefona Geçerken

Bir telefon ile ilk kez Bluetooth bağlantısı kurmak istediğinizde eşleştirme işlemi gerçekleştirmeniz gerekir.

- Eşleşme Bilgilerini Saatten Silme
- Saati telefonla eşleştirin.

Zaman Ayarı

Saatiniz, tarih ve zaman ayarlarını yaparken kullandığı bilgilere ulaşmak için telefona bağlanabilir.

Önemli Uyarı!

- Uçakta veya radyo sinyali alanının sorunlara neden olabileceği diğer yerlerde saatinizdeki Uçuş Modunu etkinleştirerek telefonunuzla bağlantıyı devre dışı bırakın.

Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak zaman ayarını kendi yaşam stilinize uyan yönteme göre yapabilirsiniz.

Telefon kullanıyor musunuz?

Zaman ayarını telefona bağlanarak yapmanız önerilir.

- Hazırlık
- Otomatik Zaman Ayarı



Telefonunuz saate bağlanamıyorsa

Saat üzerinde işlem yaparak zaman ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Zaman Ayarını Değiştirmek İçin Saat İşlemlerini Kullanma



Saat Üzerinden Zamanı Ayarlama

Saatiniz herhangi bir nedenle telefona bağlanamıyorsa tarih ve saat ayarlarını yapmak için saat işlemlerini kullanabilirsiniz.


• Bulduğunuz Şehir Ayarlama

Bulduğunuz Şehir olarak kullanmak üzere bir şehir seçmek için bu bölümdeki prosedürü izleyin. Yaz saatinin kullanıldığı bir bölgedeyken yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.

Not

- Tüm şehirler için fabrika varsayılanı yaz saati ayarı [AUTO] seçeneğidir. [AUTO] çoğu durumda yaz saati ile standart arasında geçiş yapmadan saati kullanmanızı sağlar.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
 Modlar Arası Geçiş Yapma
2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. Ekranda mevcut olarak seçili Bulduğunuz Şehir adı görüldüğünde tuşa basmayı bırakın.
• Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

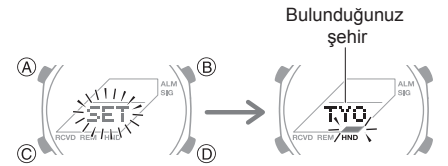

3. Bulduğunuz Şehir ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

- (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.
- Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere başvurun.

Şehir Tablosu

4. (C) tuşuna basın.

5. Yaz saati ayarı seçmek için (D) tuşunu kullanın.

(D) tuşuna her bastığınızda mevcut ayarlar aşağıdaki sırada görüntülenir.


- [AUTO]
Saat, standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- [OFF]
Saat, her zaman standart saati gösterir.
- [ON]
Saat, her zaman yaz saatini gösterir.




6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

• Saati/Tarihi Ayarlama

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. Ekranda seçili Bulduğunuz Şehir adı görüntülediğinde tuşa basmayı bırakın.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

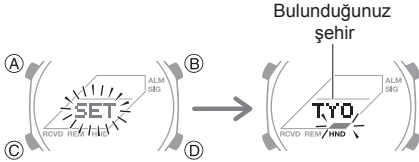

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönene kadar (C) tuşunu basılı tutun.
 - (C) tuşuna her basıldığında bir sonraki ayar aşağıda gösterilen sırada değişir.

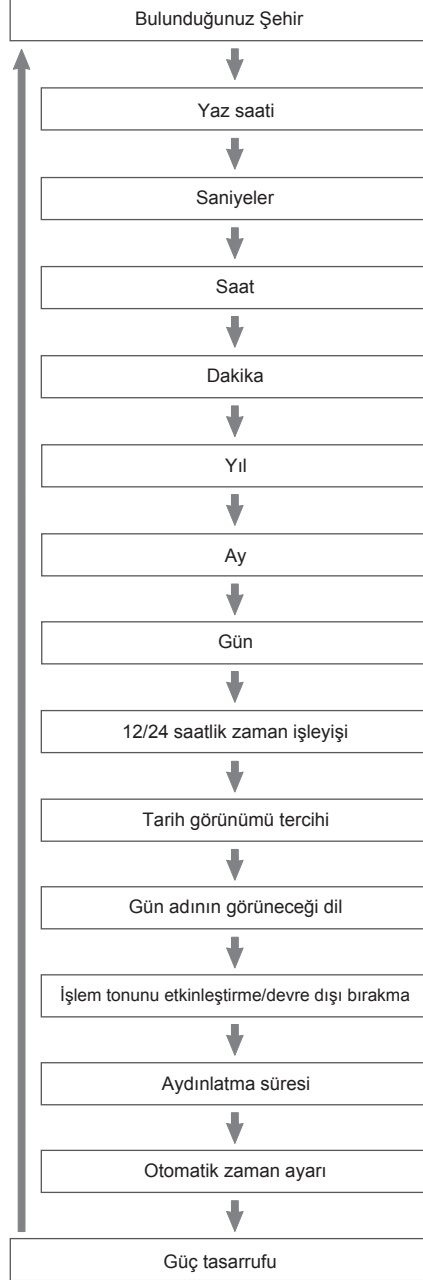

4. Tarih ve saat ayarlarını yapılandırın.
 - Saniyeyi 00: olarak sıfırlamak için (D) tuşuna basın. Mevcut sayım 30 - 59 saniyeleri arasındayken 1 dakika eklenir.
 - Tüm diğer ayarlarda yanıp sönme ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın. (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.
5. Tarih ve saat ayarlarını seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.

• 12 ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapma

Saati görüntülemek için 12 saatlik biçimi veya 24 saatlik biçimi belirleyebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
🔍 Modlar Arası Geçiş Yapma
2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. Ekranda mevcut olarak seçili Bulduğunuz Şehir adı görüldüğünde tuşa basmayı bırakın.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

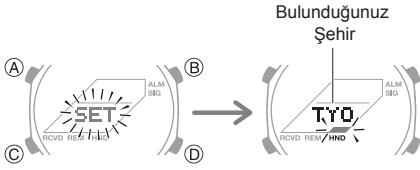

3. (C) tuşuna sekiz kez basın.
 - Bu işlem, ekranda [12H] veya [24H] simgesinin yanıp sönmeye neden olur.



4. Ayarı [12H] (12 saatlik zaman işleyişi) ve [24H] (24 saatlik zaman işleyişi) arasında değiştirmek için (D) tuşuna basın.



5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.

Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Hastanede, uçakta veya telefon bağlantısının sorunlara yol açabileceği başka bir konumdayken otomatik zaman ayarını devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman ayarını yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
🔍 Modlar Arası Geçiş Yapma
2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. Ekranda geçerli olarak seçili Bulduğunuz Şehir adı görüldüğünde tuşa basmayı bırakın.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

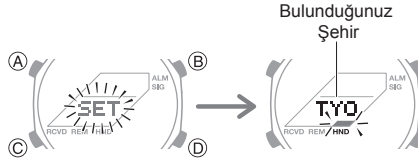

3. (C) tuşuna 13 kez basın. Bu durumda [RCVD] bildirimini görüntülenir.



4. Otomatik zaman ayarları arasında geçiş yapmak için (D) tuşuna basın.
[OFF]: Otomatik zaman ayarı devre dışı.
[ON]: Otomatik zaman ayarı etkin.
5. Ayar işlemini tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Otomatik zaman ayarı, yalnızca saat bir telefonla eşleştirildiğinde değiştirilebilir.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.

Dünya Saati

Dünya Saati, dünya genelindeki 38 şehirden birinde ve UTC (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) zaman diliminde şu anki zamanı görebilmenizi sağlar.



Dünya Saati Şehir Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse Dünya Saati Şehri ayarını yapmak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.


🔍 Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Not

- Sadece CASIO WATCHES Uygulamasını kullanarak seçilebilecek Dünya Saati Şehirleri, saat işlemleri kullanılarak seçilemez.

Dünya Saatinin Görüntülenmesi

1. Dünya Saati Moduna girin
🔍 Modlar Arası Geçiş Yapma
Mevcut durumda seçili olan Dünya Saati Şehri adı görüntülendikten sonra saat o şehirdeki şu anki zamanı gösterir.
 - Dünya Saati Modundayken (A) tuşuna basarak Dünya Saati Şehrini görüntüleyebilirsiniz.

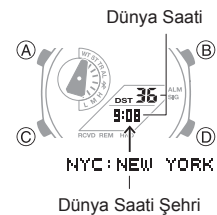


Şehirler İçin Dünya Saati Ayarları

Dünya Saati şehri seçmek için bu bölümdeki prosedürü izleyin. Yaz saatinin kullanıldığı bir bölgedeyse yaz saati ayarını da yapılandırabilirsiniz.


Not

- Tüm şehirler için fabrika varsayılanı yaz saati ayarı [AUTO] seçeneğidir. [AUTO] çoğu durumda yaz saati ile standart arasında geçiş yapmadan saati kullanmanızı sağlar.

- Dünya Saati Moduna girin
🔍 Modlar Arası Geçiş Yapma
- İstediğiniz şehri görüntülemek için (D) tuşunu kullanın.
 - (D) tuşunu basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.

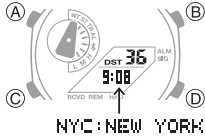

- Yaz saati ayarını değiştirmek için en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. Şu anki yaz saati ayarı yanıp sönmeye başladığında tuşa basmayı bırakın.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.




- Yaz saati ayarını değiştirmek için (D) tuşunu kullanın. (D) tuşuna her bastığınızda ayarlar aşağıda gösterilen sırada görünür.
 - [AUTO]
Saat, standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 - [OFF]
Saat, her zaman standart saati gösterir.
 - [ON]
Saat, her zaman yaz saatini gösterir.
- Ayar işlemi tamamlamak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.
- Şehir olarak [UTC] seçiliyken yaz saati ayarını değiştiremez veya kontrol edemezsiniz.
- CASIO WATCHES uygulamasında bir Dünya Saati Şehri seçip ardından bir saat işlemiyle ayarı farklı bir şehre değiştirirseniz CASIO WATCHES şehir bilgileri saatten silinir.
🔍 Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma

Bulduğunuz Zaman ile Dünya Saati Arasında Geçiş Yapma

Dünya Saati Modunda, Bulduğunuz Şehir saatini Dünya Saatinizle değiştirmek için (A) ve (B) tuşlarına aynı anda basın.

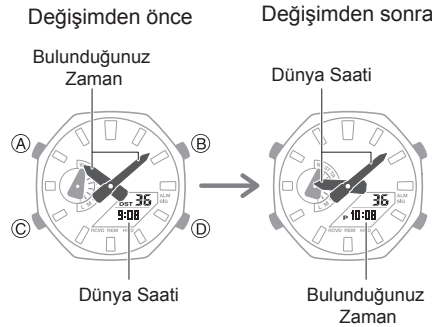


Not

- Bu işlem, başka bir zaman dilimine geçmeniz gereken durumlar için kullanışlıdır. Nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölüme gidin.
🔍 Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş

Alarm

Alarm saatine gelindiğinde saat sesli uyarı verir. Beş adede kadar farklı alarm kurabilirsiniz. Saatlik zaman sinyali, saatin her saat başı sesli uyarı vermesini sağlar.

- Aşağıda açıklanan durumlarda alarm sesi duyulmaz.
 - Pil gücü azken
 - Saat, 2. Seviye güç tasarrufundayken
 - 🔍 Güç Tasarrufu İşlevi

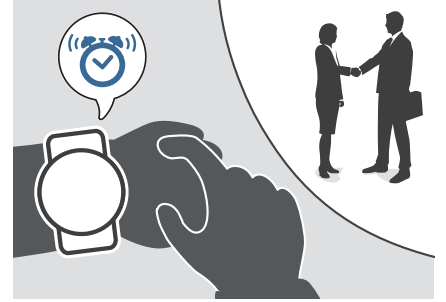


Alarm Ayarlarını CASIO WATCHES Uygulaması Üzerinden Yapılandırma

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse alarmları ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

- 🔍 Saat Ayarlarını Yapılandırma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma


- Alarm Moduna girin.
🔍 Modlar Arası Geçiş Yapma
- Yapılandırmak istediğiniz alarm görüntülenene kadar alarm numaraları arasında ([AL 1] ile [AL 5]) gezinmek için (D) tuşuna basın.

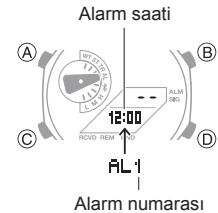


- En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
Saat basamakları yanıp sönmeye başladığında tuşa basmayı bırakın.
- Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.




- Saat ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
 - (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.
 - 12 saatlik zaman işleyişi kullanıyorsanız [P] öğleden sonra anlamına gelir.



- (C) tuşuna basın.
Bu işlem, dakika basamaklarının yanıp sönmeye neden olur.

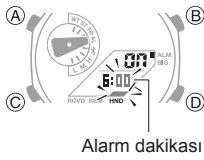

- Dakika ayarını belirlemek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.
- Ayarları tamamlamak için (A) tuşuna basın.
 - Alarm kurulduğunda ekranda [ALM] gösterilir.



Not


- Alarm saati geldiğinde 10 saniyelik bir bip sesi duyulur.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirmezseniz saat otomatik olarak Alarm Modundan Zaman İşleyiş Moduna geri döner.

• Alarmı durdurmak için

Sesli alarmın çalmasını durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

- Alarm Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
- Saatlik zaman sinyali ekranını ([SIG]) görüntülemek için (D) tuşunu kullanın.

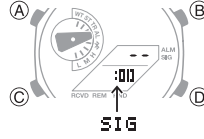

- Saatlik zaman sinyalini etkin veya devre dışı konumlarına getirmek için (A) tuşuna basın.
 - Saatlik zaman sinyali aktifleştğinde ekranda [SIG] gösterilir:




Alarm veya Saatlik Zaman Sinyalini Kapatma

Alarmın veya saatlik zaman sinyalinin çalmasını durdurmak için aşağıdaki adımları izleyerek alarmı kapatın.

- Alarm veya saatlik zaman sinyalinin sesini etkinleştirmek için tekrar açın.

Not


- Herhangi bir alarmın veya saatlik zaman sinyalinin açık olması durumunda ekranda ilgili göstergeler aktif hale getirilir.
- Tüm alarmlar kapatıldığında ve/veya saatlik zaman sinyali kapatıldığında ilgili göstergeler görüntülenmez.

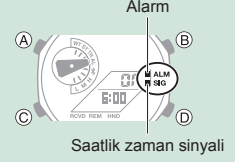

- Alarm Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
- Kapatmak istediğiniz alarm görüntülenene kadar alarm ([AL1] ile [AL5]) ve saatlik zaman sinyalinin ([SIG]) ekranları arasında gezinmek için (D) tuşunu kullanın.



- Görüntülenen alarmı veya saatlik zaman sinyalini kapatmak için (A) tuşuna basın.
 - (A) tuşuna her basıldığında ayar, Açık veya Kapalı olarak değiştirilir.
 - Tüm alarmların ve saatlik zaman sinyalinin kapatılması, ekrandan [ALM] ve [SIG] işaretlerinin kaybolmasına neden olur.



Not

- [ALM] göstergesi ekranda kalıyorsa bu, en az bir alarmın hala açık olduğu anlamına gelir. Tüm alarmları kapatmak için, [ALM] göstergesi artık görüntülenmeye kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

Başka Bir Zaman Dilimine Geçme

Saatin gün ve zaman ayarlarını bir varış konumuna kolayca değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.


• Uçağa Binmeden Önce

1. Dünya Saatini varacağınız yerin geçerli saatine ayarlayın.



- 🔗 Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma
- 🔗 Ayarları Yapılandırmak için saati Kullanma


2. Otomatik zaman ayarını devre dışı bırakın.

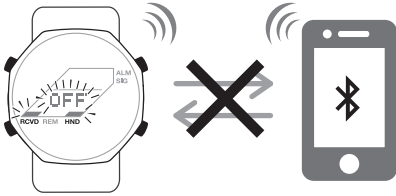

- 🔗 Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

• Vardıktan Sonra

1. Kaynak saat dilimi saatini varacağınız yerin saat dilimi saatiyle değiştirin.

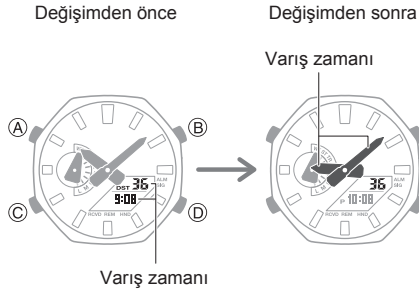

- 🔗 Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma
- 🔗 Ayarları Yapılandırmak için saati Kullanma

2. Otomatik zaman ayarını etkinleştirin.
 - 🔗 Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı
3. Zaman ayarı yapın.
 - 🔗 Zaman Ayarlamasının Tetiklenmesi

Kronometre

Kronometre, geçen zamanı ilk saat için 1/100 saniyelik birimlerle, sonraki 24 saate kadar olan zaman dilimi içinse 1 saniyelik birimlerle ölçer.


Normal geçen süre ölçümlerine ek olarak, kronometreyle ayırık zaman ve tur süresi değerleri de elde edebilirsiniz.



Ayrık Zaman ve Tur Süresi Ölçümü


• Ayrık zaman

Ayrık zaman, başlangıçtan süreç içindeki herhangi bir noktaya kadar geçen süredir.

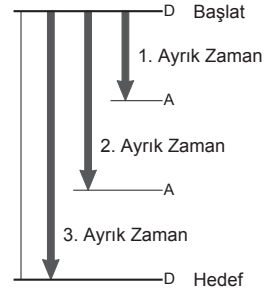

• Tur süresi

Tur süresi, pist vb. çevresindeki belirli bir tur sırasında geçen süreyi gösterir.

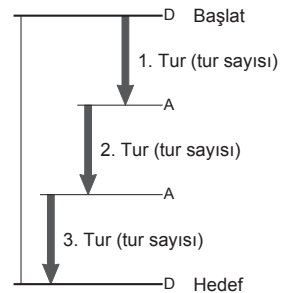


Geçen Süreyi Ölçme

1. Kronometre Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.




- Geçen süre, ölçümün ilk saati için 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre, bir saniyelik birimlerle gösterilir.

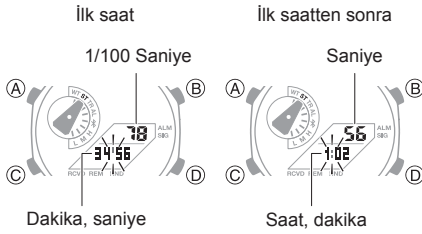

3. Ölçülen değerleri tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.

Ayrık Zaman Ölçüm


1. Kronometre Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
- Kronometre işlemi devam ediyorsa kronometreyi durdurmak için (D) tuşuna, ardından ölçülen değerleri tamamen sıfırlamak üzere (A) tuşuna basarak sonraki adımları takip edin.
2. [SPL] öğesini görüntülemek için (A) tuşuna basın.

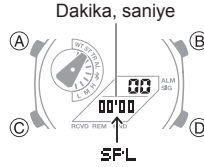

3. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.
- (A) tuşuna basıldığında o ana kadar geçen süre (ayrık zaman), [SPL] ile değişimli olarak yaklaşık sekiz saniye boyunca gösterilir.




- Geçen süre, ölçümün ilk saati için 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. İlk saatten sonra geçen süre, bir saniyelik birimlerle gösterilir.

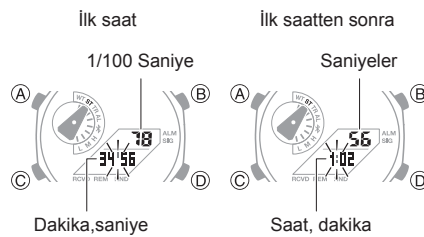


4. Ölçülen değerleri tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.

Tur Süresi Ölçümü


1. Kronometre Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
- Kronometre ile zaman ölçme işlemi devam ediyorsa kronometreyi durdurmak için (D) tuşuna, ardından 2. adımdaki işlemi gerçekleştirmeden önce ölçülen değerleri tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.
2. [LAP] öğesini görüntülemek için (A) tuşuna basın.

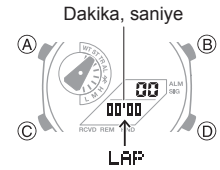

3. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemlerden yararlanın.
- (A) tuşuna her bastığınızda saat, en son tur süresinden bu yana geçen süreyi (tur süresi), tur numarası ile değişimli olarak yaklaşık sekiz saniye boyunca gösterir.



- Geçen tur süresi, ilk saat için 1/100 saniyelik birimlerle gösterilir. Ardından bir saniyelik birimlerle gösterilir.

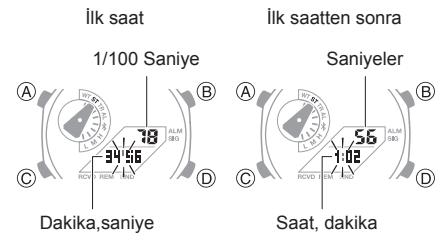

4. Ölçülen değerleri tamamen sıfırlamak için (A) tuşuna basın.

Sayaç

Sayaç belirlediğiniz başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayım sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.

- Pil gücü düşükken sesli uyarının sesi kapatılır.



Sayaç Ayarlarını CASIO WATCHES Uygulaması Üzerinden Yapılandırma

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse sayaç başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔗 Saat Ayarlarını Yapılandırma

Geri Sayım Başlangıç Süresinin Belirlenmesi

Başlangıç zamanı, 1 saniyelik birimlerle 60 dakikaya kadar bir değere ayarlanabilir.

- Geri sayım işlemi devam ediyorsa bu işlem gerçekleştirilmeden önce sayacı geçerli başlangıç zamanına sıfırlayın.


🔗 Sayaç Kullanma

1. Sayaç Moduna girin.

🔗 Modlar Arası Geçiş Yapma

2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. Dakika ayarı yanıp sönmeye başladığında tuşa basmayı bırakın.

- Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

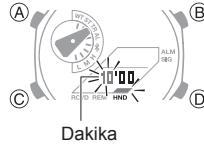


3. Dakika ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

- (B) veya (D) tuşlarını basılı tutmak ayarlar arasında hızlı bir şekilde gezinmeyi sağlar.

4. (C) tuşuna basın.

Bu işlem, saniye basamaklarının yanıp sönmesine neden olur.

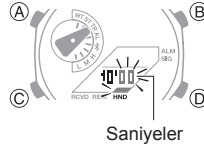

5. Saniye ayarını değiştirmek için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

6. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not

- Başlangıç zamanı 00:00 ayarlandığında 60 dakikalık bir geri sayım gerçekleştirilir.
- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.


Sayacı Kullanma

1. Sayaç Moduna girin.

🔗 Modlar Arası Geçiş Yapma



2. Sayaç işlemi yapmak için aşağıdaki işlemlerden yararlanın.

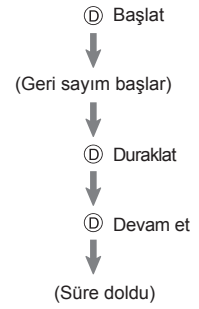

- 10 saniyelik bir bip sesi, geri sayımın sona erdiğini bildirir.

- (A) tuşuna basarak duraklatılmış geri sayımı başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

3. Tonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Anımsatıcı

Randevu, yıl dönümü veya unutmak istemediğiniz başka bir etkinlik için anımsatıcı oluşturduktan sonra saat söz konusu günde hatırlatma yapar.



Anımsatıcı Oluşturma


Anımsatıcı oluşturmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.

- CASIO WATCHES uygulamasını kullanmak için öncelikle saatinizi bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.
 - Hazırlık
- Saat zaten bir telefonla eşleştirilmişse anımsatıcı oluşturmak için CASIO WATCHES uygulamasını kullanın.
 - Anımsatıcı Ayarlarını Yapılandırma

Anımsatıcı Detaylarını İnceleme

- Yarıdan itibaren olan anımsatıcıları kontrol etme

CASIO WATCHES uygulamasını bugünün tarihinden sonra olan bir anımsatıcı oluşturmak için kullanıyorsanız ekranda [REM] göstergesi görüntülenir. (A) tuşuna basıldığında Zaman İşleyiş Modu ekranından, anımsatıcı öge tarihleri ya da günleri ile başlıklarını görüntüleyen REM ekranına geçilir.

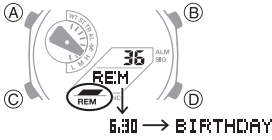

- Bugünkü anımsatıcıları kontrol etme

Bir gün için CASIO WATCHES ile yıl dönümü veya etkinlik kaydedilmişse [REM] göstergesi söz konusu gün boyunca ekranda yanıp söner. (A) tuşuna basıldığında Zaman İşleyiş Modu ekranından, bugünün anımsatıcı öğelerinin başlıklarını görüntüleyen REM ekranına geçilir.



İbre Hizalarının Düzeltilmesi

Güçlü mıknatıs etkisi veya darbe, analog ibrelerin belirttiği saat ile dijital ekrandaki saatin farklı olmasına neden olabilir. Böyle bir durumda saat ibrelerinin hizalamasını ayarlayın.


İbrelerin Hizasını CASIO WATCHES Uygulaması Üzerinden Düzeltme

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse ibre hizalamasını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔗 İbre Hizalarının Ayarlanması


İbre Hizalarının Ayarlanması

- Zaman İşleyiş Moduna girin.
 - Modlar Arası Geçiş Yapma
- En az beş saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun. [SUB] simgesi yanıp sönmeye başladığında tuşa basmayı bırakın.
 - Bu, mod ibresinin hizalanmasını sağlar.

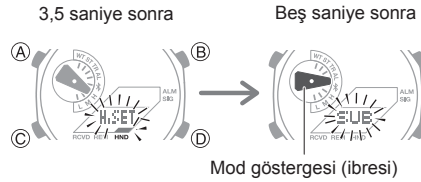

- Mod ibresi saat 3 ile hizalı değilse hizalamak için (B) ve (D) tuşlarını kullanın.

- (C) tuşuna basın.
 - Bu işlem, akrep ve yelkovanın ayarlanmasını sağlar.

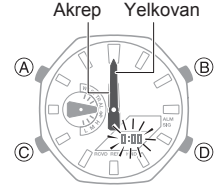

- Akrep ve yelkovan saat 12'yi göstermiyorsa bunları hizalamak için (B) ve (D) tuşunu kullanın.
- Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not


- İbre hizalama uyarı sırasında saat, iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra otomatik olarak Zaman İşleyiş Moduna geri döner.

Diğer Ayarlar


Bu bölümde, yapılandırabileceğiniz diğer saat ayarları açıklanmaktadır.

Tarih Biçimini Değiştirme

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
2. Mevcutta seçilmiş olan Bulduğunuz Şehir görüntülenene kadar en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

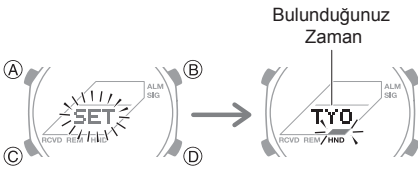

3. (C) tuşuna dokuz kez basın.
Böylece tarih görüntülenme biçimi seçme ekranı görüntülenir.



4. (D) tuşuna basarak tarih görüntülenme biçimini seçin
[M.DD]: Ay, gün
[DD.M]: Gün, ay
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.

Gün Adı İçin Uygun Dilin Seçilmesi

Zaman İşleyiş Modunda gün adlarının altı dilden birinde görüntülenmesini tercih edebilirsiniz.

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
2. Mevcutta seçilmiş olan Bulduğunuz Şehir görüntülenene kadar en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

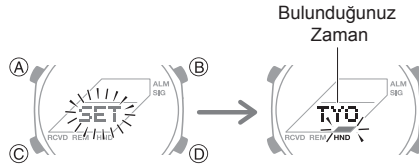

3. (C) tuşuna 10 kez basın.
Bu işlem, dil ayarının yanıp sönmeye neden olur.



4. Dil seçmek için (D) tuşunu kullanın.
[ENG]: İngilizce
[ESP]: İspanyolca
[FRA]: Fransızca
[DEU]: Almanca
[ITA]: İtalyanca
[PyC]: Rusça
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.


Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.

Tuş İşlemi Tonunu Etkinleştirme

Tuşlara bastığınızda duyulan tonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.


1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
Modlar Arası Geçiş Yapma
2. Mevcutta seçilmiş olan Bulduğunuz Şehir görüntülenene kadar en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

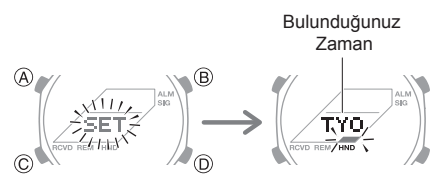

3. (C) tuşuna 11 kez basın.
Bu işlem, ekranda [KEY] veya [MUTE] simgesinin yanıp sönmeye neden olur.



4. [KEY] veya [MUTE] seçeneklerinden birini belirlemek için (D) tuşuna basın.
[KEY]: İşlem tonu etkinleştirilir.
[MUTE]: İşlem tonunun sesi kapatılır.




5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkılır.
- Alarm ve sayaç tonlarının, işlem tonunun sesi kapalı olsa bile çalacağını göz önünde bulundurun.

Güç Tasarrufu İşlevi Ayarlarını Yapılandırma

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
 Modlar Arası Geçiş Yapma
2. Mevcutta seçilmiş olan Bulduğunuz Şehir görüntülenene kadar en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

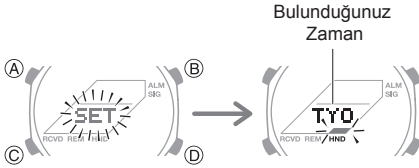

3. (C) tuşuna 14 kez basın.
 Bu durumda [PSON] veya [PSOF] bildirimini görüntülenir.



4. Ayarı açık ve kapalı arasında değiştirmek için (D) tuşuna basın.
 [PSON]: Güç Tasarrufu etkin
 [PSOF]: Güç Tasarrufu devre dışı
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not


- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.
- Güç Tasarrufu hakkında daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki bilgilere başvurun.
 Güç Tasarrufu İşlevi

Saat Ayarlarını Sıfırlama


Bu bölümde, saat ayarlarının ilk fabrika varsayılanlarına nasıl döndürüleceği açıklanmıştır.

- Saat Ayarları
- Anımsatıcı
- Kronometre
- Sayaç
- Alarm


1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
 Modlar Arası Geçiş Yapma
2. Mevcutta seçilmiş olan Bulduğunuz Şehir görüntülenene kadar en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
 - Bu ayar modudur. Ekranın ve diğer göstergelerin kolay görüntülenmesi için ibreler otomatik olarak uzaklaşır.

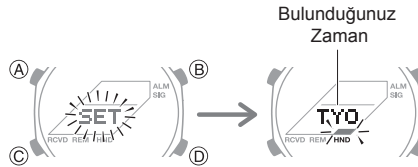

3. (C) tuşuna iki kez basın.
 Bu, saniyelerin yanıp sönmeye neden olur.

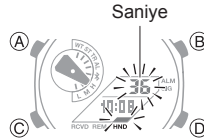

4. En az yedi saniye boyunca (B) tuşunu basılı tutun. Bu işlem, ekranda [ALL] ve [RESET] göstergelerinin sırayla görüntülenmesine neden olur. Tuşa basmayı yalnızca [RESET] görüntülediğinde bırakın.



5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basın.

Not

- Ayar yapılandırılırken, yaklaşık iki veya üç dakikalık bir çalışmama süresinden sonra ayar işleminden otomatik olarak çıkarılır.
- Saat sıfırlandığında saatin telefonla eşleşme bilgisi de silinir ve eşleşme kaldırılır.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken işletimsel olmayan bilgiler sağlamaktadır. Gerektiğinde bu bilgilere başvurun.

Şehir Tablosu

Şehir	Fark	
UTC	Eşgüdümlü Evrensel Zaman	0
LON: LONDON	Londra	0
PAR: PARIS	Paris	+1
ATH: ATHENS	Atina	+2
JED: JEDDAH	Cidde	+3
THR: TEHRAN	Tahran	+3.5
DXB: DUBAI	Dubai	+4
KBL: KABUL	Kabil	+4.5
KHI: KARACHI	Karaçi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5.5
KTM: KATHMANDU	Katmandu	+5.75
DAC: DHAKA	Dakka	+6
RGN: YANGON	Yangon	+6.5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7
HKG: HONG KONG	Hong Kong	+8
EUC: EUCLA	Eucla	+8.75
TYO: TOKYO	Tokyo	+9
ADL: ADELAIDE	Adelaide	+9.5
SYD: SYDNEY	Sidney	+10
LDH: LORD HOWE ISLAND	Lord Howe Adası	+10.5
NOU: NOUMEA	Noumea	+11
WLG: WELLINGTON	Wellington	+12
CHT: CHATHAM ISLAND	Chatham Adaları	+12.75
TBU: NUKUALOFA	Nuku'alofa	+13
CXI: KIRITIMATI	Kiritimati	+14

Şehir	Fark
BAR: BAKER ISLAND	Baker Adası -12
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago -11
HNL: HONOLULU	Honolulu -10
NHV: MARQUESAS ISLANDS	Marquesas Adaları -9.5
ANC: ANCHORAGE	Anchorage -9
LAX: LOS ANGELES	Los Angeles -8
DEN: DENVER	Denver -7
CHI: CHICAGO	Chicago -6
NYC: NEW YORK	New York -5
YHZ: HALIFAX	Halifax -4
YYT: ST. JOHN'S	St. John's -3.5
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro -3
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha -2
RAI: PRAIA	Praia -1

- Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler Ocak 2024'ten itibaren geçerlidir.
- Zaman dilimleri değişebilir ve UTC farkları yukarıdaki tabloda gösterilenlerden farklı olabilir. Bu durumda saati en yeni zaman dilimi bilgileriyle güncellemek için telefona bağlayın.

Yaz Saati Tablosu

Yaz saati uygulayan bir şehir için [AUTO] seçildiğinde, standart saat ile yaz saati arasında geçiş aşağıdaki tabloda gösterilen zamanda otomatik olarak gerçekleştirilir.

Not

- Mevcut konumunuzda yaz saati başlangıç ve bitiş tarihleri, aşağıdaki tabloda gösterilenlerden farklı olabilir. Bu durumda saati telefona bağlayarak Bulunduğunuz Şehir ve Dünya Saati Şehri için yeni yaz saati bilgilerini saate alabilirsiniz. Saat telefona bağlı değilse yaz saati ayarını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Şehir İsmi	Yaz Saati Başlanıcı	Yaz Saati Başlanıcı
Londra	01:00, Mart ayının son pazar günü	02:00, Ekim ayının son pazar günü
Paris	02:00, Mart ayının son pazar günü	03:00, Ekim ayının son pazar günü
Atina	03:00, Mart ayının son pazar günü	04:00, Ekim ayının son pazar günü
Sydney, Adelaide	02:00, Ekim ayının ilk pazar günü	03:00, Nisan ayının ilk pazar günü
Lord Howe Adası	02:00, Ekim ayının ilk pazar günü	02:00, Nisan ayının ilk pazar günü
Wellington	02:00, Eylül ayının son pazar günü	03:00, Nisan ayının ilk pazar günü
Chatham Adaları	02:45, Eylül ayının son pazar günü	03:45, Nisan ayının ilk pazar günü
Anchorage	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü
Los Angeles	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü
Denver	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü
Chicago	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü
New York	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü
Halifax	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü
St. John's	02:00, Mart ayının ikinci pazar günü	02:00, Kasım ayının ilk pazar günü

- Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler Ocak 2024'ten itibaren geçerlidir.

Desteklenen Telefonlar

Saate bağlanabilecek telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Telefon bağlantısıyla zaman ayarı yapmak mümkün olmadığında, aylık ortalama sapma ± 15 saniye olur.

Zaman İşleyişi:

Analog

Saat, dakika (her 20 saniyede bir hareket eder)

Dijital

Saat, dakika, saniye, ay, gün, haftanın günü

a.m/p.m.(P)/24 saatlik zaman işleyişi

Tam Otomatik Takvim (2000 - 2099)

Yaz Saati

Dünya Saati:

38 şehir (38 saat dilimi) ve Eşgüdümlü

Evrensel Zaman (UTC)

Yaz saati

Bulduğunuz Zamanı değiştirme

Kronometre:

Ölçüm birimi:

1/100 saniye (ilk saat)

1 saniye (ilk saatten sonra)

Ölçüm aralığı: 23 saat 59 dakika 59 saniye

Ölçüm İşlevleri:

Geçen süre, ayrık zaman, tur süreleri

Sayaç:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Ölçüm aralığı: 60 dakika

Süre ayarı birimi: 1 saniye

Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik bip sesi

Alarm:

Zaman alarmları

Alarm sayısı

5

Ayar birimleri

Saat, dakika

Alarm tonu süresi: 10 saniye

Saatlik zaman sinyali: Her saat başı bip sesi çıkarır

Mobil Link:

Otomatik Zaman Düzeltme

Zaman ayarı önceden ayarlanan zamanda otomatik olarak ayarlanır.

Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme

Manuel bağlantı ve zaman ayarı

Telefonun Yerini Bulma

Saat işlemi sırasında cep telefonu uyarı sesi verir.

Dünya Saati

Saat için yaklaşık 300 şehir arasından seçilen şu anki zaman

Bulduğunuz Zaman/Dünya Saati arasında geçiş

Otomatik Olarak Yaz Saatine Geçiş

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş.

Sayaç Ayarları

Alarm Ayarları

Anımsatıcı

Yıl dönümlerini ve diğer önemli tarihleri hatırlatır.

İbre Hizalarının Düzeltilmesi

TARİH&LOKASYON

Veri İletişimi Teknik Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2.400 MHz - 2.480 MHz

Maksimum Aktarım: 0 dBm (1 mW)

İletişim menzili: 2 metreye kadar

(ortama bağlıdır)

Çift LED Işık:

Kadran LED ışığı: Süper Aydınlatma (*Super Illuminator*), görüntü tutma, seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye)

LCD LED arka ışığı: Süper Aydınlatma (*Super Illuminator*), görüntü tutma, seçilebilir aydınlatma süresi (yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye)

Diğer:

Güç Tasarrufu, pil göstergesi, seçilebilir tarih biçimi, seçilebilir haftanın günü dili, otomatik zaman ayarını açma/kapatma, işlem sesi ayarını açma/kapatma, ibre kaydırma

Güç Kaynağı:

Solar panel ve bir adet şarj edilebilir pil

Pil çalışma süresi: Yaklaşık 7 ay

Koşullar:

Otomatik Zaman Ayarı: 4 defa/gün

Alarm: Günde bir kez (10 saniye)/gün

Aydınlatma: Günde bir kez (1,5 saniye)

Güç Tasarrufu: 6 saat/gün

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

- Bluetooth® kelime işareti ve logolar, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve CASIO Computer Co., Ltd. bu markaları lisans altında kullanmıştır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™ is, Google LLC şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Bu belgede kullanılan diğer şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorun Giderme

Saati bir telefonla eşleyemiyorum.

Q1 Saat ile telefon arasında hiç (eşleştirme) bağlantı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklendiğinden emin olun.

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO Web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES uygulamasını telefonunuza yüklediniz mi?

Telefonunuzun saate bağlanabilmesi için CASIO WATCHES uygulaması yüklenmiş olmalıdır.

Uygulamayı telefonunuza yükleyin.

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru bir şekilde yapılandırıldı mı?

Telefonun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefon belgelerinize bakın.

iPhone Kullanıcıları

- "Ayarlar" → "Bluetooth" → Açık
- "Ayarlar" → "Gizlilik" → "Bluetooth" → "CASIO WATCHES" Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth'u etkinleştirin.

Yukarıdakilerin dışında.

Bazı telefonlarda, CASIO WATCHES uygulamasının kullanılabilmesi için BT Smart işlevinin devre dışı bırakılması gerekir. Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefon belgelerinize bakın.

Giriş Ekranında sırasıyla şu adımları takip edin:

"Menü" → "Ayarlar" → "Bluetooth"
→ "Menü" → "BT Smart ayarları"
→ "Geçersiz kıl".

Saat ile telefonu yeniden bağlayamıyorum.

Q1 Bağlantıları kesildikten sonra, saat ile telefon yeniden bağlanmıyor.

CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

Telefonunuzda CASIO WATCHES uygulaması çalışmadığı sürece saat, telefona yeniden bağlanamaz. Telefonunuzun Ana Ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.



Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp açın, ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.



Sayaç geri sayım işlemi yürütülüyor mu?

Geri sayım işleminde 30 saniye veya daha az süre kalmışken telefona bağlanmak mümkün değildir. Telefona bağlanmadan önce geri sayım işleminin tamamlanmasını bekleyiniz.

Q2 Telefonum Uçuş Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonun Uçuş Modu etkinken saatle bağlantı kurulamaz. Uçuş Modunu devre dışı bıraktıktan sonra telefonun Ana Ekranına gidip "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.




Q3 Telefonun etkin durumdaki Bluetooth işlevini devre dışı bıraktım, ancak artık bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth işlevini yeniden etkinleştirin ve ardından Giriş Ekranına gidip "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.



Q4 Telefonu kapattıktan sonra yeniden bağlanamadım.

Telefonunuzu kapatıp açın, ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.

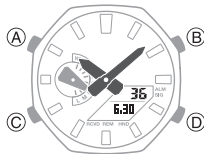

Telefon-Saat Bağlantısı

Q1 Telefon ile saat arasında bir bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp açın, ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.



Saat telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES uygulamasından eşleştirme bilgileri silindikten sonra eşleştirme işlemi yeniden gerçekleştiriniz.

- 🔍 Eşleştirme Bilgilerini CASIO WATCHES Uygulamasından Silme
- 🔍 ③ Saati telefonla eşleştiriniz.

Bağlantı kuramıyorsanız...

Saatteki eşleştirme bilgilerini sildikten sonra telefonunuzla yeniden eşleştiriniz.

- 🔍 Eşleştirme Bilgilerini Saatten Silme
- 🔍 ③ Saati telefonla eşleştiriniz.

Farklı Telefon Modeline Değiştirme

Q1 Geçerli saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini silin ve bağlanmak istediğiniz telefonla eşleştiriniz.

- 🔍 Yeni Bir Telefona Geçerken

Bluetooth Bağlantısıyla Otomatik Zaman Ayarı (Zaman Ayarı)

Q1 Saat, zamanı ne zaman ayarlar?

Saat, yaklaşık olarak şu zamanlarda telefona bağlanır ve otomatik zaman ayarı yapar: 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30. Bağlantı, otomatik zaman ayarı tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.

Q2 Otomatik zaman ayarı planlanan zamanlarda gerçekleşmez.

Otomatik zaman ayarı normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Otomatik zaman ayarı, Bulduğunuz Zaman ile Dünya Saati değiştirildikten veya zaman ayarı saatten manuel olarak ayarlandıktan sonra 24 saat boyunca gerçekleştirilmez. Otomatik zaman ayarı, yukarıdaki işlemler gerçekleştirildikten 24 saat sonra devam eder.

Otomatik zaman ayarı etkin mi?

Otomatik zaman ayarı etkin değilse planlanan zamanlarda bu ayar yapılmaz. Otomatik zaman ayarını etkinleştirin.

- ⌚ Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Q3 Saat doğru görüntülenmiyor.

Hizmet aralığının dışına çıktığınız için veya başka bir nedenden dolayı telefon sinyal alamıyorsa saat, doğru zamanı göstermeyebilir. Bu durumda telefonu şebekesine bağlayın ve ardından zamanı ayarlayın.

Q4 İbrelerin hizalaması bozuk.

Güçlü manyetik alan veya darbeler, ibre hizalamasının bozulmasına neden olabilir. İbre hizalamasını ayarlayın.

⌚ İbre Hizalarının Ayarlanması

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgileri inceleyin.
- ⌚ İbre Hizalarının Düzeltilmesi

Alarm ve Saatlik Zaman Sinyali

Q1 Alarm çalmıyor.

Saat pili şarj edilmiş mi?

Yeterli seviyede şarj olana kadar saati ışığa tutun.

- ⌚ Şarj Etme

Yukarıdakilerin dışında.

Alarmın ayarları yapılandırılmamış olabilir. Alarm ayarlarını yapılandırın.

- ⌚ Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Q2 Saatlik zaman sinyali sesi çalmıyor.

Saat pili şarj edilmiş mi?

Yeterli seviyede şarj olana kadar saati ışığa tutun.

- ⌚ Şarj Etme

Yukarıdakilerin dışında.

Saatlik zaman sinyali devre dışı bırakılmış olabilir. Saatlik zaman sinyalini etkinleştirin.


- ⌚ Saatlik Zaman Sinyalini Etkinleştirme

Saatin İbre Hareketi ve Göstergeler

Q1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mod ibresi konumunu kontrol ederek geçerli modu tespit edebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) tuşunu kullanın.

- ⌚ Modlar Arası Geçiş Yapma

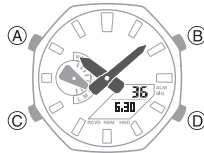

Q2 Tüm ibreler durdu ve tuşlar çalışmıyor.

Pil bitmiş. Yeterli seviyede şarj olana kadar saati ışığa tutun.

- ⌚ Şarj Etme


Q3 Saat ibreleri aniden yüksek hızda hareket etmeye başlıyor.

Bunun nedeni aşağıdakilerden biridir ve saatin arızalı olduğu anlamına gelmez. Saat ibreleri normal hızda hareket etmeye başlayana kadar bekleyin.

- Saat güç tasarrufu durumundan çıkıyor.
 - ⌚ Güç Tasarrufu İşlevi
- Saat, zaman ayarını yapmak için telefona bağlanmış.
 - ⌚ Otomatik Zaman Ayarı

Q4 [R] göstergesi yanıp sönüyor.

Saat şarj iyileştirme modundadır. İyileştirme işlemi tamamlanana kadar bekleyin (yaklaşık 15 dakika). Saati aydınlık bir yere koyarsanız işlem daha çabuk tamamlanır.



Q5 [CHG] göstergesi yanıp sönüyor.

Pil seviyesi çok düşük seviyede. Bir an önce saati aydınlığa çıkartınız.

- ⌚ Düşük Pil




Q6 Saatin gösterdiği şu anki zaman ile gerçek zaman arasında neden belirli bir fark bulunur (dokuz saat, üç saat 15 dakika vs.)?

Şehir ayarı yanlış. Doğru ayarı seçin.

- ⌚ Bulduğunuz Şehri Ayarlama

Q7 Saatin gösterdiği şu anki zaman ile gerçek zaman arasında bir saat veya 30 dakikalık bir fark var.

Yaz saati ayarı doğru değil. Doğru ayarı seçin.


 Bulduğunuz Şehri Ayarlama

Q8 Saat ibrelerinin belirttiği saat, dijital saatten farklı.

Güçlü manyetik alan veya darbeler, ibre hizalamasının bozulmasına neden olabilir. İbnre hizalamasını ayarlayın.

İbre Hizalarının Ayarlanması

- İbreleri manuel olarak nasıl hizalayacağınızı öğrenmek için aşağıdaki bilgileri inceleyin.

 İbre Hizalarının Düzeltilmesi

Diğer

Q1 İhtiyacım olan bilgileri burada bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://world.casio.com/support/>