

İçindekiler

Önlemler

Kullanım Uyarıları

Bakım Önerileri

Pil

Mobil Link İşleviyle İlgili Önlemler

Başlamadan Önce...

Genel Rehber

Saat Kadranındaki Göstergeler

Modlar Arası Gezinme

Modlara Genel Bakış

Kurma Kolunun Kullanımı

İbre ve Gün Göstergesi Hareketi

Şarj Etme

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Faydalı Bilgiler

Telefona ile Eşleme

Hazırlık

Otomatik Zaman Düzeltimi

Dünya Saati Ayarlarının Yapılandırılması

Alarm Kurma

Sayaç Ayarlarını Yapılandırma

İbre ve Gün Göstergesi Hizalarının Düzeltilmesi

Telefon Bulma

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Bulduğunuz Şehir İçin Yaz Saati Ayarlarının Değiştirilmesi

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Mevcut Konumu Kaydetme
(Tarih ve Lokasyon)

Bağlantı

- Telefona Bağlanma
- Telefon Bağlantısını Kesme
- Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı
- Telefon Eşleştirmesini Kaldırma
- Yeni Bir Telefon Alırsanız

Zaman Ayarı

Saat ve Gün Ayarı

Çift Zaman

Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Çift Zaman Ayarlarını Yapılandırma

Bulduğunuz Yerin Zamanı ile Dünya Saati Arasında Geçiş Yapma

Alarm

Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Alarmı Kapatma

Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş

Kronometre

Geçen Süreyi Ölçme

Ayrık Zaman Ölçümü

Sayaç

Sayaç Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Geri Sayım Başlangıç Süresinin Belirlenmesi

Sayacın Kullanılması

İbre ve Gün Göstergesinin Hizalanması

İbre ve Gün Göstergesi Hizalaması İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

İbre ve Gün Göstergesi Hizalarının Düzeltilmesi

Diğer Ayarlar

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Diğer Bilgiler

Yaz Saatine Geçiş

Desteklenen Telefonlar

Teknik Özellikler

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

Sorun Giderme

Önlemler

Kullanım Uyarıları

• Su Geçirmezlik

- Aşağıdaki bilgiler, arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT yazılı saatler için geçerlidir.

Günlük Kullanımda Su Direnci

Saatin önünde veya arka kapağında işaretleme	BAR işareti yok
--	-----------------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Hayır
Rüzgar sörfü	Hayır
Aletsiz dalma	Hayır

Günlük Kullanımda Gelişmiş Su Direnci 5 Atmosfer

Saatin önünde veya arka kapağında işaretleme	5BAR
--	------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Hayır
Aletsiz dalma	Hayır

10 Atmosfer

Saatin önünde veya arka kapağında işaretleme	10BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Aletsiz dalma	Evet

20 Atmosfer

Saatin önünde veya arka kapağında işaretleme	20BAR
--	-------

Günlük Kullanım Örneği

El yıkama, yağmur	Evet
Su ile ilgili işler, yüzme	Evet
Rüzgar sörfü	Evet
Aletsiz dalma	Evet

- Dalgıçlık veya tüplü dalış gibi hava tankı gerektiren dalışlar için saatinizi kullanmayın.

- Dalgıçlık veya tüplü dalış gibi hava tankı gerektiren dalışlar için saatinizi kullanmayın.
- Arka kapağında WATER RESIST veya WATER RESISTANT ibaresi bulunmayan saatler ter etkilerine karşı korumalı değildir. Böyle bir saati büyük miktarlarda tere veya neme maruz kalacağı veya doğrudan su sıçrayacak koşullarda kullanmaktan kaçının.
- Saat suya dayanıklı olsa bile aşağıda açıklanan kullanım önlemlerine dikkat edin. Bu tür kullanım su geçirmezlik performansını düşürür ve camın buğulanmasına neden olabilir.
 - Saatiniz suya daldırılmış veya ıslakken kurma kolunu veya tuşları kullanmayın.
 - Banyodayken saatinizi takmaktan kaçının.
 - Saatinizi ısıtmalı yüzme havuzunda, saunada veya başka herhangi bir yüksek sıcaklık/yüksek nemli ortamda takmayın.
 - Ellerinizi veya yüzünüzü yıkarken, ev işi yaparken veya sabun veya deterjan içeren diğer herhangi bir işi yaparken saatinizi takmayın.

- Deniz suyuna daldırıldıktan sonra, saatinizdeki tüm tuz ve kiri durulamak için temiz su kullanın.
- Su geçirmezliği korumak için, saatinizin contalarını periyodik olarak değiştirin (yaklaşık her iki veya üç yılda bir).
- Eğitimli bir teknisyen, pilini değiştirdiğinde saatinizi uygun su geçirmezlik açısından da inceleyecektir. Pil değişimi, özel aletlerin kullanılmasını gerektirir. Her zaman pil değişimini orijinal satıcınızdan veya yetkili bir CASIO servis merkezinden talep edin.
- Bazı suya dayanıklı saatler moda için uygun deri kayışlarla birlikte gelir. Yüzmekten, yıkanmaktan veya deri kayışın suya doğrudan maruz kalmasına neden olan diğer faaliyetlerden kaçının.

- Saatiniz ani bir sıcaklık düşüşüne maruz kaldığında saat camının iç yüzeyi buğulanabilir. Buğulanma nispeten hızlı bir şekilde ortadan kalkarsa sorun ifade etmez. Ani ve aşırı sıcaklık değişiklikleri, (yazın klimalı bir odaya girip bir klima çıkışına yakın durmak veya kışın ısıtılmış bir odadan çıkıp saatinizin karla temas etmesine izin vermek gibi) camın buğulanmasının düzelmesinin daha uzun sürmesine neden olabilir. Camın buğulanması düzelmezse veya camın içinde nem olduğunu fark ederseniz, saatinizi kullanmayı derhal bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürün.
- Suya dayanıklı saatiniz Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization - ISO) düzenlemelerine göre test edilmiştir.
- **Kayıp/Kordon**
 - Saatin kordonunu çok sıkı bağlamak terlemenize ve kordonun altından hava geçişini zorlaştırarak ciltte tahrişe neden olabilir. Kordonu çok sıkı bağlamayın. Kordon ile bileğiniz arasında parmağınızı sokabilmeniz için yeterli boşluk olmalıdır.
 - Bozulma, paslanma ve diğer koşullar kordonun kırılmasına veya saatinizden çıkmasına neden olabilir ve bu da kordon pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Bu, saatinizin bileğinizden düşme ve kaybolma riskini oluşturur ve ayrıca kişisel yaralanma riski oluşturur. Kordonunuza her zaman iyi bakın ve temiz tutun.
 - Şunlardan herhangi birini fark ettiğinizde hemen kordonu kullanmayı bırakın: kordon esnekliği kaybı, kordon çatlakları, kordon renk bozulması, kordon gevşekliliği, kordon bağlantı piminin yerinden çıkması veya düşmesi veya başka herhangi bir anormallik. Saatinizi inceleme ve onarım (bunun için ücretlendirileceksiniz) veya kordonun değiştirilmesi (bunun için ücretlendirileceksiniz) için orijinal satıcınıza veya bir CASIO servis merkezine götürün.

• Sıcaklık

- Saatinizi asla bir arabanın ön paneli üzerinde, bir ısıtıcının yanında veya çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan başka bir yerde bırakmayın. Saatinizi çok düşük sıcaklıklara maruz kalacağı yerlerde bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar saatinizin geri kalmasına veya ileri gitmesine, durmasına veya başka bir şekilde arızalanmasına neden olabilir.

• Darbe

- Saatiniz, normal günlük kullanım sırasında ve top atıp yakalama, tenis oynamak, vb. gibi hafif aktiviteler sırasında ortaya çıkan darbelerle dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, saatinizi düşürmek veya başka bir şekilde güçlü darbeye maruz bırakmak arızaya neden olabilir. Şoka dayanıklı tasarımlara sahip (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) saatlerin, bir motorlu testere kullanılırken veya güçlü titreşim oluşturan başka faaliyetlerde bulunurken veya ağır spor faaliyetlerinde (motokros, vb.) kullanılabileceğini unutmayın.

• Manyetizma

- Dijital saatler genellikle manyetizmadan etkilenmez, ancak çok güçlü manyetizmadan (tıbbi cihazlar vb.) kaçınılmalıdır, çünkü bu durum arızaya ve elektronik bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir.
- Saatinizin arızalanmasına ve elektronik bileşenlerde arızaya ve hasara neden olabileceği için çok güçlü manyetizmadan (tıbbi ekipman vb.) kaçınılmalıdır.

• Elektrostatik Yük

- Çok güçlü elektrostatik yüke maruz kalması, saatinizin yanlış zamanı göstermesine neden olabilir. Çok güçlü elektrostatik yük, elektronik bileşenlere bile zarar verebilir.

• Kimyasal Maddeler

- Saatinizin tiner, benzin, çözücüler, sıvı yağlar veya katı yağlar veya bu tür bileşenleri içeren herhangi bir temizleyici, yapıştırıcı, boya, ilaç veya kozmetik ile temas etmesine izin vermeyin. Bunu yapmak resin kasa, resin kordon, deri ve diğer parçalarda renk kaybına veya hasara neden olabilir.

• Depolama

- Saatiniz, Saatinizi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, kir, ter ve nemden arındırarak, serin ve kuru bir yerde saklayınız.

• Resin Bileşenler

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun bir süre diğer eşyalarla birlikte saklamak resin bileşenlerin üzerindeki rengin diğer eşyalara veya diğer eşyaların üzerindeki rengin saatinizin resin bileşenlerine geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce iyice kurulayın ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.
- Saatinizi uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacak bir yerde bırakmak veya saatinizin temizliğini uzun süre yapmamanız renginin bozulmasına neden olabilir.
- Belirli koşulların neden olduğu sürtünme (güçlü dış kuvvet, sürekli sürtünme, darbe vb.), boyalı bileşenlerin renginin bozulmasına neden olabilir.
- Kordon üzerinde basılı şekiller varsa, baskılı alanda güçlü sürtünme renk bozulmasına neden olabilir.
- Saatinizi uzun süre ıslak bırakmak, flüoresan rengin solmasına neden olabilir. Saati ıslandıktan sonra en kısa sürede kurulayınız.
- Yarı saydam resin parçaları, ter ve kirden dolayı veya uzun süre yüksek sıcaklıklara ve neme maruz kaldıklarında renk değiştirebilir.
- Saatinizin günlük kullanımı ve uzun süreli saklanma şekli resin bileşenlerinin bozulmasına, kırılmasına veya bükülmesine neden olabilir. Bu tür hasarların boyutu, kullanım koşullarına ve saklama koşullarına bağlıdır.

• Deri Kayış

- Saatinizin diğer eşyalarla temas halinde kalmasına izin vermek veya ıslakken uzun süre diğer eşyalarla birlikte saklamak deri kayış üzerindeki rengin diğer eşyalara geçmesine veya diğer eşyaların üzerindeki rengin deri kayışa geçmesine neden olabilir. Saatinizi saklamadan önce yumuşak bir bezle iyice kurulayın ve diğer eşyalarla temas etmediğinden emin olun.

- Deri kayışı uzun süre doğrudan güneş ışığına (ultraviyole ışınlarına) maruz kalacak bir yerde bırakmak veya deri kayışın temizliğini uzun süre yapmamanız renginin bozulmasına neden olabilir.

DİKKAT:

Deri kayışın sürtünme veya kire maruz kalması, renk transferine ve renk bozulmasına neden olabilir.

• Metal Bileşenler

- Metal bileşenlerden kirin temizlenmemesi, bileşenler paslanmaz çelik veya kaplamalı olsa bile pas oluşumuna neden olabilir. Metal parçalar ter veya suya maruz kalırsa, yumuşak, emici bir bezle iyice silin ve ardından saati kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun.
- Metali zayıf bir su çözeltisi ve hafif nötr bir deterjanla veya sabunlu suyla ovalamak amacıyla yumuşak bir diş fırçası veya benzeri bir alet kullanın. Ardından, kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve ardından yumuşak emici bir bezle kurulayın. Metal parçaları yıkarken, saat kasasını, deterjan veya sabunla temas etmemesi için mutfak plastik sargısı ile sarın.

• Bakteri ve Kokuya Karşı Dayanıklı Kordon

- Bakteri ve kokuya karşı dayanıklı kordon, terden bakteri oluşumunun neden olduğu kokuya karşı koruma sağlayarak konfor ve hijyen sağlar. Azami bakteri ve koku direnci sağlamak için kordonu temiz tutun. Kordonu kir, ter ve nemden temizlemek için emici yumuşak bir bez kullanarak iyice silin. Bakteri ve kokuya dayanıklı kordon, organizma ve bakteri oluşumunu baskılar. Alerjik reaksiyon vb. gibi nedenlerden dolayı kızarıklığa karşı koruma sağlamaz.sarın.

CASIO Computer Co., Ltd., saatinizin kullanımından veya arızasından kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

Bakım Önerileri

• Saatinizin Bakımı

Saatinizi tıpkı bir giysi gibi cildinizin üzerine taktığınızı unutmayın. Saatinizin tasarlandığı seviyede performans göstermesini sağlamak amacıyla, saatinizi ve kordonunuzu kir, ter, su ve diğer yabancı maddelerden uzak tutmak için sık sık yumuşak bir bezle silerek temiz tutun.

- Saatiniz deniz suyuna veya çamura maruz kaldığında, saf ve temiz suyla durulayın.
- Metal kordon veya metal parçalara sahip resin kordonu zayıf bir nötr deterjan veya sabunlu su çözeltisi kullanarak diş fırçası veya benzeri bir alet ile ovalayın. Ardından kalan tüm deterjanı temizlemek için suyla durulayın ve yumuşak emici bir bezle kurulayın. Kordonu yıkarken, saat kasasını deterjan veya sabunla temas etmemesi için mutfak plastik sargısı ile sarın.
- Resin kordonu, suyla yıkayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın. Resin kordon yüzeyinde bazen leke benzeri bir desen görünebileceğini unutmayın. Bunun cildiniz veya giysilerinizin üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Leke desenini çıkarmak için bir bezle silin.
- Deri kayıştan suyu ve teri yumuşak bir bezle silerek temizleyin.
- Bir saat kurma kolunun, tuşların veya döner çerçevenin çalıştırılmaması, daha sonra bunların çalışmasıyla ilgili sorunlara yol açabilir. Kurma kolunu ve döner çerçeveyi periyodik olarak çevirin ve düzgün çalışmayı sürdürmek için tuşlara basın.

• Kötü Saat Bakımının Tehlikeleri

- Saatiniz için kullanılan metal çelik paslanmaya karşı son derece dayanıklı olsa da saatiniz kirlendikten sonra temizlenmezse pas oluşabilir.
 - Saatinizdeki kir, oksijenin metalle temas etmesini imkansız hale getirebilir, bu da metal yüzeydeki oksidasyon tabakasının bozulmasına ve pas oluşumuna neden olabilir.
- Pas, metal parçalarda keskin bölgelerin oluşmasına neden olabilir ve kordon pimlerinin yerlerinden çıkmasına veya düşmesine neden olabilir. Herhangi bir anormallik fark ederseniz derhal saatinizi kullanmayı bırakın ve orijinal satıcınıza veya yetkili bir CASIO servis merkezine götürünüz.
- Metalin yüzeyi temiz görünse bile, çatlaklardaki ter ve pas, giysinin kollarını kirlitebilir, ciltte tahrişe neden olabilir ve hatta saat performansını etkileyebilir.

• Özensiz Kullanım

- Saatinizin resin kordonu veya çerçevesi üzerinde ter veya su bırakmak ya da saatinizi yüksek neme maruz kalmış bir alanda saklamak, erken aşınma, kesilme ve kopmalara neden olabilir.

• Cilt Tahrişi

- Hassas bir cilde sahip olan veya fiziksel olarak iyi durumda olmayan bireylerin cildinde saat takmasına bağlı olarak tahriş görünebilir. Bu tür kişiler deri kayışlarını veya resin kordonlarını özellikle temiz tutmalıdırlar. Kızarıklık veya başka bir cilt tahrişi yaşarsanız, hemen saatinizi çıkarın ve bir cilt bakımı uzmanına başvurun.

Pil

- Saatiniz tarafından kullanılan özel şarj edilebilir pilin, sizin tarafınızdan çıkarılması veya değiştirilmesi amaçlanmamıştır. Saatiniz için belirtilen özel pil dışında şarj edilebilir bir pilin kullanılması saatinize zarar verebilir.
- Şarj edilebilir (ikincil) pil, güneş paneli ışığa maruz kaldığında şarj edilir, bu nedenle birincil pilin gerektirdiği gibi düzenli değiştirilmesi gerekli değildir. Bununla birlikte, uzun kullanım veya çalıştırma koşullarının, şarj edilebilir pilin kapasitesinin veya şarj verimliliğinin bozulmasına neden olabileceğini unutmayın. Şarj etmenin sağladığı çalışma süresinin çok kısa olduğunu düşünüyorsanız, orijinal satıcınızla veya CASIO servis merkeziyle iletişime geçin.

Mobil Link İşleviyle İlgili Önlemler

• Yasal Önlemler

- Bu saat çeşitli ülkelerde ve coğrafi alanlarda geçerli olan telsiz iletişim yasalarına uygundur veya onaylanmıştır. Bu saatin, geçerli telsiz iletişim yasalarına uyumlu olmadığı veya bu yasalar kapsamında onaylanmadığı alanlarda kullanılması suç olabilir. Ayrıntılar için CASIO web sitesini ziyaret edin.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Bu saatin uçak içerisinde kullanımı her bir ülkenin havacılık yasalarıyla kısıtlanmıştır. Uçak personelinin talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

• Mobil Link Kullanılırken Alınacak Önlemler


- Bu saat bir telefonla birlikte kullanılırken, saati ve telefonu birbirine yakın tutun. Yönerge olarak ürünler arasında iki metrelik bir mesafe bulunması önerilir, ancak yerel ortam (duvarlar, mobilya vb.), binanın yapısı ve diğer faktörler daha yakın bir mesafeyi gerektirebilir.
- Bu saat diğer cihazlardan (elektrikli cihazlar, görsel işitsel ekipman, ofis ekipmanı vb.) etkilenmesi olasıdır. Özellikle, mikrodalga fırınların çalışmasından etkilenmesi olasıdır. Saat, çalışmakta olan bir mikrodalga fırının yakınında telefonla normal bir şekilde iletişim kuramayabilir. Bu durumun tersine saat, telsiz sinyali alımında ve bir TV'nin video görüntüsünde parazite neden olabilir.
- Bu saatin Bluetooth işlevi, kablosuz LAN cihazlarıyla aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır ve bu tür cihazların saatin yakınında kullanılması sinyal alımında kesintiye, daha yavaş iletişim hızlarına ve saat ile kablosuz LAN cihazında parazite veya iletişim hatasına neden olabilir.

• Saatin Radyo Dalgası Emisyonunu Durdurma

Saat, saniye ibresi [C] (Bluetooth bağlı) veya [R] (Bluetooth bağlantısı bekleme) işaret ettiğinde radyo dalgaları yayıyor. Saniye ibresi [C] veya [R] işaret etmese bile, saat otomatik olarak bir telefona bağlanmaya çalışacaktır.

Hastanede, uçakta veya radyo dalgalarının kullanılmasına izin verilmeyen diğer alanlarda radyo dalgası üretimini durdurmak için aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

- Radyo Dalgası Üretimini Durdurma Bluetooth bağlantısını sonlandırmak için herhangi bir tuşa basın.

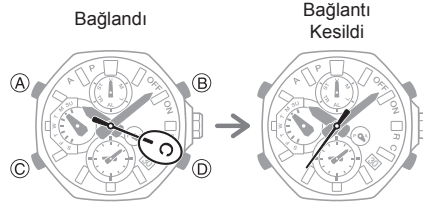

• Otomatik Zaman Ayarı Özelliğini Devre Dışı Bırakma

Saat ve telefon arasında yapılan otomatik zaman ayarını devre dışı bırakmak için CASIO WATCHES uygulamasındaki ayarları yapılandırın.

🔗 [Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı](#)

Başlamadan Önce...

Bu bölümde, saatle ilgili genel bir bakış sunulur ve saatin kullanımına ilişkin faydalı yöntemler yer alır.

Saat Özellikleri

• Telefon Bağlantısı

Saat Bluetooth özellikli bir telefonla bağlantı ve iletişimi destekler.

• Güneş Enerjisi ile Şarj

Güneş ışığı ve yapay ışık, saatin çalışması için enerji üretir.

• Çift Zaman

Çift Zaman, mevcut konumunuzun saatine ek olarak başka bir saat dilimindeki saati takip etmenizi sağlar.

• Alarm

Belirlediğiniz bir zamana ulaştığında alarm çalar.

• Kronometre

Kronometre, geçen süreyi bir saniyelik birimle ile 24 saate kadar ölçmenizi sağlar.


• Sayaç

Belirlediğiniz bir başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

Not

Bu kullanım kılavuzunda yer alan görseller açıklamayı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur ve temsil ettiği öğeden farklılık gösterebilir.

Genel Rehber

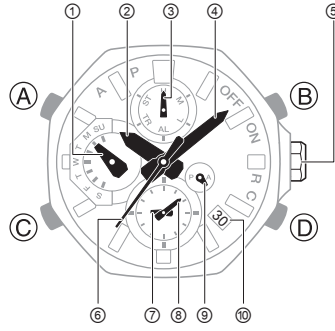

① Haftanın günü ibresi

② Akrep

③ Mod ibresi

④ Yelkovan

⑤ Kurma kolu

⑥ Saniye

⑦ Küçük akrep

⑧ Küçük yelkovan

⑨ Küçük 24-saat ibresi

⑩ Gün göstergesi

A tuşu

Her basışta saat modları arasında geçiş yapar. Herhangi bir modda, bu düğmeyi en az iki saniye basılı tutarak Zaman İşleyiş Moduna dönebilirsiniz.

B tuşu

Zaman İşleyiş Modunda veya Alarm Modunda, kadranı aydınlatmak için basın.


C tuşu

Telefonla eşleştiğinde, saatin zaman ayarını telefonun ayarlarıyla senkronize etmek için basın.

D tuşu

Herhangi bir ayar ekranı görüntülenirken bu tuşa basmak ayarı değiştirir.

Saat Kadranındaki Göstergeler

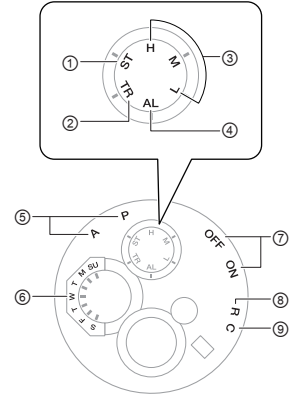

① [ST]

Kronometre Modunda, mod ibresi [ST]'yi gösterir.

② [TR]

Sayaç Modunda, mod ibresi [TR]'yi gösterir.

③ [H]

Zaman İşleyiş Modunda, mevcut şarj seviyesi mod ibresi ile gösterilir.

④ [AL]

Alarm Modunda, mod ibresi [AL]'yi gösterir.

⑤ [A] / [P]

Bulduğunuz konumda zaman ayarlarını yapılandırırken, saniye ibresi öğleden önce veya sonra durumunu gösterir.

[A]: Öğleden önce (AM)
[P]: Öğleden sonra (PM)

⑥ [SU]

Zaman İşleyiş Modunda, bu ibre haftanın hangi gününde olduğunuzu gösterir.

⑦ [ON]

Alarm Modunda, saniye ibresi alarmın etkin veya devre dışı olduğunu gösterir.

[ON]: Alarm etkin
[OFF]: Alarm devre dışı

⑧ [R]

Saat telefonla bağlantı için bekleme durumundayken, saniye ibresi [R]'yi gösterir.

⑨ [C]


Saat bir telefonla bağlıysa, saniye ibresi [C]'yi gösterir.

Modlar Arası Gezinme


Modlar arasında geçiş yapmak için (A) tuşuna basın.

- Zaman İşleyiş Moduna dönmek için en az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.


Zaman İşleyiş Modu

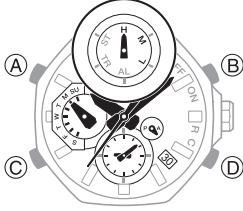


Alarm Modu

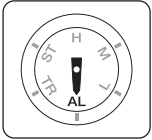

Kronometre Modu

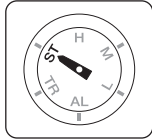

Sayaç Modu

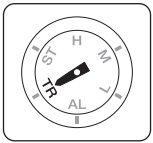


Eşleştirilmiş Telefon ile Bağlanma

Telefonla bağlantı kurmak için en az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.

- Bağlantıyı kesmek için herhangi bir tuşa basın.
- Saat, kronometre ölçümü veya sayaç işlemi devam ederken telefonla bağlantı kuramaz.

Bağlantı öncesi

Bağlantı sonrası

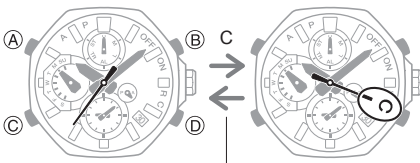


Herhangi bir tuş

Modlara Genel Bakış

Zaman İşleyiş Modu

Bu modda, mevcut konumunuzdaki (Bulduğunuz Şehir) güncel zaman akrep, yelkovan ve saniye ibreleri ile gösterilir.

Küçük akrep ve yelkovan ibreleri başka bir saati (Çift Saat) gösterir.

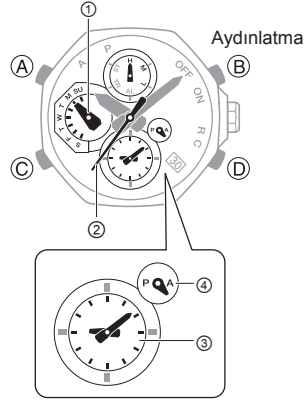

- Mevcut konumunuzdaki (Bulduğunuz Şehir) haftanın günü
- Bulduğunuz yerdeki (Bulduğunuz Şehir) saniye
- Çift Zaman
- Çift Zaman 24 saat ibresi
Öğleden önce için A tarafını, öğleden sonra için P tarafını gösterir.

Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Zaman İşleyiş Modunda, mevcut şarj seviyesi mod ibresi ile gösterilir.

[Checking the Charge Level](#)

Mevcut Konum ve Çift Saat Zamanını Değiştirme

(B) tuşunu en az üç saniye basılı tutun.

Saatin Zamanını Düzeltmek için Eşleştirilmiş Telefon ile Bağlanma

(C) tuşuna basın.


Telefon Bulma

(D) tuşunu en az 1.5 saniye basılı tutun.

Kronometre Modu

Akrep ve yelkovan, konumunuzun (Bulduğunuz Şehir) mevcut saatini gösterir.

Saniye ibresi ve küçük akrep ile yelkovan, kronometrede geçen süreyi gösterir.

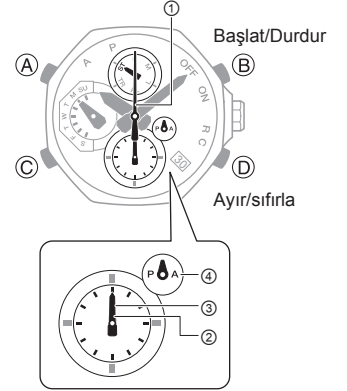


- Kronometre saniyesi
- Kronometre dakikası
- Kronometre saati
- Kronometre 24-saat ibresi

Saat 0'dan 11'e kadar "A" tarafını, 12'den 23'e kadar "P" tarafını gösterir.

• Sayaç Modu

Akrep ve yelkovan, bulunduğunuz yerin (Bulduğunuz Şehir) mevcut zamanını gösterir.

Saniye, küçük akrep ve küçük yelkovan ise geri sayım süresini gösterir.

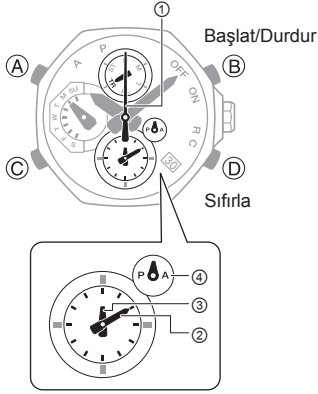


- ① Sayaç saniyesi
- ② Sayaç dakikası
- ③ Sayaç saati
- ④ Sayaç 24-saat ibresi

Saat 0'dan 11'e kadar "A" tarafını, 12'den 23'e kadar "P" tarafını gösterir.

• Kronometre Modu

Akrep ve yelkovan, bulunduğunuz yerin (Bulduğunuz Şehir) mevcut zamanını gösterir.

Saniye, küçük akrep ve küçük yelkovan alarm saatini gösterir.

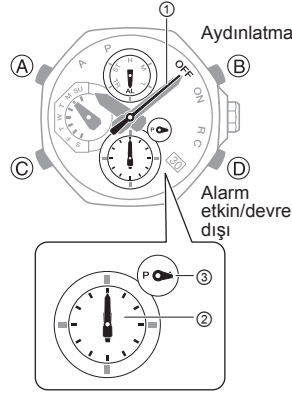


- ① Alarm etkin/devre dışı
- ② Alarm saati
- ③ Alarm 24-saat ibresi

Saat 0'dan 11'e kadar "A" tarafını, 12'den 23'e kadar "P" tarafını gösterir.


Kurma Kolunun Kullanımı

Saatın kurma kolu vidalanan (kilitlenen vida) tiptedir. Kurma kolunu kullanmak için önce kendinize doğru (sola) çevirerek gevşetmeniz gerekir.

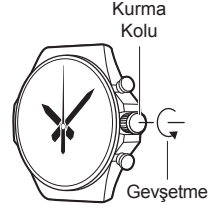


Önemli Uyarı!

- Su direncinin kaybolmasını ve/veya darbe nedeniyle oluşabilecek hasarları önlemek için, kurma kolunu sizden uzağa doğru çevirerek vidalayın.

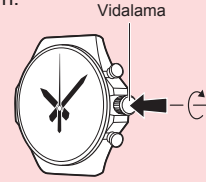

- Kurma kolunu geri iterken, fazla güç uygulamamaya dikkat edin.

• Hızlı İleri / Hızlı Geri Sarma

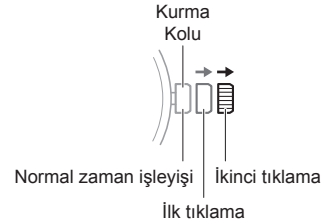

Kurma kolunu ilk veya ikinci tıklamaya kadar çekip, herhangi bir yönde hızlı bir şekilde çevirdiğinizde hızlı ileri veya hızlı geri işlemi başlar. Hızlı ileri işlemi sırasında kolu tekrar hızlıca çevirmek hızı daha da artırır.


• Hızlı İleri / Hızlı Geri Sarmayı Durdurma

Kurma kolunu devam eden işlemin tersi yönünde çevirin veya herhangi bir düğmeye basın.

Not

- Kordonu çıkardıktan sonra yaklaşık iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, kordon işlemleri otomatik olarak devre dışı kalır. Bu durumda, kurma kolunu geri itin ve tekrar çekin.

İbre ve Gün Göstergesi Hareketi

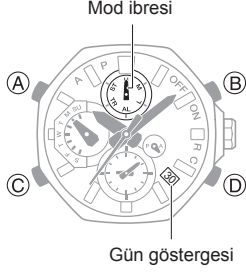

• Mod İbresi ve Gün Göstergesi Hareketi

Saatın gün ayarını değiştirmek, mod ibresinin de hareket etmesine sebep olur.

• Gün

- Gün göstergesinin değişmesi, saat gece yarısını geçtikten sonra 15 ila 30 saniye sürebilir.
- Kronometre Modunda süre ölçümü işlerken gün göstergesi değişmez.

Şarj Etme


Bu saat, solar panel tarafından şarj edilen bir şarj edilebilir (ikincil) pilden güç alarak çalışır. Solar panel saatin ön yüzüne entegredir ve saatin ön yüzü ışık alırken güç üretilir.

• Saati Şarj Etme

Saati takmadığınız zamanlarda parlak ışık alacağı bir yere koyun.olur.



Saati takarken giysinizin kolunun saatin ön yüzünü (solar paneli) kapatarak ışık almasını engellemediğinden emin olun. Saatin ön yüzü kısmen kapansa bile güç üretme verimliliği düşer.

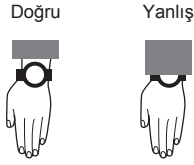


Önemli Uyarı!

- Bazı ışık kaynakları ve ortamlar şarj sırasında saatin aşırı derecede ısınmasına neden olabilir, bu da cilt yanıkları ve saatin dahili bileşenlerinin zarar görmesi riski oluşturur. Sıcaklığın 60 °C'yi (140 °F) aşabileceği aşağıda açıklanan ortamlarda saati şarj etmekten kaçınınız.
 - Güneş ışığı altında park edilmiş bir aracın ön paneli üzerinde
 - Akkor lambaların, set ışıklarının, halojen lambaların veya diğer ısı kaynaklarının yakınında
 - Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalıp aşırı ısınan yerlerde ve diğer sıcak yerlerde

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

Zaman İşleyiş Modundayken mevcut şarj seviyesi mod ibresinde gösterilir.

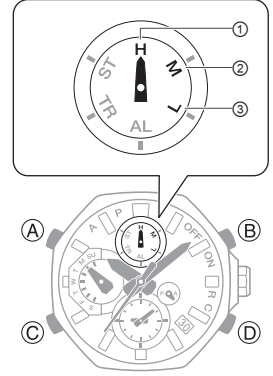

① İyi (yüksek seviye şarj)

② İyi (orta seviye şarj)

③ Düşük PİL

• Kalan Şarj ve Bitik PİL

Şarj seviyesinin düşük olup olmadığını, ibrenin hareketinden kontrol edebilirsiniz. Batarya gücü azaldıkça fonksiyonlar devre dışı kalmaya başlar.

Önemli Uyarı!


- PİL azaldığında veya bittiğinde ön yüzü (solar panel) mümkün olduğunca çabuk ışığa tutun.

Not

- PİL bitmişken saat ışığa tutulursa saniye ibresi 57'inci saniyeye ulaşınca kadar saatin tersi yönde hareket eder. Bu, saatin şarj olmaya başladığını ifade eder.

Düşük Pil Gücü

Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla çalışmaya başlar.

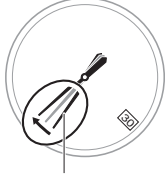

Saniye ibresi

Bitik Pil

Tüm ibrelerin ve gün göstergesinin çalışması durur.



• Şarj Süresi Genel Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yaklaşık şarj süreleri için genel bilgiler gösterilmektedir.

1 Günlük Kullanım İçin Gereken Şarj Süresi

Işık Seviyesi (Lüks)	Yaklaşık Şarj Süresi
50.000	8 dakika
10.000	30 dakika
5.000	48 dakika
500	8 saat

Bir Sonraki Şarj Seviyesine Ulaşmak İçin

- Güneşli hava, açık alan (50.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	2 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	17 Saat
Yüks. sev. şarj → Tam şarj	5 Saat

- Güneşli hava, pencere kenarı (10.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	10 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	127 Saat
Yüks. sev. şarj → Tam şarj	34 Saat

- Kapalı hava, pencere kenarı (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	19 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	257 saat
Yüksek seviye şarj → Tam şarj	69 saat

- Kapalı hava, pencere kenarı (5.000 lüks)

Bitmiş pil → Orta seviye şarj	271 saat
Orta seviye şarj → Yüksek seviye şarj	-
Yüks. sev. şarj → Tam şarj	-

Not

- Saatin mevcut şarj seviyesi, Zaman İşleyişi Modunda mod ibresi ile belirtilir.
[Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme](#)
- Gerçek şarj süresi, şarj ortamına, saat ayarlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

• Güç Tasarrufu İşlevi

Saati 22:00 - 06:00 arasında yaklaşık bir saat boyunca karanlıkta bırakmak, saniye ibresinin duermasına ve 1. Seviye güç tasarrufu moduna geçilmesine neden olur. Saat bu durumda altı veya yedi gün bırakılırsa tüm ibreler saat 12 hizasında durur ve 2. Seviye güç tasarrufu durumuna geçilir.

1. Seviye:

Güç tasarrufu için saniye ibresi hareket etmeyi durdurur.

2. Seviye:

Güç tasarrufu için şu işlemler durdurulur: tüm ibre hareketleri (gün göstergesi hariç), Bluetooth bağlantısı ve alarm bildirimleri.

Not

- Saatin kadranı kıyafetinizin kolu sebebiyle ışık alamıyorsa, saatin güç tasarrufu moduna da geçebileceğini unutmayın.

Güç Tasarrufu Durumundan Çıkma

Güç tasarrufundan çıkmak için aşağıdaki işlemlerden birini kullanın.

- Herhangi bir tuşa basın.
- Kurma kolunu çekin.
- Saati aydınlık bir konuma götürün.

Karanlıkta Kadranı Görüntüleme

Saatın ekranını karanlıkta görebilmek için yaklaşık 1.5 saniye boyunca aydınlatmak amacıyla kullanabileceğiniz bir LED ışığı vardır. Açıldığında, aydınlatma yavaş yavaş parlaklaşır ve ardından yavaş yavaş söner. Işığı Zaman İşleyişi veya Alarm Modunda açabilirsiniz.

- **Aydınlatmayı Açma**
(B) tuşuna basmak ışığı açar.




- Eğer bir alarm çalmaya başlarsa, aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatma, ibrelerin yüksek hızla hareket ettiği durumlarda devre dışı bırakılır.

Faydalı Bilgiler


Saati telefonunuzla eşleştirmek saatin pek çok özelliğini kullanmayı daha kolay hale getirir.

- **Otomatik Zaman Ayarı**
🔗 [Otomatik Zaman Ayarı](#)

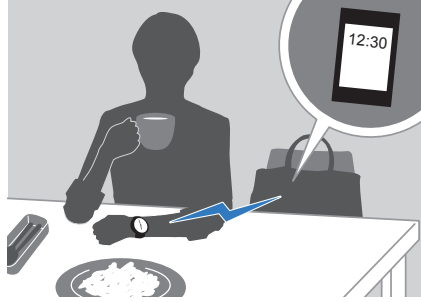

300'den Fazla Dünya Saati Şehri Seçeneği

- 🔗 [Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırma](#)

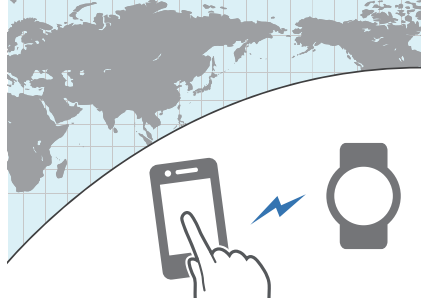

Telefonunuz aracılığıyla, bunlara ek olarak başka pek çok ayarı yapılandırabilirsiniz..

Verileri bir saate aktarmak ve ayarları yapılandırmak için öncelikle saatini telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

- 🔗 [Hazırlık](#)

- Saatte eşleşmenin sağlanabilmesi için telefonunuzda CASIO WATCHES uygulamasının yüklü olması gerekir.

Telefona ile Eşleme

Saat ve telefon arasında Bluetooth bağlantısı kurulduğunda (Mobile Link) saatin şu anki zaman ayarı otomatik olarak düzeltilir. Saatin diğer ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Not

- Bu işlev yalnızca CASIO WATCHES uygulaması telefonda açıkken kullanılabilir.
- Bu bölümde, saat ve telefon işlemleri açıklanmaktadır.
🕒 : Saat işlemleri
📱 : Telefon işlemleri

Hazırlık

Saati bir telefonla birlikte kullanabilmeniz için öncelikle cihazları birbiriyle eşleştirmeniz gerekir. Saati bir telefon ile eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

- ① **Uygulamayı telefonunuza yükleyin.**

Google Play veya App Store'da CASIO WATCHES uygulamasını aratarak telefonunuza yükleyin.

- ② **Bluetooth ayarlarını yapılandırın.**

Telefonun Bluetooth işlevini etkinleştirin.


Not

- Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefonunuzun kılavuzuna bakın.

• ③ Saati telefonla eşleştirme.

Saati bir telefonla birlikte kullanabilmeniz için öncelikle birbirleri ile eşleştirmeniz gerekir.

1. Eşleştirilecek telefonu saatin (bir metreden yakın) yakınına getirin.
2. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. 📱 "My Watch" sekmesindeki + simgesine dokunun.
4. 📱 Saati CASIO WATCHES uygulamasına kaydetmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.
5. 🕒 Saniye ibresi saat 12 yönünde hizalanana kadar en az iki saniye (C) tuşunu basılı tutun.
 - Eşleştirme tamamlandığında saniye ibresi [C] konumuna hareket eder.

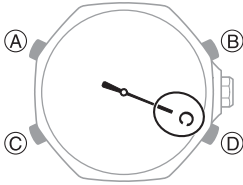

Not


- CASIO WATCHES uygulamasını ilk başlattığınızda telefonunuzda konum bilgilerinin edinmesi özelliğini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soran bir mesaj görünür. Ayarları, konum bilgilerinin arka planda kullanılmasına izin verecek şekilde yapılandırın.

Otomatik Zaman Düzeltimi

Saatiniz her gün belirli saatlerde telefona bağlanacak ve zaman ayarlarını otomatik olarak yapacaktır.

• Bu İşlevin Kullanımı

Saatiniz önceden belirlenmiş bir programa göre günde dört kez zaman ayarı yapar. Saatini Zaman İşleyiş Modunda bırakırsanız ayarlama işlemi siz günlük hayatınıza devam ederken otomatik olarak gerçekleştirilir. Bunun için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

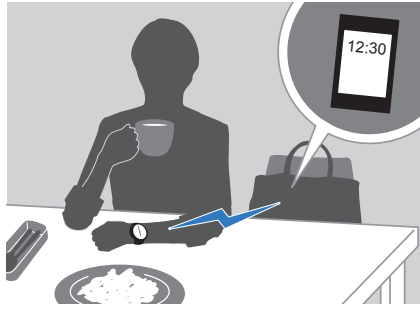

Önemli Uyarı!

- Aşağıdaki koşullardan biri mevcutken saat Zaman İşleyiş Moduna girdiğinde, otomatik zaman düzeltmesi işlemini yapmayacağını unutmayın.
 - Kronometre süresi ölçümü veya zamanlayıcı geri sayımı işlemi devam ederken
 - Pil gücü düşükken.
 - Saat, Seviye 2 güç tasarrufunda iken.
 - Saat, eşleştirildiği telefondan fazla uzakta olduğunda
 - Radyo parazit gibi nedenlerle iletişim mümkün olmadığında
 - Telefon sistemini güncellerken

Note

- Saat, telefona bağlanmasına rağmen doğru zamanı göstermiyorsa ibrelerin ve gün belirten göstergesuyi pozisyonlarını ayarlayın.
 - 🕒 İbre ve Gün Göstergesi Hizalarının Düzeltilmesi
- CASIO WATCHES uygulamasında belirlenmiş bir Dünya Saati Şehri varsa bunun zaman ayarı da otomatik olarak senkronize edilir.
- Saat 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30 saatlerinde telefona bağlanır ve otomatik zaman düzeltmesini gerçekleştirir. Bağlantı, otomatik zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.

• Yaz Saati

Saat, telefonla bağlı ve zamanı düzeltilmiş hale geldiğinde, Bulduğunuz Şehir saati ve Dünya Saati gerektiğinde saat telefona bağlı olmasa bile otomatik olarak standart zaman ve yaz saati arasında geçiş yapar.

🕒 Yaz Saatine Geçiş

- Saatin zaman ayarını manuel olarak saat üzerinden ayarlamak, otomatik standart zaman/yaz saati geçişini iptal eder.
- CASIO WATCHES ekranı yaz saati dönemleri hakkında bilgi gösterir.


• Zaman Ayarlamasının Tetiklenmesi

Saat ile telefon arasında her bağlantı kurulduğunda saatin zaman ayarı otomatik olarak yapılacaktır. Zaman ayarını istek üzerine tetiklemek istediğinizde telefon ile bağlantı kurmak için aşağıdaki prosedürü takip edin.

1. Telefonu saatin (bir metreden yakın) yakınına getirin.
2. 🕒 (C) tuşuna basın.

Bu, saniye ibresinin [R] konumuna hareket etmesine neden olur. Saat bir telefonla bağlandığında, saniye ibresi [C] konumuna hareket eder ve ardından saatin zaman ayarı telefonun saati ile senkronize edilir.

- Bu aşamada bulunduğunuz lokasyon telefonunuza kaydedilir.
- Zaman düzeltmesi tamamlandıktan sonra bağlantı otomatik olarak sonlandırılır.

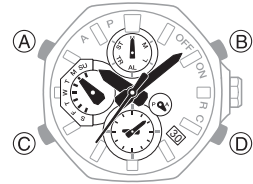

Dünya Saati Ayarlarının Yapılandırılması

CASIO WATCHES uygulaması ile bir Dünya Saati Şehri belirlemek, saatin Dünya Saati Şehrini buna göre değiştirir. Dünya Saatinin standart/saat yaz saati ayarı, sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak düzeltilecektir.




Not

- CASIO WATCHES Dünya Saati, Dünya Saati Şehri olarak yaklaşık 300 şehir arasından seçim yapmanıza olanak tanır.

• Dünya Saati Şehri Seçme


1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 🕒 En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutunuz.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

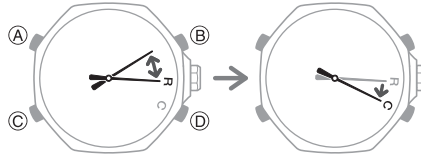

3. 📱 Telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin. Dünya Saati ayarı, saatte uygulanacaktır.


Kadran üzerindeki akrep ve yelkovan ile küçük 24 saatlik akrep, seçilen şehir ve zaman dilimindeki mevcut saati gösterir.

- Küçük 24 saatlik akrebin konumuna bakarak Dünya Saatinin a.m. veya p.m. olduğunu belirleyebilirsiniz.

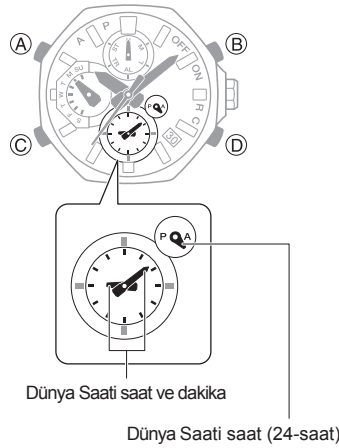

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. 🕒 En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutunuz.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

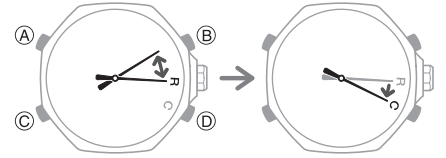

3. 📱 Bir yaz saati ayarı seçmek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.


- "Auto"
Saat, standart saat ve yaz saati arasında otomatik olarak değişiklik yapar.
- "OFF"
Saat, her zaman standart saati gösterir.
- "ON"
Saat, her zaman yaz saatini gösterir

Note


- Yaz saati ayarı "Auto" olduğunda, saat standart saat ile yaz saati arasında otomatik olarak geçiş yapar. Standart saat ve yaz saati arasında manuel olarak geçiş yapmanız gerekmez. Yaz saatinin uygulanmadığı bir konumda olsanız bile, saatin yaz saati ayarını "Auto" olarak bırakabilirsiniz.
- Saatin ayarını manuel olarak değiştirmek, otomatik standart zaman/yaz saati geçişini iptal eder.
- CASIO WATCHES telefon uygulaması ekranı, yaz saati dönemleri hakkında bilgi gösterir.

• Yaz Saati Ayarını Yapılandırma

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 🕒 En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutun.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

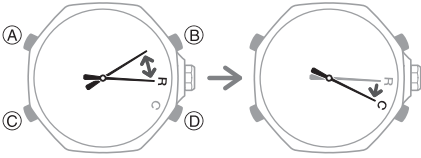

3. 📱 Telefonda gösterilen işlemi yaparak Bulduğunuz Zamanı Dünya Saati ile değiştirin.

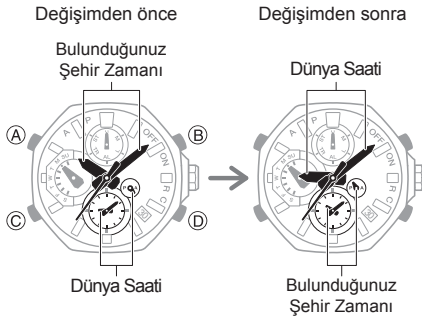


Not

- CASIO WATCHES Dünya Saati, Dünya Saati Şehri olarak yaklaşık 300 şehir arasından seçim yapmanıza olanak tanır.

Alarm Kurma


1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 🕒 En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutun.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

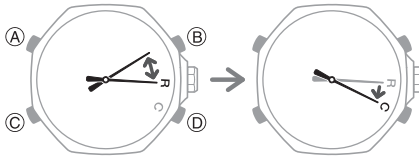

3. 📱 Telefonda gösterilen işlemi yaparak alarm saati ayarlarını yapılandırın.

Sayaç Ayarlarını Yapılandırma

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 🕒 En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutun.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

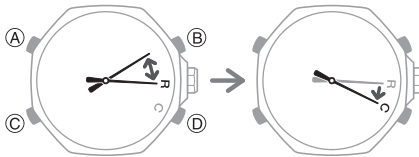


3. 📱 Telefonda gösterilen işlemi yaparak sayaç süresi ayarlarını yapılandırın.

İbre ve Gün Göstergesi Hizalarının Düzeltilmesi

Otomatik zaman düzeltmesi yapılmasına rağmen ibreler ve/veya gün göstergesi hizalı değilse, bunları ayarlamak için CASIO SAATLERİ telefon uygulamasını kullanabilirsiniz.

1. 📱 "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. 🕒 En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutun.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

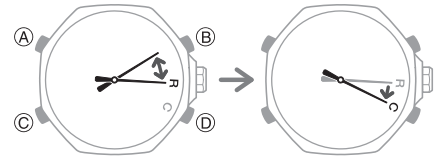

3. 📱 Telefonda gösterilen işlemi yaparak akrep ve gün göstergesi hizalamasını düzeltin.


Telefon Bulma

Telefonu bulmayı kolaylaştırmak amacıyla telefonda bir zil sesini tetiklemek için telefon bulmayı kullanabilirsiniz. Telefon titreşim modunda olsa bile zil sesini çıkarması sağlanır.


Önemli Uyarı!

- Telefon bulma, CASIO WATCHES telefon uygulaması çalışmadıkça sesi uyarıyı çalmaz.
- Telefon seslerinin kısıtlandığı alanlarda bu özelliği kullanmayın.
- Ses yüksek bir seviyede çalacaktır. Kulaklık kullanırken bu özelliği etkinleştirmeyin.

1. Saat bir telefona bağlıysa bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir tuşa basın.

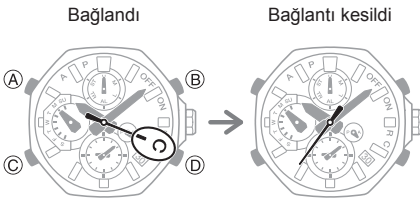

2. En az iki saniye boyunca (A) tuşunu basılı tutun.
Bu işlem saati Zaman İşleyişi Moduna alacaktır.
 3. Saniye ibresi [R] konumuna hareket edene kadar en az 1,5 saniye boyunca (D) tuşunu basılı tutun.
Saniye ibresi [C] konumuna hareket eder ve ardından telefonun zil tonu çalacaktır.
- Telefonun sesli uyarı vermesi birkaç saniye alır.

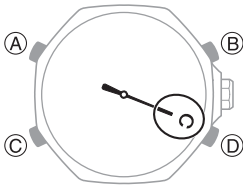


4. Zil sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Telefonun zil sesini durdurmak için herhangi bir saat tuşuna yalnızca zil sesi çalınmaya başladıktan sonraki ilk 30 saniye içinde basabilirsiniz.

Saat Ayarlarını Yapılandırma

Saat ile bir telefon arasında bağlantı kurduktan sonra, CASIO WATCHES uygulamasını kullanarak saat ayarlarını yapılandırabilir ve saatin toparladığı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.


1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutunuz.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

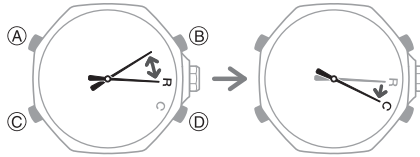

3. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve telefonda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Bulduğunuz Şehir İçin Yaz Saati Ayarlarının Değiştirilmesi

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutunuz.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

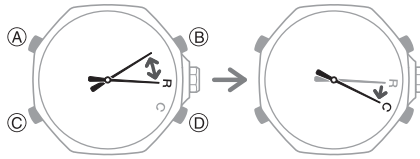


3. Bulduğunuz Şehrin yaz saati ayarını değiştirmek için telefonda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Saatin Şarj Seviyesini Kontrol Etme

CASIO WATCHES uygulaması ile mevcut şarj seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz.
2. En az iki saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutunuz.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

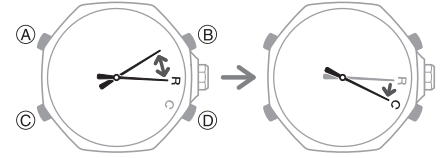

3. Şarj seviyesini kontrol etmek için CASIO WATCHES uygulamasına bakınız.

Mevcut Konumu Kaydetme (Tarih ve Lokasyon)

Seyahat ederken veya hareket halindeyken telefonda tarih ve saat ile birlikte mevcut konumunuzu kaydetmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Saatiniz telefonunuza bağlıyken kayıtlı konum bilgileri CASIO WATCHES uygulaması haritasında görüntülenebilir.

• Şarj Seviyesini Kontrol Etme

1. Zaman İşleyiş Moduna girin.
Modlar Arası Gezinme
2. Kaydetmek istediğiniz konumda olduğunuzda (C) tuşuna basın. Bu işlem, (D) tuşuna bastığınızda bulunduğunuz yerin enlem ve boylamını, kayıt tarih ve saatiyle birlikte telefon hafızasına kaydeder.
 - Konum kaydı başarılı olduğunda, saniye ibresi bir tur atar ve tekrar [C] konumuna gelir. Ardından saat, telefonunuzla zaman ayarını senkronize eder.

• Haritada Kayıtlı Bir Konumu Görüntüleme

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. Kayıtlı konum bilgilerini görüntülemek için telefon ekranında gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Not

- Kayıtlı konum bilgilerini silmek için CASIO WATCHES uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bağlantı


Telefona Bağlanma

Saatiniz eşleştirilmiş bir telefona bağlanabilir.

- Saat bağlanmak istediğiniz telefon ile eşleştirilememiş ise aşağıdaki bilgilere başvurup eşleştirme işlemi tamamlayın.
Saati telefonla eşleştirme

• Telefona Bağlanma

1. Telefonu saatin (bir metreden yakın) yakınına getirin.
2. Saniye ibresi [C] konumunu göstermezken, (C) tuşunu en az iki saniye basılı tutun.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutun.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

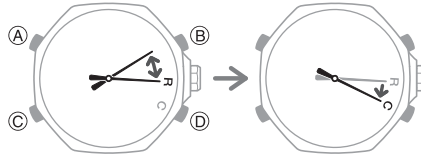

Önemli Uyarı!


- Kronometre veya sayaç işlemi devam ederken saat telefonla bağlantı kuramaz.
- Bağlantı kurma konusunda sorun yaşamanız, telefonunuzda CASIO WATCHES uygulamasının çalışmadığının göstergesi olabilir. Telefonunuzun ana ekranında "CASIO WATCHES" simgesine dokununuz. Uygulama başlatıldıktan sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutunuz.

Not

- Saatte veya telefonda belirli bir süre herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse bağlantı sonlandırılır. Bağlantı sınırının süresini belirlemek için CASIO WATCHES uygulamasıyla şu işlemi gerçekleştirin: "Saat ayarları" → "Uygulama ile bağlantı süresi". Daha sonra 3 dakika, 5 dakika veya 10 dakika ayarlarından birini seçin.

Telefonun Bağlantısını Kesme


Herhangi bir tuşa basıldığında Bluetooth bağlantısı sonlandırılır ve Zaman İşleyiş Moduna geri dönlür.

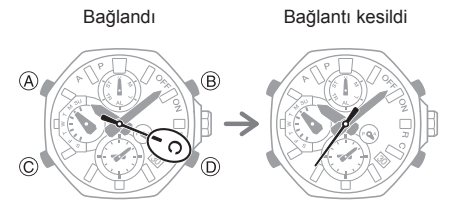

Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Hastanede, uçakta veya telefon bağlantısının sorunlara yol açabileceği başka bir konumdayken otomatik zaman ayarını devre dışı bırakmak için aşağıdaki prosedürü uygulayabilirsiniz. Otomatik zaman ayarını yeniden etkinleştirmek için aynı işlemi tekrar yapın.

1. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
2. (C) tuşunu en az iki saniye basılı tutun.
 - Saniye ibresi [R] konumuna hareket eder. Saniye ibresi tekrar hareket etmeye başlayıp [R] konumunda durana kadar (C)'yi basılı tutun.
 - Saat ile telefon arasında bağlantı kurulduğunda saniye ibresi [R] konumundan [C] konumuna hareket eder.

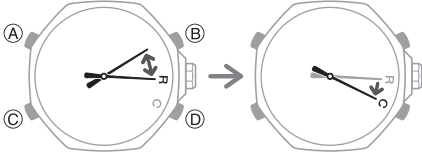


3. Telefonda gösterilen işlemi yaparak sayaç süresi ayarlarını yapılandırın.

Telefon Eşleştirmesini Kaldırma

Saatin bir telefonla eşleşmesini kaldırmak için hem CASIO WATCHES uygulaması hem de saat işlemleri gerekir.

Eşleşme Bilgilerini CASIO WATCHES Uygulamasından Silme

1. Saat bir telefona bağlıysa, bağlantıyı sonlandırmak için herhangi bir tuşa basın.

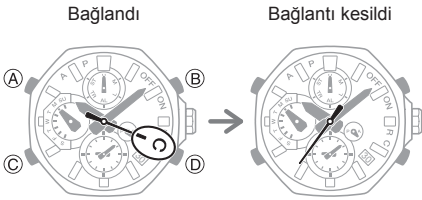


2. "CASIO WATCHES" simgesine dokunun.
3. Eşleştirmeyi kaldırmak için telefonda gösterilen işlemi gerçekleştirin.

Eşleşme Bilgilerini Saatten Silme


1. Kurma kolunu ikinci tıklamaya kadar çekin.

Bu, saatin mevcut zaman ayarı öğleden önce ise saniyer ibtresinin [A] konumuna, öğleden sonra ise [P] konumuna hareket etmesine neden olur.

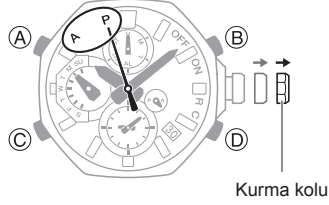

2. (D) tuşunu en az beş saniye basılı tutun.

Eşleşme bilgileri silindiğinde saniye ibresi 12 konumunu gösterecektir.

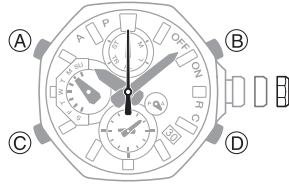

2. Kurma kolunu iterek geri kapatın.

Yeni Bir Telefon Alırsanız

Zaman İşleyiş Modunda, mevcut şarj seviyesi mod ibresi ile gösterilir.

- Eşleşme Bilgilerini Saatten Silme
- Saati telefonla eşleştirme

Zaman Ayarı

Saatiniz, tarih ve zaman ayarlarını yaparken kullandığı bilgilere ulaşmak için telefona bağlanabilir.

Önemli Uyarı!

- Uçakta veya radyo sinyali alanının sorunlara neden olabileceği diğer yerlerde saatinizdeki Uçuş Modunu etkinleştirerek telefonunuzla bağlantıyı devre dışı bırakın.

• Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak zaman ayarını kendi yaşam stiline uyan yöntemle göre yapılandırın.

Telefon kullanıyor musunuz?

Zaman ayarını telefona bağlanarak yapmanız önerilir.

- Hazırlık
- Otomatik Zaman Düzeltimi



Telefonunuz saate bağlanamıyorsa

Saat üzerinde işlem yaparak zaman ayarlarını değiştirebilirsiniz.


- Saat ve Gün Ayarı



Saat ve Gün Ayarı


Saat bir telefona bağlı olduğunda, gün ve saat ayarlarını otomatik olarak telefonunla eşleştirir. Saat bir telefona bağlı değilse, aşağıdaki adımları kullanarak gün ve saat ayarlarını yapabilirsiniz.

1. Kurma kolunu ikinci tıklamaya kadar çekin.
Bu, saatin mevcut zaman ayarı öğleden önce ise saniyer ibtresinin [A] konumuna, öğleden sonra ise [P] konumuna hareket etmesine neden olur.

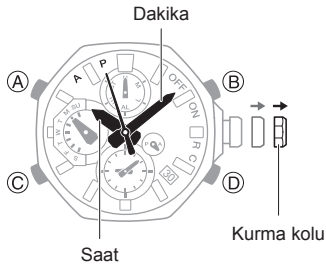


2. Saat ve dakika ayarlarını yapmak için kurma kolunu çevirin.
 - Zaman İşleyiş Modunda zamanı ayarlamak, Çift Zaman ayarını da değiştirir. Küçük akrep ve dakika ibreleri hareket ederken kurma kolu kullanılamaz.
3. (A) tuşuna basın.
Bu, ay ve gün ayarlama işlemini etkinleştirir.


4. Ayı değiştirmek için (B) tuşuna basın.

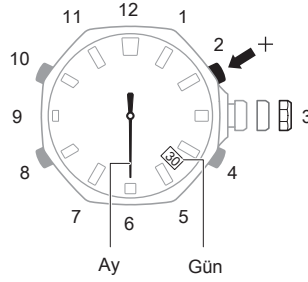

5. Gün ayarını değiştirmek için kurma kolunu çevirin.
6. (A) tuşuna basın.
Bu, yılın onlar basamağının ayarlama işlemini etkinleştirir.
7. Yılın onlar basamağını ayarlamak için kurma kolunu döndürün.

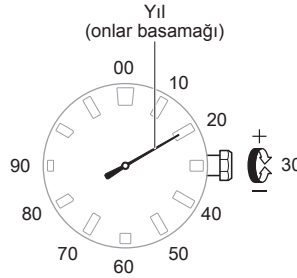

8. (A) tuşuna basın.
Bu, yılın birler basamağının ayarlama işlemini etkinleştirir.
9. Yılın birler basamağını ayarlamak için kurma kolunu döndürün.

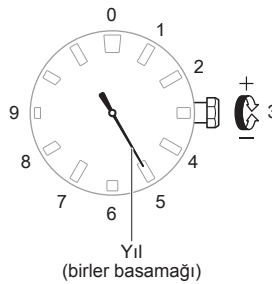

10. Dakikaların üzerindeki zamanlardan birinde kurma kolunu iterek geri kapatın.

Not

- Hafta günü, yıl, ay ve gün ayarlarına göre otomatik olarak ayarlanır.

Çift Zaman

Çift Zaman, mevcut konumunuzdaki saat dilimine ek olarak başka bir saat dilimindeki güncel saati takip etmenizi sağlar.



Dünya Saati Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma


Çift Zaman, mevcut konumunuzdaki saat dilimine ek olarak başka bir saat dilimindeki güncel saati takip etmenizi sağlar.

[Dünya Saati Ayarlarının Yapılandırılması](#)

Not

- Sadece CASIO WATCHES telefon uygulaması kullanılarak seçilebilen Dünya Saati şehirleri, saat üzerinden yapılan işlemlerle seçilemez.

Çift Zaman Ayarlarını Yapılandırma

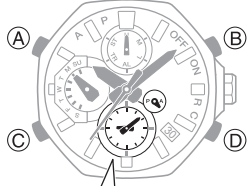


Çift Zaman

Çift Zaman 24-saat

1. Kurma kolunu ilk kademeye çekin.
Bu, saniye ibresinin 12'yi göstermesine neden olur.
2. Çift Zaman ayarını değiştirmek için kurma kolunu çevirin.
 - Çift Zamanı 15 dakikalık aralıklarla ayarlayabilirsiniz.

Çift Zaman 24-saat ibresi

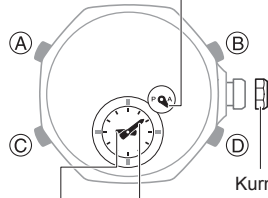

Kurma kolu


Çift Zaman yelkovanı

Çift Zaman akrebi

3. Kurma kolunu iterek geri kapatın.

Bulduğunuz Yerin Zamanı ile Dünya Saati Arasında Geçiş Yapma

1. Mevcut konumunuzdaki zaman ile Çift Zaman arasında geçiş yapmak için (B) tuşunu en az üç saniye basılı tutun.
 - (B) tuşuna basmak aynı zamanda kadran aydınlatmasını da açar. (B) tuşuna en az üç saniye basılı tutun.

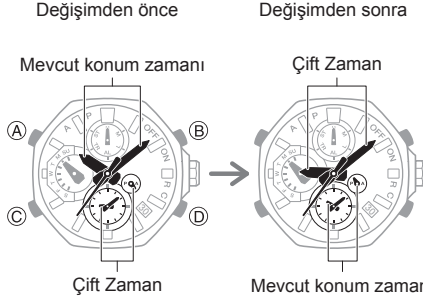

Not


- Çift Zaman için küçük akrep ve yelkovan ibrelerini kullanıyorsanız, yalnızca mevcut konumunuzdaki zaman Çift Zaman ile değiştirilecektir. Tarihler değişmez.

Alarm

Alarm saati geldiğinde saat bip sesi çıkarır.

- Aşağıda açıklanan durumlarda bip sesi devre dışı bırakılır.
 - Pil gücü düşük olduğunda
 - Saat, Seviye 2 güç tasarruf modunda olduğunda

🔗 [Güç Tasarrufu İşlevi](#)

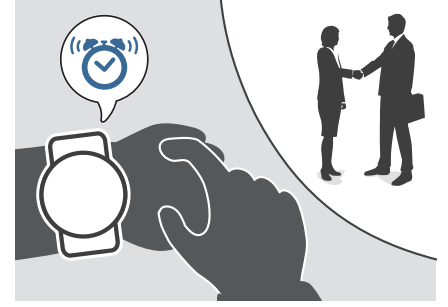


Alarm Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirildiyse, alarmları ayarlamak için CASIO WATCHES telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.

🔗 [Alarm Kurma](#)

Alarm Ayarlarını Yapılandırma

1. Alarm Moduna girin.
🔗 [Modlar Arası Gezinme](#)
2. Kurma kolunu ilk kademeye çekin.
Bu alarmı açar.
3. Alarm süresi ayarını değiştirmek için kurma kolunu çevirin.

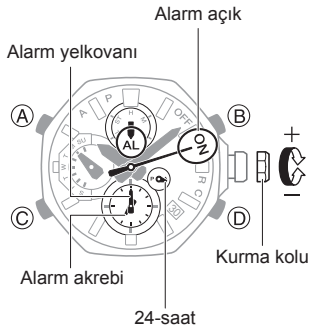

4. Kurma kolunu iterek geri kapatın.

Not

- Alarm saati geldiğinde 10 saniye boyunca bip sesi duyulur.
- Yaklaşık iki veya üç dakika boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise saat otomatik olarak Alarm Modundan Zaman İşleyişi Moduna geri döner.


• Alarmı Durdurmak İçin

Alarm çalmaya başladığında durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Alarmı Kapatma

Alarmın çalmasını engellemek için aşağıdaki adımları izleyerek alarmı kapatın.

- Alarm veya saatlik zaman sinyalinin sesini etkinleştirmek için tekrar açın.
1. Alarm Moduna girin.
🔗 [Modlar Arası Gezinme](#)
 2. Saniye ibresini kapalı (OFF) konumuna getirmek için (D) tuşuna basın.
 - (D) tuşuna her basıldığında ayar, açık veya kapalı olarak değiştirilir.

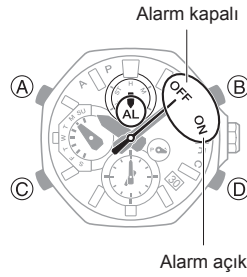


Başka Bir Zaman Dilimine Geçiş

Saatin gün ve zaman ayarlarını bir varış konumuna kolayca değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

• Uçuşa Binmeden Önce


1. Dünya Saatini varacağınız yerin geçerli saatine ayarlayın.

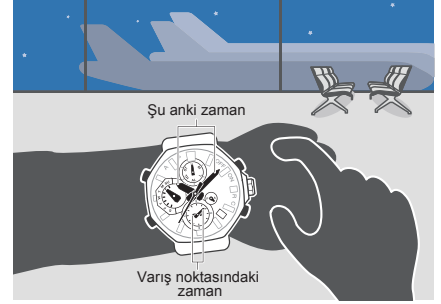

🔗 [Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma](#)

🔗 [Ayarları Yapılandırmak İçin saati Kullanma](#)


2. Otomatik zaman ayarını devre dışı bırakın.

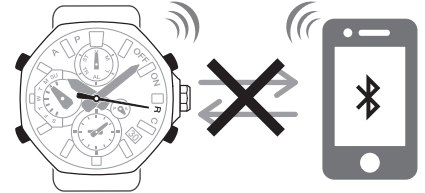

🔗 [Saatın Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı](#)

• Vardıktan Sonra

1. Kaynak saat dilimi saatini varacağıınız yerin saat dilimi saatiyle değiştirin.

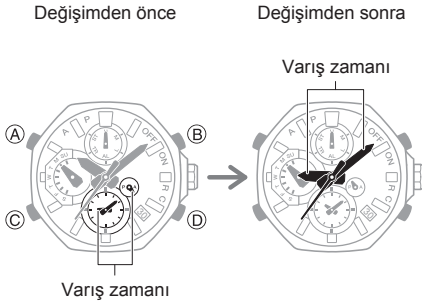

🔗 [Ayarları Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma](#)

🔗 [Ayarları Yapılandırmak İçin saati Kullanma](#)

2. Otomatik zaman ayarını etkinleştirin.

🔗 [Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı](#)

3. Zaman ayarı yapın.


🔗 [Zaman Ayarlamasının Tetiklenmesi](#)

Kronometre

Kronometre, geçen süreyi bir saniye birimiyle 23 saat, 59 dakika, 59 saniyeye (24 saat) kadar ölçer.




Geçen Süreyi Ölçme

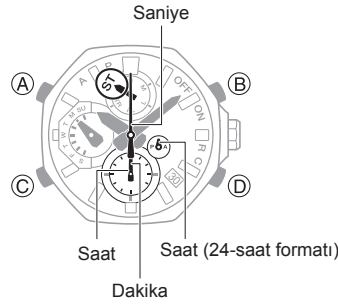

1. Kronometre Moduna girin.


🔗 [Modlar Arası Gezinme](#)

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

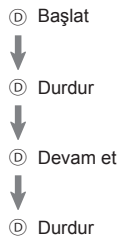

3. Kronometreyi tamamen sıfırlamak için (D) tuşuna basın.

Ayrık Zaman Ölçümü

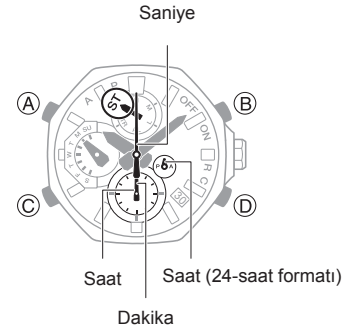

1. Kronometre Moduna girin.

🔗 [Modlar Arası Gezinme](#)

2. Geçen süreyi ölçmek için aşağıdaki işlemleri kullanın.

- (D) tuşuna her basış, o ana kadar geçen sürenin (ayrık zaman) 5 saniye boyunca görüntülenmesine sebep olur.



3. Geçen süreyi tamamen sıfırlamak için (D) tuşuna basın.

Not

- Tek bir geçen süre işlemi sırasında 100'e kadar ayrıık zamanölçülebilir.

Sayaç

Sayaç belirlediğiniz başlangıç zamanından geriye doğru sayar. Geri sayım sona erdiğinde sinyal sesi duyulur.

- Pil gücü düşük olduğunda bip sesi kapatılır.




Sayaç Ayarlarını Yapılandırmak İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Saat, bir telefonla eşleştirilmişse sayaç başlangıç zamanını ayarlamak için CASIO WATCHES uygulamasını da kullanabilirsiniz.

- [Saate Ayarlarını Yapılandırma](#)

Geri Sayım Başlangıç Süresinin Belirlenmesi

1. Alarm Moduna girin.
• [Modlar Arası Gezinme](#)
2. Kurma kolunu ilk kademeye çekin.
3. Alarm süresi ayarını değiştirmek için kurma kolunu çevirin.
 - Geri sayım başlangıç süresi, 1 dakikalık birimlerle 24 saate kadar ayarlanabilir.

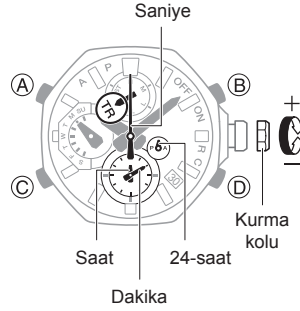


4. Kurma kolunu iterek geri kapatın.

Not

- 24 saatlik bir geri sayım başlangıç süresi belirtmek için, küçük akrep ve yelkovanı 12'ye hizalayın, böylece küçük 24 saatlik ibre 24 ile hizalanır.

Sayaçın Kullanılması

1. Sayaç Moduna girin.
• [Modlar Arası Gezinme](#)
2. Sayaç geri sayımını başlatmak için (B)'ye basın.

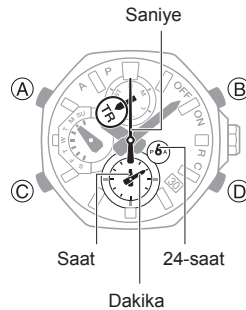

10 saniyelik bir bip sesi, geri sayımın sona erdiğini bildirir.

- Devam eden bir sayaç işlemini duraklatmak için (B)'ye basın. (D)'ye basarak duraklatılmış bir sayaç geri sayım başlangıç süresine sıfırlayabilirsiniz.
3. Tonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

İbre ve Gün Göstergesinin Hizalanması

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin ve/veya gün göstergesinin hizasını bozabilir. Bu durumda, ibre ve gün göstergesi hizalamasını düzeltin.


İbre ve Gün Göstergesi Hizalaması İçin CASIO WATCHES Uygulamasını Kullanma

Saat bir telefonla eşleştirildiyse, ibre ve gün göstergesi pozisyonlarını düzeltmek için CASIO SAAT telefon uygulamasını da kullanabilirsiniz.


- [İbre ve Gün Göstergesi Hizalamasını Düzeltme](#)

İbre ve Gün Göstergesi Hizalarının Düzeltilmesi

1. Kurma kolunu ilk kademeye çekin.
2. En az beş saniye boyunca (D)'ye basılı tutun.
Bu, saniye ibresinin tam bir tur atmasına ve saniye ibresi hizalamasının ayarlanmasına olanak tanır.

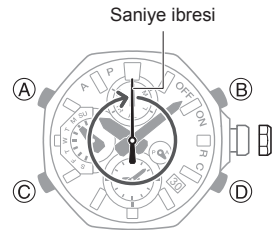


3. Saniye ibresini 12'ye hizalamak için kurma kolunu çevirin.
4. (A) tuşuna basın.
Bu, saat ve dakika ibresi hizalamasının ayarlanmasına olanak tanır.

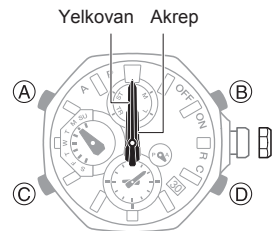


5. Akrep ve yelkovanı 12'ye hizalamak için kurma kolunu döndürün.

6. (A) tuşuna basın.

Bu, haftanın günü ibresinin hizalamasını ayarlamanızı sağlar.

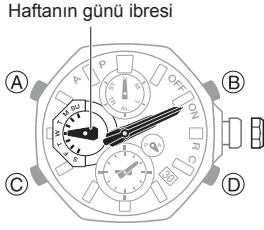


7. Haftanın günü ibresini 'W' ile hizalamak için kurma kolunu çevirin.

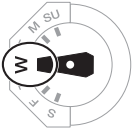

8. (A) tuşuna basın.


Bu, küçük akrep, küçük yelkovan ve küçük 24 saat ibresi hizalamasını ayarlamanızı sağlar.

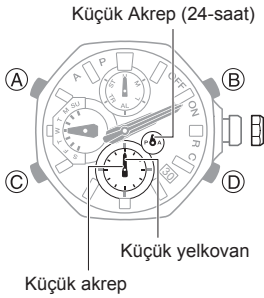

9. Küçük akrep ve yelkovanı 12'ye, küçük 24 saat ibresini 24'e hizalamak için kurma kolunu çevirin.

10. (A) tuşuna basın.


Bu, mod göstergesi hizalamasını ayarlamanızı sağlar.

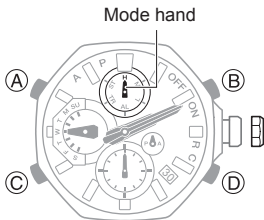

11. Mod göstergesini 'H' ile hizalamak için kurma kolunu çevirin.

12. (A) tuşuna basın.

Bu, gün göstergesi hizalamasını ayarlamanızı sağlar.

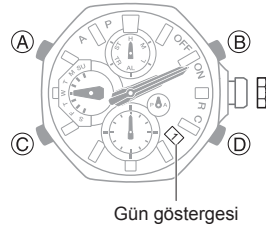

13. Gün göstergesinin ortasına '1'i hizalamak için kurma kolunu çevirin.

- Devam eden bir sayaç işlemini duraklatmak için (B)'ye basın. (D)'ye basarak duraklatılmış bir sayacı geri başlangıç süresine sıfırlayabilirsiniz.

14. Kurma kolunu geri iterek kapatın.

Note

- Kurma kolunu çekilmiş vaziyette 30 dakikadan fazla süre bırakmak, ayar işlemini otomatik olarak devre dışı bırakır. Bu olursa, kurma kolunu normal konumuna geri itip tekrar dışarı çekerek işlemi baştan başlatın. Ayarlama işlemi sırasında kurma kolunu normal konumuna geri itmek, göstergelerin normal konumuna dönmesine neden olur. O ana kadar yaptığınız hizalamalar uygulanacaktır.

Diğer Ayarlar


Bu bölümde yapılabileceğiniz diğer saat ayarları açıklanmıştır.

Saat Ayarlarını Sıfırlama

Saat ayarlarını sıfırlamak, aşağıda gösterilen ayarlara geri dönülmesini sağlar.

- Kronometre geçen süre: 0 saat, 0 dakika, 0 saniye
- Geri sayım zamanlayıcı süresi: 0 saat, 10 dakika
- Alarm
 - Alarm zamanı: Gece yarısı 12:00
 - Alarm ayarı: Kapalı
- İşlem tonu: Açık
- Uygulama bağlantı süresi: 3 dakika

1. Kurma kolunu ikinci tıklamaya kadar çekin.
2. En az beş saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.
Saat ayarlarını sıfırlamak, saniye ibresinin saat 12'ye hareket etmesine neden olur.

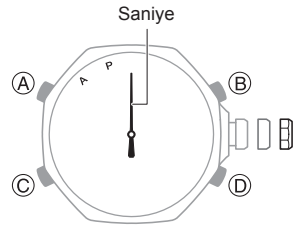

3. Kurma kolunu geri iterek kapatın.

Diğer Bilgiler

Bu bölüm, bilmeniz gereken operasyonel olmayan bilgileri sunar. Gerekliğinde bu bilgilere başvurun.

Yaz Saatine Geçiş

• Telefonla Bağlanarak Geçiş

Saat bir telefonla bağlantı kurduğunda, Bulduğunuz Şehir zamanı ve Dünya Saati için yaz saati değişimi, aşağıda açıklandığı gibi CASIO WATCHES uygulaması ayarına (Otomatik/AÇIK/KAPALI) göre gerçekleştirilir.

Otomatik (Auto):

Saat bir telefonla bağlantı kurduğunda, mevcut konumun saati veya Dünya Saati, yaz saati dönemindeyse yaz saati gösterilir. Aksi takdirde standart saat gösterilir.

Açık (ON):

Saat her zaman yaz saatini gösterir.

KAPALI (OFF):

Saat her zaman standart saat gösterir.

• Otomatik Yaz Saati Değişimi

Saat bir telefonla bağlantı kurduğunda, Bulduğunuz Şehir için yaz saati dönemi bilgisi gönderilir. CASIO WATCHES uygulaması ile belirtilen bir Dünya Saati Şehri varsa, o şehrin bilgileri de gönderilir. Eğer CASIO WATCHES yaz saati ayarı "Otomatik" ise, saat yaz saati dönemini otomatik olarak takip eder ve telefonla bağlantılı olmasa bile yaz saati değişimini otomatik olarak gerçekleştirir.

Desteklenen Telefonlar

Saate bağlanabilecek telefonlar hakkında bilgi için CASIO web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk:

Telefonla iletişim yoluyla zaman düzeltilmesi mümkün olmadığında ayda ± 15 saniye.

Zaman İşleyişi:

Saat, dakika (20 saniyede bir hareket), saniye, gün (2000 - 2099 arası Tam Otomatik Takvim), haftanın günü

Çift Zaman:

Saat, dakika, 24-saat
Bulduğunuz Şehir / Dünya Saati değişimi

Kronometre:

Ölçü birimi: 1 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23:59:59" (24 saat)
Ölçüm İşlevleri: Geçen süre, ayrık zaman

Alarm:

Ayar birimleri: Saat, dakika
Alarm tonu: 10 saniye

Sayaç:

Süre ayarı belirleme birimi: 1 dakika
Ölçüm aralığı: 24 saat
Ölçüm birimi: 1 saniye
Geri sayım sona erdiğinde 10 saniyelik çalma tonu

Mobil Link:

Otomatik Zaman Düzeltme
Zaman ayarı önceden belirlenmiş saatte otomatik olarak düzeltilir
Tek Dokunuşla Zaman Düzeltme
Manuel bağlantı ve zaman ayarı
Telefon Bulma
Saat işlemi ile cep telefonu uyarı sesi verir.

Dünya Saati

Yaklaşık 300 şehirdeki şu anki zaman
Bulduğunuz Zaman / Dünya Saati arasında geçiş

Otomatik Yaz Saati Geçişi

Standart saat ile yaz saati arasında otomatik geçiş.

Sayaç Ayarları

Alarm Ayarları

İbre Hizalarının Düzeltilmesi

ZAMAN&LOKASYON

Veri İletişimi Teknik Özellikleri

Bluetooth®

Frekans Bandı: 2400 MHz - 2480 MHz
Maksimum Aktarım: 0 dBm (1 mW)
İletişim menzili: 2 metreye kadar (ortama bağlıdır)

Diğer:

Yüksek parlaklıkta LED ışık (Süper Aydınlatma [Super Illuminator], görüntü tutma [afterglow]
Enerji Tasarrufu
Pil Göstergesi
Düşük Pil Uyarısı

Güç Kaynağı:

Solar panel ve bir adet şarj edilebilir pil (Pil türü: CTL920)
Pil nominal voltajı: 2.3V

Pil çalışma süresi:

Yaklaşık 5 ay

Koşullar

Akıllı telefon kullanarak günde 4 kez otomatik zaman düzeltme
Alarm: Günde bir kez (10 saniye)
Aydınlatma: Günde bir kez (1,5 saniye)
Güç Tasarrufu: Günde 6 saat

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Telif Hakları ve Tescilli Telif Hakları

- Bluetooth® kelime işareti ve logolar, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve CASIO Computer Co., Ltd. bu markaları lisans altında kullanmıştır.
- iPhone ve App Store, Apple Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
- iOS, Cisco Systems, Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Android ve Google Play™ is, Google LLC şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Bu belgede kullanılan diğer şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorun Giderme

Saati bir telefonla eşleyemiyorum.

Q1 Saat ile telefon arasında hiç (eşleştirme) bağlantı kuramadım.

Desteklenen bir telefon modeli mi kullanıyorsunuz?

Telefon modelinin ve işletim sisteminin saat tarafından desteklendiğinden emin olun.

Desteklenen telefon modelleri hakkında bilgi için CASIO Web sitesini ziyaret edin.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES uygulamasını telefonunuza yüklediniz mi?

Telefonunuzun saate bağlanabilmesi için CASIO WATCHES uygulaması yüklenmiş olmalıdır.
① Uygulamayı telefonunuza yükleyin

Telefonunuzun Bluetooth ayarları doğru bir şekilde yapılandırıldı mı?

Telefonun Bluetooth ayarlarını yapılandırın. Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefon belgelerinize bakın.

iPhone Kullanıcıları

- “Ayarlar” → “Bluetooth” → Açık
- “Ayarlar” → “Gizlilik” → “Bluetooth” → “CASIO WATCHES” Açık

Android Kullanıcıları

- Bluetooth’u etkinleştirin.

Bir kronometre veya zamanlayıcı işlemi yapılıyor mu?

Saat, bir kronometre ölçümü devam ederken telefonla eşleşemez. Ölçümü durdurun

Yukarıdakilerin dışında.

Bazı telefonlarda, CASIO WATCHES uygulamasının kullanılabilmesi için BT Smart işlevinin devre dışı bırakılması gerekir. Ayar prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için telefon belgelerinize bakın. Giriş Ekranında sırasıyla şu adımları takip edin:


- “Menü” → “Ayarlar” → “Bluetooth”
- → “Menü” → “BT Smart ayarları”
- → “Geçersiz kıl”.

Saat ile telefonu yeniden bağlayamıyorum.

Q1 Bağlantıları kesildikten sonra, saat ile telefon yeniden bağlanmıyor.


CASIO WATCHES uygulaması çalışıyor mu?

Telefonunuzda CASIO WATCHES uygulaması çalışmadığı sürece saat, telefona yeniden bağlanamaz. Telefonunuzun Ana Ekranında “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.

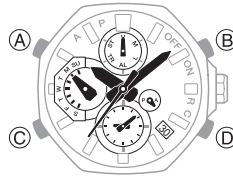


Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp açın, ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.

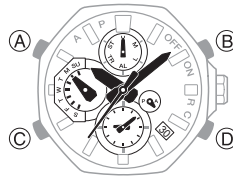


Saatın pili yeterince şarjlı mı?

Şarj düşükken telefonla bağlantı kurulamaz. Saati şarj edin ve ardından telefonla bağlantı kurun.

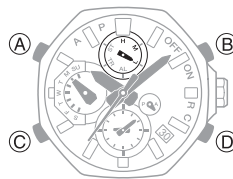


Bir kronometre veya sayaç işlemi yapılıyor mu?

Saat, bir kronometre ölçümü devam ederken telefonla bağlantı kuramaz. Bağlanmak için ölçüm işlemini durdurun ve saatin (C) tuşunu en az iki saniye basılı tutun.

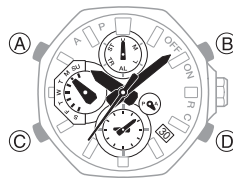

Q2 Telefonum Uçuş Modundayken bağlantı kuramıyorum.

Telefonun Uçuş Modu etkinken saatle bağlantı kurulamaz. Uçuş Modunu devre dışı bıraktıktan sonra telefonun Ana Ekranına gidip “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.

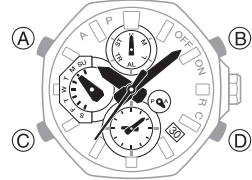

Q3 Telefonun etkin durumdaki Bluetooth işlevini devre dışı bıraktım, ancak artık bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzda Bluetooth işlevini yeniden etkinleştirin ve ardından Giriş Ekranına gidip “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.



Q4 Telefonu kapattıktan sonra yeniden bağlanamadım.

Telefonunuzu kapatıp açın, ardından “CASIO WATCHES” simgesine dokununuz. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.



Telefon-Saat Bağlantısı

Q1 Telefon ile saat arasında bir bağlantı kuramıyorum.

Telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?

Telefonunuzu kapatıp açın, ardından "CASIO WATCHES" simgesine dokunun. Daha sonra en az üç saniye boyunca (C) tuşunu basılı tutun.



Saat telefonla yeniden eşleştirildi mi?

CASIO WATCHES uygulamasından eşleştirme bilgileri silindikten sonra eşleştirme işlemini yeniden gerçekleştirin.

🔗 Eşleşme Bilgilerini CASIO WATCHES Uygulamasından Silme

🔗 ① Saati telefonla eşleştirin.

Bağlantı kuramıyorsanız...

Saatteki eşleştirme bilgilerini sildikten sonra telefonunuzla yeniden eşleştirin.

🔗 Eşleşme Bilgilerini Saatten Silme

🔗 ① Saati telefonla eşleştirin.

Farklı Telefon Modeline Değiştirme

Q1 Geçerli saati başka bir telefona bağlama.

Saatinizdeki eşleştirme bilgilerini silin ve bağlanmak istediğiniz telefona eşleştirin.

🔗 Yeni Bir Telefona Geçerke

Bluetooth Bağlantısıyla Otomatik Zaman Ayarı (Zaman Ayarı)

Q1 Saat, zamanı ne zaman ayarlar?

Saat, yaklaşık olarak şu zamanlarda telefona bağlanır ve otomatik zaman ayarı yapar: 00:30, 06:30, 12:30 ve 18:30. Bağlantı, otomatik zaman ayarı tamamlandıktan sonra otomatik olarak sonlandırılır.

Q2 Otomatik zaman ayarı planlanan zamanlarda gerçekleşmez.

Otomatik zaman ayarı normal programına göre gerçekleştirilmiyor mu?

Otomatik zaman ayarı, Bulduğunuz Zaman ile Dünya Saati değiştirildikten veya zaman ayarı saatten manuel olarak ayarlandıktan sonra 24 saat boyunca gerçekleştirilmez. Otomatik zaman ayarı, yukarıdaki işlemler gerçekleştirildikten 24 saat sonra devam eder.

Otomatik zaman ayarı etkin mi?

Otomatik zaman ayarı etkin değilse planlanan zamanlarda bu ayar yapılmaz. Otomatik zaman ayarını etkinleştirin.
🔗 Saatin Tıbbi Tesis veya Uçakta Kullanımı

Saat pili yeterince şarjlı mı?

Şarj düşükken telefonla bağlantı mümkün değildir. Saati şarj edin.



Bir kronometre veya zamanlayıcı işlemi yapılıyor mu?

Bir kronometre zaman ölçümü işlemi devam ediyorsa, otomatik zaman düzeltilmesi programlanan saatlerde başlamaz. Ölçüm işlemini durdurun.

Q3 Saat doğru görüntülenmiyor.

Hizmet aralığının dışına çıktığınız için veya başka bir nedenden dolayı telefon sinyal alamıyorsa saat, doğru zamanı gösteremeyebilir. Bu durumda telefonu şebekesine bağlayın ve ardından zamanı ayarlayın.

Dünya Saati

Q1 Dünya Saati Şehri için zaman doğru değil.

Yetkililer yaz saati başlangıcı ve bitiş tarihi ve saatini veya diğer kuralları değiştirdi.

Q2 Mevcut konumunuzun (Ana Şehir) zamanını Dünya Saati ile değiştirdikten sonra, Dünya Saati Şehri zamanı doğru değil.

Dünya Saati Şehrini belirtmek için CASIO SAATLER telefon uygulamasını kullanın.

Alarm

Q1 Alarm çalmıyor.

Saat pili şarj edilmiş mi?

Yeterli seviyede şarj olana kadar saati ışığa tutun.

🔗 Şarj Etme

Kurma kolu çekilmiş durumda.

Kurma kolu çekilmişken alarm çalmaz. Kurma kolunu yerine geri itin.

Alarm etkin mi?

Alarmı etkinleştirin.


🔗 Alarm Ayarlarını Yapılandırma

Saatin İbre Hareketi ve Göstergeler

Q1 Saatin hangi modda olduğunu bilmiyorum.

Mod ibresi konumunu kontrol ederek geçerli modu tespit edebilirsiniz. Modlar arasında gezinmek için (C) tuşunu kullanın. Modlar

☞ [Modlar Arası Gezinme](#)

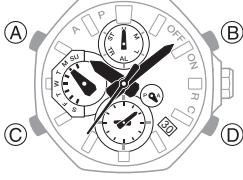

Q2 Neden yüksek hızlı ibre hareketi sırasında hiçbir tuş işlemi yapamıyorum?

Mod geçiş tuşu hariç, saat ayarı değiştirildikten sonra yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken tuş işlemleri devre dışı bırakılır. Tuş işlemi yapmadan önce ibrelerin durmasını bekleyin.

Q3 Saniye ibresi iki saniyelik aralıklarla atlıyor.

Pil gücü düşük. Saatin yeterince şarj olması için ışığa maruz bırakın.

☞ [Şarj etme](#)

Q4 Tüm ibreler 12'de durdu ve tuşlar çalışmıyor.

Pil tamamen bitmiş. Saatin yeterince şarj olması için ışığa maruz bırakın.

☞ [Şarj etme](#)

Q5 İbreler aniden yüksek hızda hareket etmeye başlıyor.

Bu, aşağıda belirtilen nedenden (veya nedenlerden birinden) kaynaklanmaktadır ve arıza belirtisi değildir. Normal ibre hareketine dönene kadar bekleyin.

- Saat güç tasarrufu durumundan kurtuluyor.

☞ [Güç Tasarrufu İşlevi](#)

- Saat, saat ayarını düzeltmek için bir telefona bağlanır.

☞ [Otomatik Zaman Düzeltimi](#)

Q6 İbreler durdu ve tuşlar çalışmıyor.

Saat, şarj kurtarma modunda. Kurtarma işlemi tamamlanana kadar (yaklaşık 15 dakika) bekleyin. Saat, parlak bir yerde daha hızlı toparlanır.

Q7 İbre ve/veya gün göstergesi doğru hizalanmamış.

Güçlü manyetizma veya darbe, ibrelerin ve/veya göstergenin hizadan çıkmasına neden olabilir. İbre ve/veya gün göstergesi hizasını düzeltin.

☞ [İbre ve Gün Göstergesi Hizalanmanın Düzeltilmesi](#)

- İbreler ve/veya gün göstergesini manuel olarak hizalamak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

☞ [İbre ve Gün Göstergesi Hizalanması](#)

Q8 Zaman ayarı doğru, ancak gün göstergesi günler arasında.

Tarih ayarı güncelleniyor mu?

Tarih ayarı güncelleniyor mu? Değişiklikler için aşağıdaki bölüme bakın. I Gün ve Gün Göstergesi Hareketi hakkında bilgi

Yukarıdakilerin dışında.

Gün göstergesi doğru hizalanmamış. Gün göstergesi hizalamasını düzeltin.

☞ [İbre ve Gün Göstergesi Hizalanmanın Düzeltilmesi](#)

- İbreler ve/veya gün göstergesini manuel olarak hizalamak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

☞ [İbre ve Gün Göstergesi Hizalama](#)

Kurma Kolu İşlemleri

Q1 Kurma Kolunu döndürdüğümde hiçbir şey olmuyor.

Kurma kolunu çtikten sonra yaklaşık iki dakika (ibre ve gün göstergesi hizalaması için yaklaşık 30 dakika) boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, kurma kolu işlemleri otomatik olarak devre dışı kalır. Kurma kolunu normal konumuna geri itip sonra tekrar çıkararak kurma kolu işlemlerini yeniden etkinleştirin.

☞ [Kadran Kullanımı](#)

Q2 Kurma Kolu Çalışmıyor

Saat ayarı değiştirildikten sonra yüksek hızlı ibre hareketi devam ederken kadran işlemi devre dışı bırakılır. Kadran işlemi yapmadan önce ibrelerin durmasını bekleyin.

Şarj Etme

Q1 Saat ışığa maruz kalsa da çalışmıyor.

Pil tamamen bittiğinde saat çalışmayı durdurur. Saatin yeterince şarj olması için ışığa maruz bırakın.

☞ [Şarj etme](#)

Diğer

Q1 Burada ihtiyacım olan bilgiyi bulamıyorum.

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin. <https://world.casio.com/support/>