

Kullanım Kılavuzu ANALOG(MAJ)

CASIO®

- Saatiniz görselden farklı görünebilir.

Not


- Bazı su rezistanslı modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yöne çevirerek tepenin vidasını gevsetmek gerekir. Vidayı gevsetmeden tepeyi dışarı çekmeye çalışmayınız.
- Bu modellerin, tepe vidalı değilken su rezistansı olmadığını da unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar yaptıktan sonra tepeyi hemen yerine itip vidasını sıkıdırınız.



[Modüller 5284, 5361, ve 5364]

Saati Ayarlamak İçin


1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğainde tepeyi dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geri çekiniz.
3. İsteddiğiniz zaman gösterildiğinde tepeyi yerine iterek zaman işleyişini başlatınız.



[Modüller 5128, 5180, 5199, 5206, 5207, 5218, 5250, 5340, 5341, 5342, 5343, 5352, ve 5358]

Saati Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğainde tepeyi dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geri çekiniz.
3. İsteddiğiniz zaman gösterildiğinde tepeyi yerine iterek zaman işleyişini başlatınız.

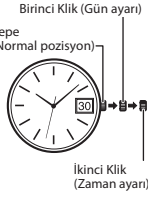

Günü Ayarlamak İçin


- Gün ayarını saat 9:00 p.m ile 1:00 a.m arasındayken yapmayınız. Aksi halde bir sonraki gün, gün ayarı değişmez.

1. Tepeyi birinci kliğe kadar çekiniz.
2. Tepeyi çevirerek günü ayarlayınız.
3. Tepeyi normal pozisyonuna getiriniz.

[Modüller 5125, 5167, 5223, 5237, 5249, ve 5339]

Zamanı Ayarlamak İçin


1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğainde tepeyi dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız. Dakika ibresini önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getirip daha sonra geri çekiniz.
3. İsteddiğiniz zaman gösterildiğinde tepeyi yerine iterek zaman işleyişini başlatınız.

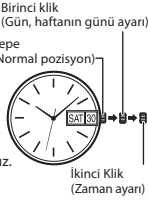

Günü ve Haftanın Günü Ayarlamak İçin

- Gün ayarını saat 9:00 p.m ile 5:00 a.m arasındayken yapmayınız. Aksi halde bir sonraki gün, gün ayarı değişmez.

1. Tepeyi birinci kliğe kadar çekiniz.
2. Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek gün ayarını yapınız.
3. Tepeyi saatin çalışma yönünde çevirerek haftanın günü ayarını yapınız.
4. Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Geçen Zaman halkası olan saatler için:
Geçen zaman halkasındaki isaretini  yelkovanı gösterecek şekilde ayarlayınız.
Belirli bir süre geçtikten sonra yelkovanın isaret ettiği geçen zaman halkasındaki noktayı okuyunuz. Bu, geçen zamanı gösterir.



Özellikler

Modül No.	Normal Isıda Güvenirillik (aylık)	Batarya Tipi	Batarya Ömrü
5125/5128/5206/ 5207/5237/5249/ 5361	±20 saniye	SR626SW	Yaklaşık 3 yıl
5167	±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 5 yıl
5180/5199/5223/ 5342/5343/5358	±20 saniye	SR621SW	Yaklaşık 3 yıl
5218/5250	±20 saniye	SR616SW	Yaklaşık 2 yıl
5284/5364	±20 saniye	SR521SW	Yaklaşık 2 yıl
5339/5340/5341	±20 saniye	SR920SW	Yaklaşık 3 yıl
5352	±20 saniye	SR716SW	Yaklaşık 3 yıl

[Modül 5364]

Düşük Pil Göstergesi: Pil gücü düşük olduğunda saniye ibresi 2 saniyelik aralıklarla ilerler.